

#237 3500 GT, GTI & Sebring
PARTS MANUAL



MASERATI 3500 G. T.

A CARBURATORI E INIEZIONE
CORPORATION

PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS

ERSATZTEILE

PIECES DE RECHANGE

PIEZAS DE REPUESTO

OFFICINE ALFIERI MASERATI S.P.A.

MODENA (ITALIA)

VIA CIRO MENOTTI, 322 - TELEF. 30-101

PRESCRIZIONE PER L'ORDINAZIONE

Per ogni ordinazione bisogna indicare :

- 1° - Numero del motore e del telaio
- 2° - Numero del pezzo come indicato nelle tavole illustrate
- 3° - Numero della tavola nella quale è illustrato il pezzo

ORDERING DIRECTIONS

When placing orders, please indicate the following :

- 1° - The number of Engine and chassis
- 2° - The number of the spare part as specified on the illustration tables
- 3° - The number of the table which illustrates the spare part

VORGAN BEI BESTELLUNGEN

Grundsätzlich ist bei jeder Bestellung anzugeben :

- 1° - Das Nummer des Motors und des Fahrgestells
- 2° - Das Nummer des Teiles, wie auf den Bildtafeln verzeichnet
- 3° - Das Nummer der Tafel, auf welcher das Teil abgebildet ist

LIGNE DE CONDUITE POUR LES COMMANDES

Il faut indiquer dans chaque commande :

- 1° - Le numéro du moteur et du châssis
- 3° - Le numéro de la pièce commandée inscrit à côté sur les tableaux
- 3° - Le numéro du tableau sur lequel est représentée la pièce commandée

MODO DE HACER PEDIDOS

Con cada pedido debe indicarse :

- 1° - El número del motor y el número del chasis
- 2° - El número de la pieza, según tabla ilustrada
- 3° - El número de la tabla en la que se ilustra la pieza

TAVOLA TABLE TABLEAU TAFEL TABLA	DENOMINAZIONE DENOMINATION DESIGNATION BENENNUNG DESIGNACION
1	Blocco motore Engine housing Bloc moteur Motorgehäuse Carter del motor
2	Organi mobili del motore e distribuzione Moving parts and timing Organes mobiles du moteur et distribution Triebwerkteile und Steuerung Conjunto motriz y distribución
3	Frizione Clutch Embrayage Kupplung Embrague
4	Cambio 4 velocità Transmission 4 speeds Boîtes 4 vitesses Getriebe 4 gänge Caja de cambio 4 velocidades
5	Tubo di aspirazione e collettore di scarico Suction tube and exhaust manifold Tuyau d'aspiration et collecteur d'échappement Saugrohr und Auspuffkrümmer Tubo de aspiración y colector de escape
6	Carburatore Carburettor Carbureteur Vergaser Carburador
7	Lubrificazione del motore Engine Lubrication Lubrification du moteur Motorschmierung Engrase del motor
8	Raffreddamento del motore Engine cooling Rafroidissement du moteur Motorkühlung Refrigeración del motor

TAVOLA TABLE TABLEAU TAFEL TABLA	DENOMINAZIONE DENOMINATION DESIGNATION BENENNUNG DESIGNACION
9	Impianto elettrico motore Electrical equipment, engine Équipement électrique, moteur Elektrische Ausrüstung am motor Equipo eléctrico motor
10	Albero di trasmissione e ponte posteriore Propeller shaft and rear axle Arbre à cardans et pont AR Gelenkwellen und Hinterachse Arbol de transmisión y eje trasero
11	Tubo di scarico e serbatoio benzina Exhaust manifold and fuel tank Conduite d'échappement et réservoir de carburant Auspuffleitung und Kraftstoffbehälter Tubería de escape y depósito de combustible
12	Telaio Frame Chassis Rahmen Chasis
13	Sospensione anteriore e sterzo Front suspension and steering Suspension AV et direction Vorderaufhängung und lenkung Suspensión delantera y dirección
14	Sospensione posteriore Rear suspension Suspension AR Hinteraufhängung Suspensión trasera
15	Servofreno e freni anteriori Servo and front brakes Servofrein et frein AV Servobremse und Vorderbremse Servofreno y frenos delanteros
16	Freni posteriori Rear brakes Freins AR Hinterbremsen Frenos traseros

TAVOLA TABLE TABLEAU TAFEL TABLA	DENOMINAZIONE DENOMINATION DESIGNATION BENENNUNG DESIGNACION
17	Impianto elettrico vettura Electrical equipment of vehicle Équipement électrique voiture Elektrische Ausrüstung am Wagen Equipo eléctrico coche
18	Strumenti cruscotto Dashboard instruments Tablier des instruments Armaturenbrettes instrumente Tablero de los instrumentos
19	Riscaldamento e ventilazione Heating and cooling sistem Chauffage et ventilation Heizung und ventilation Calefacción y ventilación
20	Carrozzeria nuda Body, shell Carrozzerie brute Rohbau Carrocería en bruto
21	Disposizione interiore Interior appointments Équipement intérieur Inneneinrichtung Equipo interior
22	Attrezzi e accessori Tools and accessories Outils et accessoires Werkzeug und Zubehör Herramientas y accesorios
23	Filtro aria Air filter Filtre à air Luftfilter Filtro de aire
24	Pompa acqua e ventiatore Water pump and fan Pompe de l'eau et ventilateur Wasser pump und Ventilator Bomba de agua y ventilador

TAVOLA TABLE TABLEAU TAFEL TABLA	DENOMINAZIONE DENOMINATION DESIGNATION BENENNUNG DESIGNACION
25	Collettore di aspirazione GTI Intake manifold GTI Collecteur d'aspiration GTI Saugrohr GTI Colector de aspiración GTI
26	Equipaggiamento iniezione Injection equipment Equipment d'injection Einspritz Ausrüstung Equipo de inyeccion
27	Distributore d'iniezione Metering distributor Tête d'injection Einspritz Verteiler Distribuidor de inyeccion
28	Pompa d'iniezione Injection pump Pompe d'injection Einspritz Pumpe Bomba de inyeccion
29	Scatola cambio 5 velocità 5 Speeds Gear box Boîte à 5 vitesses 5 Gang Getriebekasten Cambio de 5 velocidades
30	Ingranaggi cambio 5 velocità 5 Speeds box Gears Engrenages boîte 5 vitesses 5 Gänge Getriebe Engranaje de 5 velocidades
31	Freni posteriori a disco Disc rear brakes Freins à disque AR Scheibehinterbremsen Frenos traseros a disco
32	Tubo di scarico e serbatoio benzina Exhaust manifold and fuel tank Conduite d'échappement et réservoir de carburant Auspuffleitung und Kraftstoffbehälter Tuberia de escape y deposito de combustible

TAVOLA TABLE TABLEAU TAFEL TABLA	DENOMINAZIONE DENOMINATION DESIGNATION BENENNUNG DESIGNACION
33	Serbatoio benzina iniezione, freno a mano, radiatore acqua Fuel tank, handbrake, water radiator Réservoir de carburant injection, frein a main radiateur de l'eau Einspritz Benzitank, Handbremse, Wasserkühler Depósito de gasolina, inyeccion freno de mano, radiator de l'agua
34	Riscaldamento e ventilatore Heating and cooling sistem Chauffage et ventilation Heizung und ventilation Calefacción y ventilación
35	Carrozzeria Touring GTI Body Touring GTI Carrozzerie Touring GTI Aufbau Touring GTI Carroceria Touring GTI
36	Disposizione interiore GTI Interior appointments GTI Equipement intérieur GTI Inneneinrichtung GTI Equipo interior GTI
37	Carrozzeria Vignale Body Vignale Carrozzerie Vignale Rohbau Vignale Carrocerie Vignale
38	Disposizione interiore Vignale Interior appointments Vignale Equipement intérieur Vignale Inneneinrichtung Vignale Equipo interior Vignale
39	Carrozzeria Vignale Sebring Body vignale Sebring Carrozzerie vignale Sebring Rohbau vignale Sebring Carrocerie vignale Sebring

TAVOLA TABLE TABLEAU TAFEL TABLA	DENOMINAZIONE DENOMINATION DESIGNATION BENENNUNG DESIGNACION
40	Disposizione interiore Vignale Sebring Interior appointments Sebring Equipement intérieur Sebring Inneneinrichtung Sebring Equipo interior Sebring
41	Blocco motore Engine housing Bloc moteur Motor gehäuse Cárter del motor
42	Organi mobili del motore e distribuzione Moving parts and timing Organes mobiles du moteur et distribution Triebwerkteile und steupung Conjunto matriz y distribucion
43	Collettore aspirazione scarico iniezione e comandi Intake manifold injection equipment Collecteur d'aspiration, equipment d'injection Saugrohr, einpritz, ausrüstung Colector de aspiracion, Equipo de inyeccion
44	Lubrificazione del motore Engine lubrication Lubrification du moteur Motorschmierung Engrase del motor
45	Pompa acqua - ventilatore Water pump and fand Pompe de l'eau et ventilateur Wasser pump und ventilator Bomba de agua y ventilador
46	Impianto elettrico motore Electrical equipment engine Equipment électrique moteur Elektrische ausrüstung am motor Equipo electrico motor

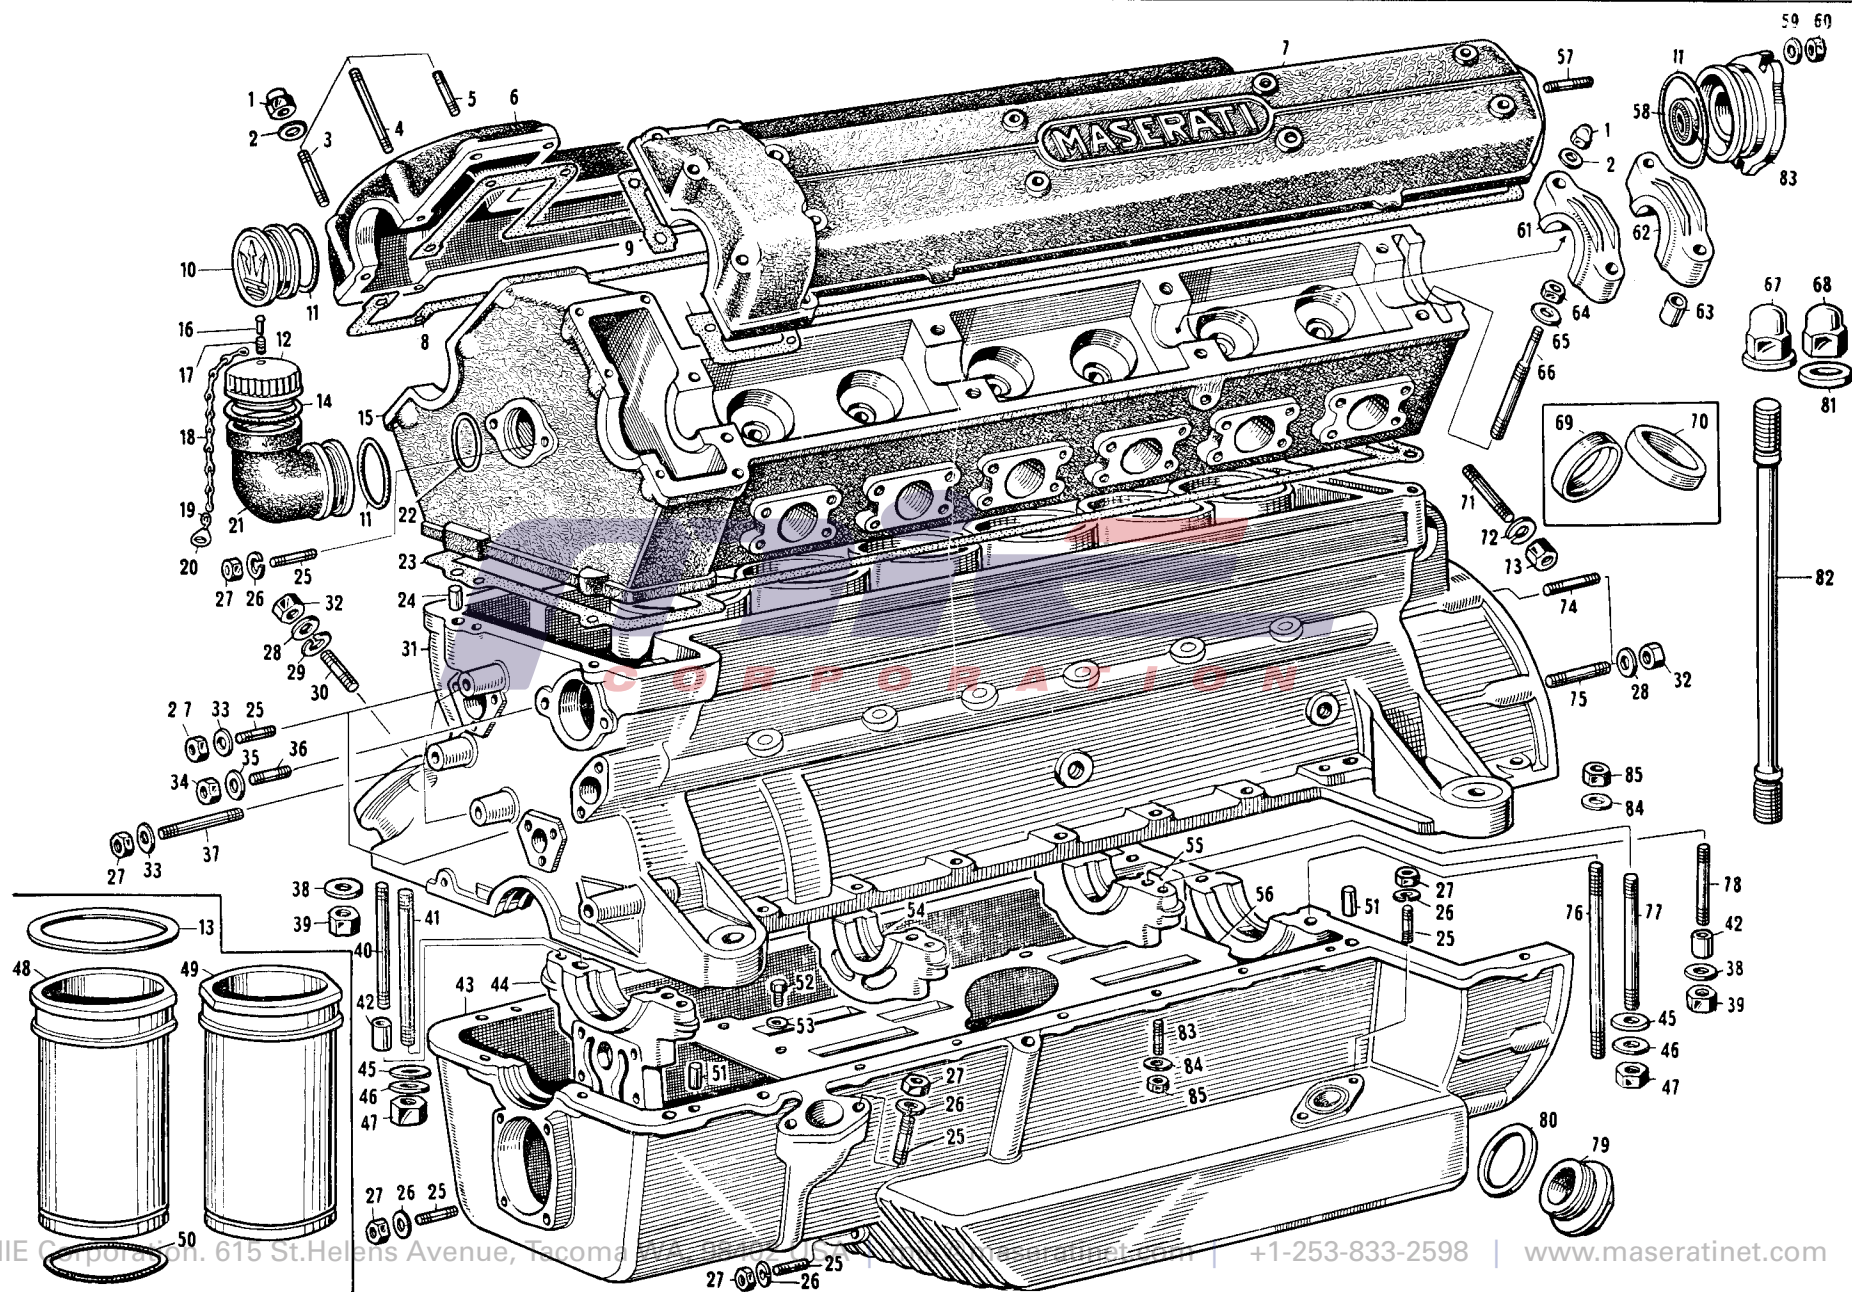


Tavola 1 - Blocco motore

Table 1 - Engine housing
Tableau 1 - Bloc moteur

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DST/48102	Dado Stop 6x1x10 ch. 10 per prigioniero fissaggio coperchi testa cilindri	24
2	RNT/47074	Rondella piana 6x12x1,5 per dado fissaggio coperchi testa	20
3	PN/50196	Prigioniero 6x1x56 per unione coperchi teste cilindri	2
4	PN/33904	Prigioniero 6x1x10 fissaggio coperchi teste cilindri	2
5	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 per unione coperchio testa cilindri	4
6	3032/47506	Coperchio testa cilindri destra	1
7	3033/47507	Coperchio testa cilindri sinistra	1
8	3096/46962	Guarnitura per coperchi sulla testa cilindri parte esterna	1
9	3098/46963	Guarnitura per coperchio sulla testa cilindri	1
10	3034/42135	Coperchietto anteriore e posteriore sulla testa cilindri	2
11	GOM/43814	Gommino 41x47x3 per coperchio anteriore e posteriore testa	4
12	3060/50235	Tappo sul coperchietto per introduzione olio	1
13	1008/47486	Guarnizione interna per testa	6
14	GN/32408	Guarnitura per tappo introduzione olio testa	1
15	1002/47503	Testa cilindri	1
16	CHN/50253	Chiodo 3x10 per tappo fissaggio catenella	1
17	3063/50252	Tubetto d'istanza per tappo e catenella coperchietto introduzione olio testa	1
18	3061/50250	Catenella per tenuta tappo sul coperchio testa cilindri	1
19	3065/50257	Anellino per tenuta catenella tappo introduzione olio testa	1
20	3060/41541	Rastrina tenuta catenella tappo introduzione olio testa	1
21	3035/46793	Coperchietto sulla testa introduzione olio	1
22	GOM/43143	Gommino 37x43x3 per flange uscita acqua dalla testa	1
23	1006/47366	Guarnizione per testa cilindri e basamenti	1
24	1626/42276	Grano di centraggio fra testa e basamento	2
25	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio albero distribuzione e tubazioni olio e acqua	22
26	RAT/45679	Rondella elastica 6,4x11x0,5 per dadi fissaggio pompa acqua alberini distribuzione e tubazioni	22
27	DNT/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per prigioniero fissaggio pompa acqua, alberini distribuzione	27
28	RN/47075	Rondella piana 8x17x2 per prigioniero fissaggio spinterogeno e supporto frizione al basamento	10
29	RAT/45680	Rondella elastica 8,4x15x0,5 per prigioniero fissaggio spinterogeno e supporto frizione al basamento	10
30	PN/45720	Prigioniero 8x1x37 fissaggio spinterogeno al basamento cilindri	3
31	1502/49915	Basamento cilindri	1
32	DNT/47064	Dado 8x1x6,5 ch. 14 per prigioniero fissaggio spinterogeno	3
33	RAT/45679	Rondella 6,4x11x0,5 per prigioniero fissaggio pompa acqua e alberini distribuzione	12
34	DN/43118	Dado 8x1,25 ch. 11 per prigioniero fissaggio comando tendicatena al basamento	2
35	RSN/32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per prigioniero fissaggio tendicatena al basamento	2
36	PN/49752	Prigioniero 8x1,25x24 fissaggio comando tendicatena al basamento	2
37	PN/35766	Prigioniero 6x1x54 fissaggio pompa acqua al basamento	5
38	RAT/45680	Rondella elastica 8 4x15x0,5 per dado fissaggio supporto albero motore	14
39	DNT/47082	Dado 8x1x8 ch. 14 per detta rondella	14
40	PN/49987	Prigioniero 8x1,25x80 fissaggio supporto anteriore per albero motore	2

Tafel 1 - Motorgehäuse
Tabla 1 - Cáster del motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
41	1531/49978	Prigioniero sul supporto anteriore albero motore	2
42	1630/42016	Grano di centraggio per supporti albero motore	14
43	1802/49823	Coppa motore	1
44	1530/49547	Supporto anteriore per albero motore	1
45	RNT/47085	Rondella 12x24x3 per prigioniero fissaggio supporti albero motore	12
46	RAT/46736	Rondella elastica 13x24x1 per detto	14
47	DN/47061	Dado 12x1x19 ch. 19 per detto	14
48	1522/49315	Canna per 1 e 6 cilindro	2
49	1522/47517	Canna per cilindri intermedi	4
50	GOM/50315	Gommino 70x1,2 per canna cilindri	6
51	GRN/42477	Grano 8x24 per centraggio coppa al basamento	4
52	RNT/47016	Bullone 6x1x10 fissaggio paratia nella coppa	9
53	RAT/45679	Rondella elastica 6,4x11x0,5 per detto bullone	9
54	1532/48721	Supporto intermedio per albero motore	5
55	1534/48719	Supporto posteriore per albero motore	1
56	1820/46727	Paratia sulla coppa motore	1
57	PN/32415	Prigioniero 5x0,8x23 per fissaggio coperchietto contagiri sulla testa	2
58	ANT/46735	Anello di tenuta nel coperchietto contagiri	1
59	RN/41768	Rondella 5,4x13x2 per dado fissaggio coperchietto contagiri sulla testa	2
60	DNT/47046	Dado 5x0,8x4 ch. 8 per prigioniero fissaggio coperchietto contagiri sulla testa	2
61	3064/43044	Cappello centrale per albero distribuzione	6
62	3074/48104	Cappello per albero distribuzione	6
63	1062/42011	Grano di centraggio cappelli alberi distribuzione	16
64	DN/32634	Dado 8x1,25x8 ch. 14 fissaggio cappelli albero distribuzione	16
65	RNT/47075	Rondella Brugola 8x17x2 per dadi fissaggio cappello albero distrib.	16
66	PN/47020	Prigioniero 8x1,25x6x1x70 per fissaggio cappelli e coperchi alberi distribuzione	16
67	DN/39651	Dado cieco con rondella 14x1,5x22 ch. 19 unione testa al basam.	12
68	DNT/47100	Dado cieco 14x1,5x19 ch. 22 per unione testa cilindri al basam.	12
69	1020/46809	Sede valvola d'aspirazione	6
70	1022/47536	Sede valvola di scarico	6
71	PN/32424	Prigioniero 8x1,25x32 per unione flange scarico alla testa cilindri	24
72	RSN/32635	Rondella spaccata per detto prigioniero	24
73	DN/33691	Dado 8x1,25x8 ch. 12 per detto prigioniero	24
74	PN/46469	Prigioniero 8x1x1,25x46 per attacco supporto frizione al basamento	7
75	PN/45725	Prigioniero 8x1x37 per attacco supporto frizione al basamento	1
76	PN/36933	Prigioniero 7x1x86 per unione coppa al basamento lato posteriore	2
77	1531/47060	Prigioniero sui supporti albero motore	12
78	PN/47063	Prigioniero 8x1x7 fissaggio supporti albero motore	12
79	TN/50677	Tappo 30x1,5x12 per scarico olio dalla coppa	1
80	GN/33367	Guarnitura 30,5x40x1 per detto tappo	1
81	RNT/47101	Rondella 14x26x3 per dado unione testa al basamento	12
82	1536/47578	Prigioniero per fissaggio testa al basamento	14
83	PN/49099	Prigioniero 7x1x20 fissaggio coppa al basamento	20
84	RNT/47210	Rondella 7x14x2,5 per detto prigioniero	22
85	DNT/47080	Dado 7x1x6x11 per detto prigioniero	2
86	3046/46730	Coperchietto posteriore con innesto contagiri	1


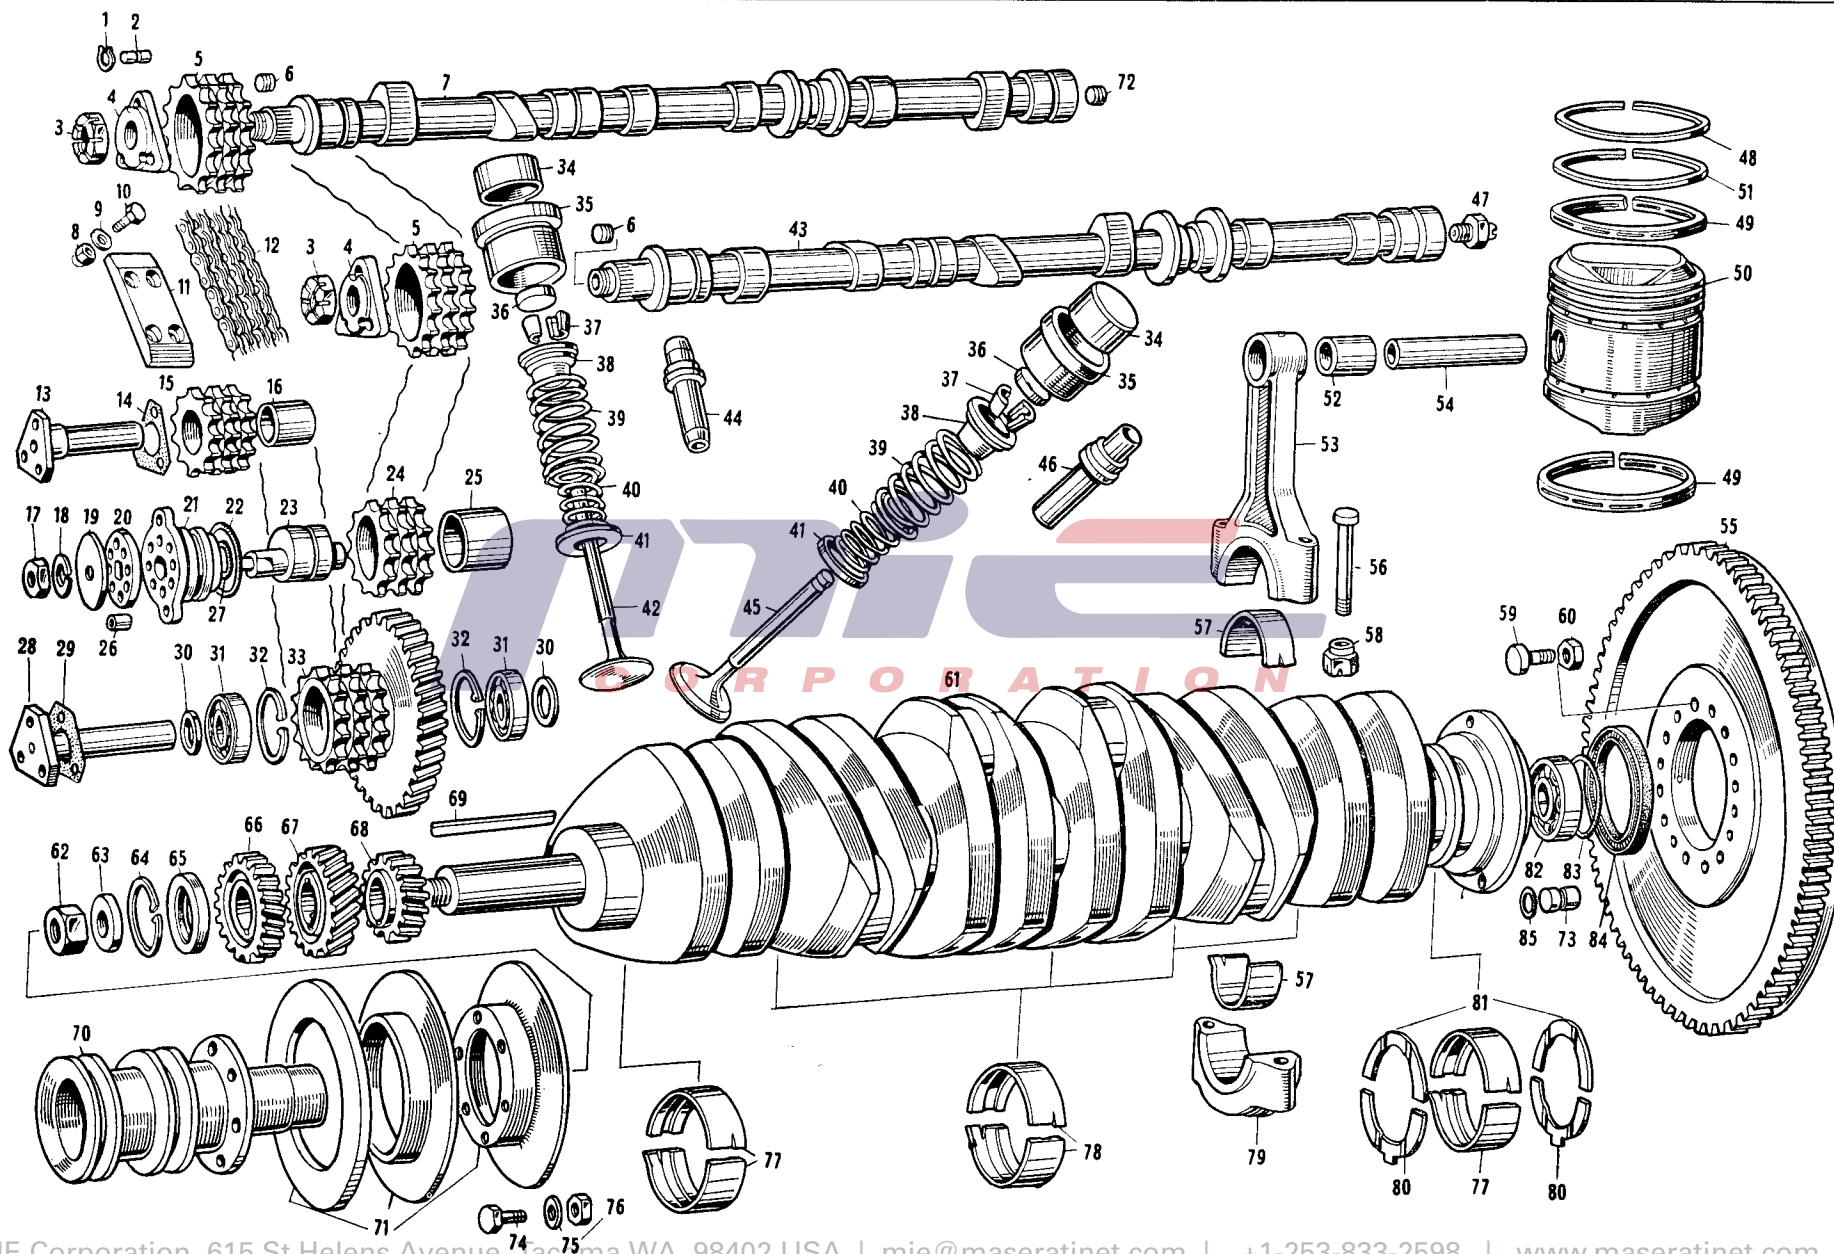


Tavola 2 - Organi mobili del motore e distribuzione

Table 2 - Moving parts and timing
Tableau 2 - Organes mobiles du moteur et distributionTafel 2 - Triebwerkteile und Steuerung
Tabla 2 - Conjunto motriz y distribución

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	ART/49642	Anello di fermo per grano innesto ingranaggio albero distribuzione	2	50	2602/49267	Pistone per canna cilindri completo di anelli di fermo spinotto	6
2	GRN/31105	Grano 6x10 tenuta innesto con flangia ingranaggio comando distribuzione	2	51	2754/50362	Anello di tenuta per pistone	6
3	3014/44017	Dado bloccaggio innesto ingranaggio comando distribuzione	2	52	2520/49214	Boccola per biella	6
4	3022/47580	Innesto con flangia per ingranaggio comando distribuzione	2	53	2502/47788	Biella	6
5	3602/44036	Ingranaggio per albero distribuzione	2	54	2702/46431	Spinotto per pistone	6
6	TN/43815	Tappo 16x1,5 per albero distribuzione parte anteriore	2	55	2302/48049	Volano motore completo di corona	1
7	3002/48021	Albero distribuzione lato aspirazione	1	56	2530/47790	Bullone per biella	12
8	DN/46766	Dado Stop 5x0,8x8 ch. 9 per bullone fissaggio alla testa pattino nylon	1	57	2504/47791	Bronzina per biella	12
9	RN/49273	Rondella 5x12 per dado sopra detto	4	58	2532/49911	Dado per biella	12
10	BNT/49603	Bullone 5x0,8x20 ch. 8 fissaggio pattino nylon alla testa	4	59	BN/47629	Bullone 8x1x23 fissaggio albero manovella al volano	15
11	1082/47956	Pattino Nylon guida catena	1	60	DCN/43137	Dado coronato 8x1x8 per bullone fiss. albero manovella al volano	15
12	3552/47556	Catena per comando distribuzione	1	61	2002/47958	Albero manovella	1
13	3565/48258	Albero per pignone rompitratte	1	62	2102/47649	Dado bloccaggio ingranaggio sull'albero manovella	1
14	3571/47120	Guarnizione per albero rompitratte	1	63	RNT/49870	Rondella 20x42x5 per dado bloccaggio ingranaggio sull'albero manovella	1
15	3712/47952	Pignone per galoppino rompitratte	1	64	ART/47633	Seeger per tenuta anello sull'albero motore lato anteriore	1
16	3713/48257	Bussola per pignone rompitratte	1	65	ANT/47650	Anello di tenuta 42x58x10 sull'albero motore parte anteriore	1
17	DN/33533	Dado tenuta rosetta bloccaggio perno tendicatena	1	66	4104/49591	Ingranaggio comando pompa olio sull'albero manovella	1
18	RSN/33114	Rondella spaccata per detto dado	1	67	5272/48024	Ingranaggio conduttore comando spinterogeno sull'albero manovella	1
19	3741/49287	Rondella appoggio rosetta perno per tendicatena	1	68	3502/47526	Ingranaggio comando distribuzione sull'albero manovella	1
20	3743/49286	Rosetta bloccaggio perno per tendicatena	1	69	2122/47645	Linguetta sull'albero manovella per ingranaggio comando distribuzione	1
21	3742/49285	Supporto perno per tendicatena	1	70	5122/49825	Puleggia per comando ventilatore e dinamo sull'albero manovella	1
22	GOM/43143	Gommino 37x43x3 sul supporto perno tendicatena	1	71	5122/50627	Puleggia per comando ventilatore e dinamo sull'albero manovella	1
23	3744/49283	Perno per tendicatena	1	72	2310/49827	Volano antivibratore	1
24	3712/A/49282	Pignone per tendicatena	1	73	TN/47332	Tappo 16x1,5 sinistro parte posteriore albero distribuzione aspirazione	1
25	3713/49284	Bussola per pignone tendicatena	1	74	GRN/44931	Grano 10x15 per centraggio volano all'albero motore	1
26	3740/49288	Perno per bloccaggio rosetta con supporto perno tendicatena	1	75	BN/49857	Bullone 8x1,25x15 fissaggio volano antivibratore	4
27	GOM/45791	Gommino 18x24x3 sul supporto perno tendicatena	1	76	RSN/32635	Rondella elastica 8x15x1,7 per detto bullone	4
28	3562/44027	Alberino per ingranaggio doppio nel basamento cilindri	1	77	DNT/47031	Dado 8x1,25x6 ch. 14 per detto bullone	4
29	3571/46908	Guarnizione per alberino intermedio basamento	1	78	2422/48728	Cuscinetto anteriore e posteriore per albero manovella Vandervell L 5377/2	4
30	3509/46572	Distanziale per ingranaggio comando catena	2	79	2412/48727	Cuscinetto intermedio per albero manovella Vandervell L 5377/1	10
31	CSC/47959	Cuscinetto 20x52x15 con gabbia in ferro sull'alberino per ingranaggio doppio sul basamento	2	80	2502/47788	Cappello per biella	6
32	ART/43992	Anello d'arresto sull'ingranaggio rinvio distribuzione	2	81	2432/48738	Rondella di rasamento inferiore per cuscinetto posteriore albero motore	2
33	3503/45665	Ingranaggio di rinvio com. distribuzione	1	82	2430/48737	Rondella di Rasamento superiore per cuscinetto posteriore albero motore	2
34	3413/48009	Bicchierino comando valvola	12	83	CSC/46624	Cuscinetto 17x47x14 sull'albero motore parte posteriore	1
35	3417/48012	Bussola di guida per bicchierino	12	84	ART/46284	Seeger sull'albero motore parte posteriore	1
36	3322/48003	Pastiglia di regolazione gioco per valvola aspirazione e scarico	12	85	ANT/47974	Anello di tenuta aperto con armatura metallica sull'albero motore tenuta olio lato posteriore	1
37	3414/48005	Semiconi di ritegno scodellino molle valvole	12		ART/49644	Anello di fermo per grano centraggio albero motore	1
38	3412/48008	Scodellino superiore per molle valvola aspirazione e scarico	12				
39	3402/47932	Molla esterna per valvola aspirazione e scarico	12				
40	3406/47983	Molla interna per valvola aspirazione e scarico	12				
41	1034/48004	Scodellino inferiore per molle	12				
42	3302/46808	Valvola di aspirazione	6				
43	3004/48022	Albero distribuzione lato scarico	1				
44	1030/48011	Guida valvola di aspirazione	6				
45	3304/48006	Valvola di scarico	6				
46	1032/48010	Guida valvola di scarico	6				
47	3012/47331	Codulo per innesto comando contagiri	1				
48	2754/50192	Segmento di tenuta torsionale	6				
49	2804/47584	Raschiatoio inferiore e superiore	12				

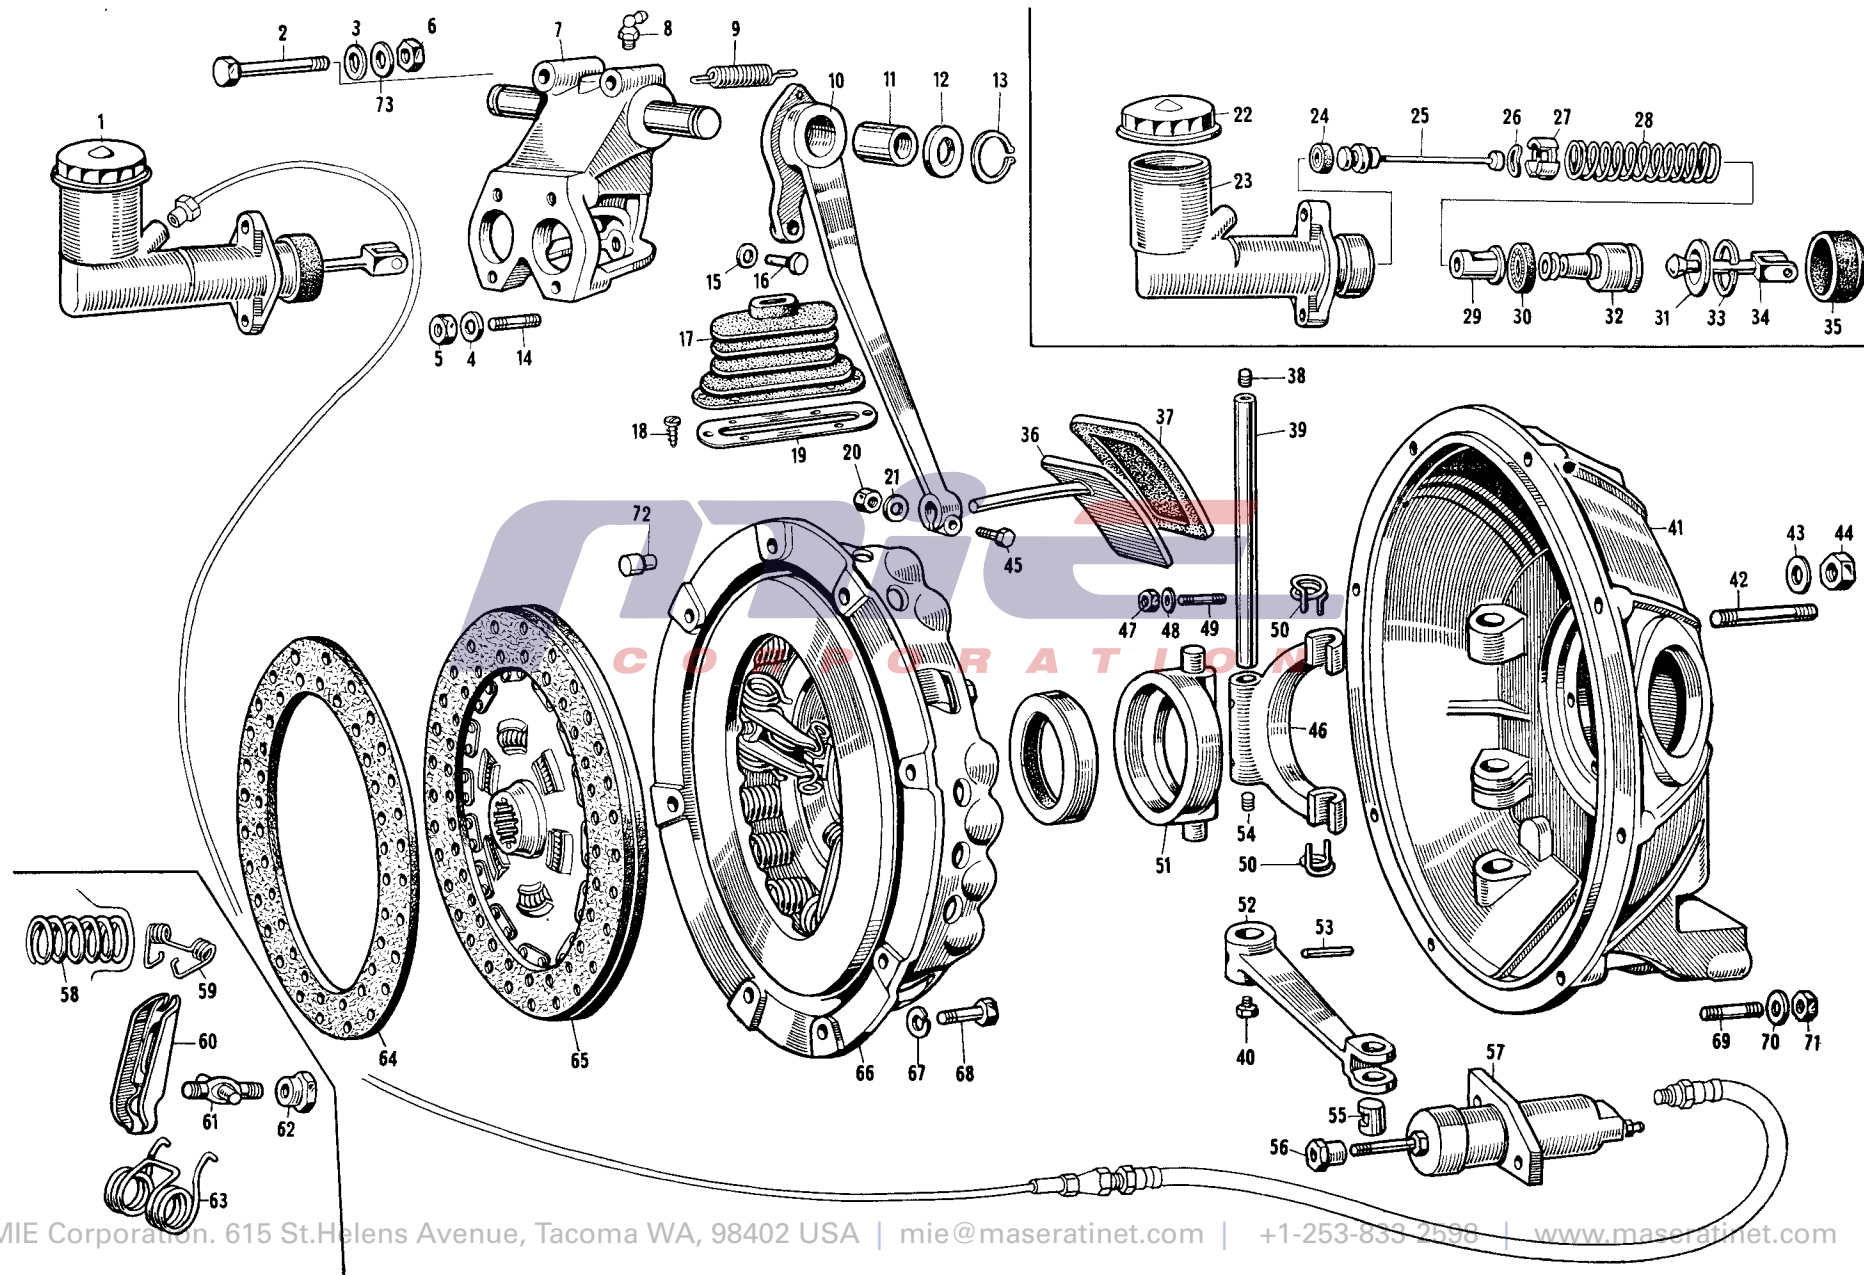

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	15040/48333	Cilindro maestro comando frizione	1
2	BNT/47029	Bullone 10x1,5 per tenuta supporto pompe	2
3	RAT/45681	Rondella elastica 10,5x18 per detto bullone	2
4	RAT/45680	Rondella elastica per dado fissaggio pompe	4
5	DNT/47064	Dado 8x1 ch. 14 per fissaggio pompe al supporto	4
6	DNT/47024	Dado 10x1,5 per bullone tenuta pedaliera	2
7	15251/48780	Supporto per pompe freni e frizione	1
8	IN/48089	Ingrassatore sul supporto pompe freni e frizione	1
9	15353/42952	Molla richiamo pedale frizione	1
10	15277/48076	Gambo per pedale per comando frizione e freno	2
11	15262/48067	Boccola per pedali comando freno e frizione	2
12	15285/48083	Rondella per albero porta pedale frizione	1
13	ART/48082	Anello di tenuta sull'albero porta pedali	1
14	PN/45832	Prigioniero 8x1,25x31 sul supporto per attacco pompe comando freni e frizione	4
15	RNT/47075	Rondella 8x17x2 sul perno per leva albero	2
16	15291/48081	Perno per leva sull'albero pedaliera	2
17	15305/49312	Cuffia sui pedali comando freno e frizione	2
18	VNT/49217	Vite fissaggio cuffia della pedaliera	10
19	15309/49662	Lamierino per tenuta cuffia sui pedali comando freno e frizione	2
20	DST/48038	Dado Stop 7x1 ch. 11 fissaggio braccio pedale	2
21	RAT/47078	Rondella elastica per detto dado	2
22	G) 362920	Coperchietto per pompa centrale frizione	1
23	» 310723 w	Pompa centrale per comando frizione	1
24	» 362802	Gommino per valvola cilindro maestro frizione	1
25	» 378641	Perno comando valvola pompa frizione	1
26	» 378960	Rondella distanziale per valvola	1
27	» 318001	Bicchierino sede valvola	1
28	» 378847	Molla per perno comando valvola pompa frizione	1
29	» 64673273	Bicchierino guida molla	1
30	» 362453	Gommino per stantuffo pompa frizione	1
31	» 378230	Rondella sagomata per semisfera albero comando stantuffo cilindro maestro frizione	1
32	» 64673272	Stantuffo per cilindro maestro pompa frizione	1
33	» 378920	Anello d'arresto per stantuffo pompa frizione	1
34	» 373101	Piastrino con albero comando stantuffo per attacco pedale frizione	1
35	» 64673398	Cappuccio in gomma parapolvere pompa frizione	1
36	15277/48076	Pedale per comando frizione e freno	2
37	15279/48084	Calotta copripedale frizione e freno	2
38	TN/47364	Tappo 12x7 sull'albero porta forcella comando frizione	1
39	8304/48109	Albero per leva a forcella comando manicotto	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	IN/48722	Ingrassatore 8x1,25 sull'albero porta forcella frizione	1
41	8091/48914	Supporto frizione	1
42	PN/47461	Prigioniero 12x1,5x55 fissaggio cambio al supporto frizione	4
43	RNT/47085	Rondella 12x24x3 per detto prigioniero	4
44	DST/46472	Dado Stop 12x1,5 ch. 19 per detto prigioniero	8
45	BN/33557	Bullone 7x1x27 ch. 11 fissaggio gambo pedali freno e frizione	2
46	8302/48050	Leva a forcella comando frizione	1
47	DNT/47046	Dado 5x0,8 ch. 8 per spina tenuta leva a forcella	2
48	RAT/45678	Rondella elastica per detto dado	2
49	SN/46652	Spina conica 5x27 per tenuta leva a forcella	2
50	8064/51171	Molla sulla forcella tenuta porta carbone reggispinginta	2
51	101/9 TF 58736	Anello porta carbone reggispinginta completo	1
52	8306/48108	Leva sull'albero comando frizione	1
53	SN/46473	Spina cilindrica 6x31 fissaggio leva all'albero comando frizione	1
54	TN/43573	Tappo porta ingrassatore 14x1,5x1,25x8 sull'albero porta forcella comando frizione	1
55	8310/48111	Perno leva comando frizione	1
56	DN/46474	Dado 8x1x13 ch. 17 sul puntalino tenuta leva comando frizione	1
57	8200/48335	Pompa comando frizione	1
58	8058/51173	Molla spingidisco frizione	16
59	8064/51174	Molla a spillo sulla leva spingidisco	2
60	8072/51175	Leva spingidisco	3
61	8052/51176	Crociera tenuta leva spingidisco	3
62	DN/51177	Dado per crociera tenuta leva spingidisco	3
63	8064/51178	Molla a spillo sulla leva spingidisco	3
64	8026/51179	Disco di ferro	2
65	8001/51180	Disco frizione completo	1
66	8000/51181	Complessivo frizione	1
67	RSN/33112	Rondella spaccata 10,5x18 per bullone fissaggio frizione	6
68	BN/48121	Bullone 10x1x39 ch. 16 fissaggio frizione al volano motore	6
69	PN/45832	Prigioniero 8x1,25x1x31 fissaggio pompa comando frizione al supporto	2
70	RAT/45680	Rondella elastica per detto prigioniero	2
71	DST/47064	Dado Stop 8x1x6 ch. 14 per detto prigioniero	2
72	GRN/48120	Grano 10x15,5 centraggio frizione al volano	2
73	RNT/47087	Rondella 10x22x2,5 per appoggio supporto pompa freni e frizione	2
74	15260/48066	Albero bracci pedali freno e frizione	1


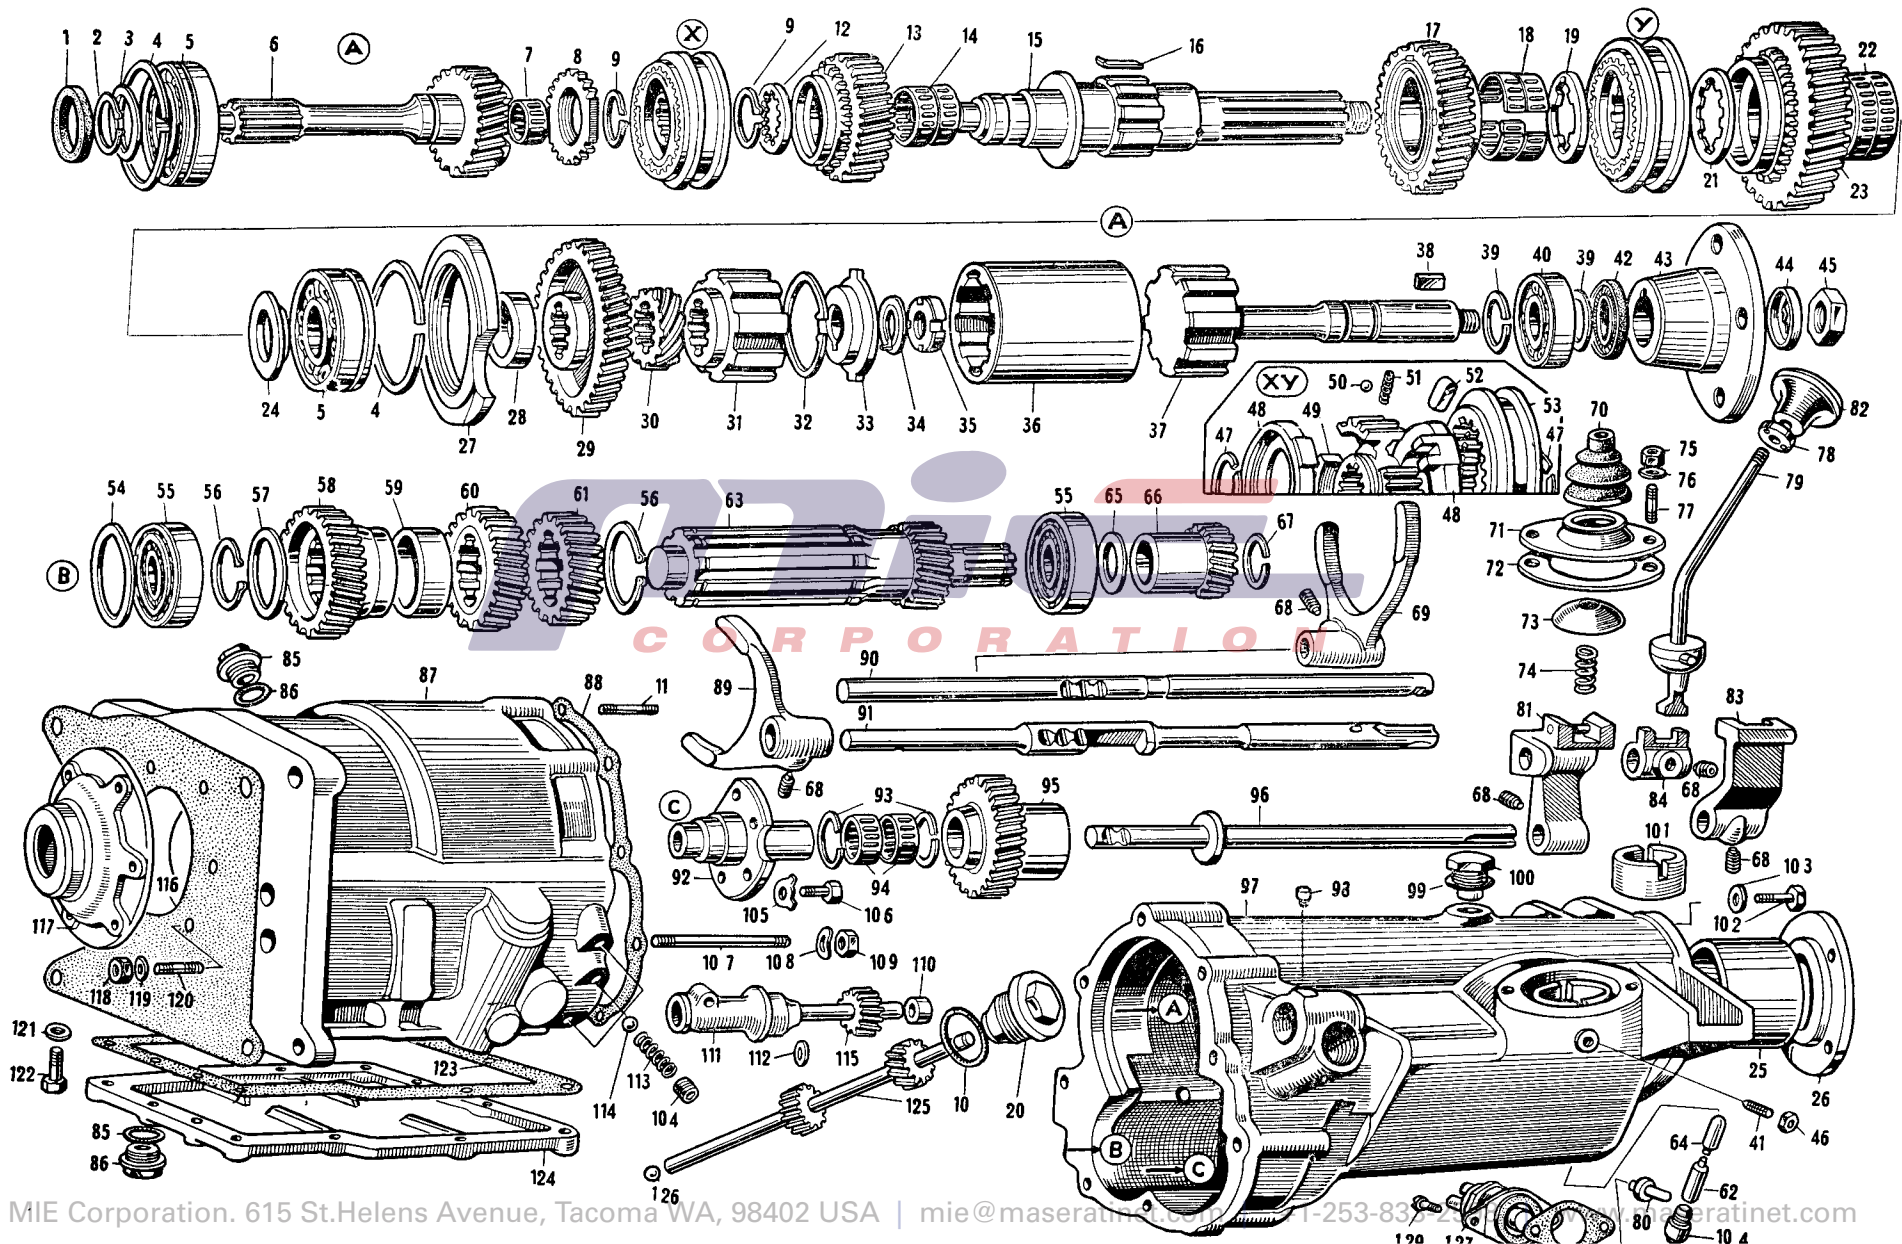


Tavola 4 - Cambio 4 velocità

Table 4 - Transmission 4 speeds
Tableau 4 - Boîtes 4 vitessesTafel 4 - Getriebe 4 gänge
Tabla 4 - Caja de cambio 4 velocidades

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	ZF-B1 VFg	Anello tenuta per albero presa continua 30x50x7	1
2	» Din 471 Verst	Anello arresto su albero presa continua 35x2,5	1
3	» 1010 302 003 (5)	Disco distanziale per cuscinetto su albero presa continua	1
4	» 1010 301 005 (5)	Anello di rasamento per cuscinetto su albero presa continua e per cuscinetto su albero secondario	2
5	» 6307 NC 3	Cuscinetto a sfere Ø 35x80x21 per albero presa continua e albero secondario	2
6	» 1010 302 015 (2)	Albero presa continua con R. 31/40 (Z=31)	1
7	» 1010 302 024 (1)	Albero presa continua con R. 33/38 (Z=33)	1
7	» KS 20	Gabbia di rullini Ø 20x26x17 per albero presa continua	1
8	» 1010 302 016 (4)	Innesto IV ^a velocità su albero presa continua	1
9	» 1010 304 003 (5)	Anello d'arresto anello sincronizzatore sul mozzo	2
10	» A30x36 DIN 7603	Guarnizione per tappo albero comando contachilometri sulla scatola cambio	1
11	» M8x75 DIN 939	Prigioniero (M8x75) per fissaggio coperchio alla scatola cambio	1
12	» 1010 304 009 (5)	Distanziale su albero secondario per III ^a velocità	1
13	» 1010 304 012 (4)	Ingranaggio secondario III ^a velocità con R. 37/35 (Z=37)	1
13	» 1010 304 016 (6)	Ingranaggio secondario III ^a velocità con R. 38/34 (Z=38)	1
14	» 1010 304 010 (5)	Gabbia di rullini su albero secondario per ingranaggio III ^a velocità	2
15	» 1010 304 001 (2)	Albero secondario	1
16	» 1010 304 020 (5)	Linguetta tenuta distanziali fra innesti II ^a e I ^a velocità	1
17	» 1010 304 016 (4)	Ingranaggio secondario II ^a velocità (Z=45)	1
18	» 1010 304 018 (5)	Gabbia di rullini in due metà	1
19	» 1010 304 019 (4)	Distanziale per innesto II ^a velocità	1
20	» 1010 308 037 (4)	Tappo sulla scatola per albero comando contachilometro	1
21	» 1010 304 025 (5)	Distanziale per innesto I ^a velocità	1
22	» 1010 304 026 (5)	Gabbia di rullini	1
23	» 1010 304 027 (5)	Ingranaggio secondario I ^a velocità (Z=42) (con innesto)	1
24	» 1010 304 028 (5)	Distanziale tenuta gabbia rullini fra innesto e cuscinetto	1
25	» 1010 308 071 (4)	Bussola per albero scorrevole	1
26	» 1010 308 072 (4)	Coperchietto sulla scatola cambio lato trasmissione	1
27	» 1010 308 025 (4)	Disco di centraggio	1
28	» 1010 304 053 (5)	Distanziale fra cuscinetto e ingranaggio retromarcia	1
29	» 1010 304 060 (3)	Ingranaggio retromarcia (Z=37)	1
30	» 1010 304 061 (4)	Vite senza fine a 9 principi comando contachilometri	1
31	» 1010 304 077 (4)	Manicotto fisso su albero secondario	1
32	» DIN 472	Anello d'arresto su manicotto fisso 62x2	1
33	» 1010 304 976 (5)	Disco tenuta manicotto fisso all'albero secondario	1
34	» 1010 304 079 (5)	Rondella di sicurezza per detto	1
35	» M20x1,5x12 6S	Ghiera M20x1,5 fissaggio manicotto fisso al disco	1
36	» 1010 304 075 (4)	Manicotto collegamento albero secondario all'albero con manicotto scorrevole	1
37	ZF 1010 308 073 (3)	Albero con manicotto scorrevole per collegamento albero secondario all'albero di trasmissione	1
38	» 1010 308 086 (5)	Linguetta per detto	1
39	» 30x2 DIN 471 Verst.	Anello d'arresto Ø 30x2 tenuta cuscinetto su albero con manicotto scorrevole	2
40	» 1010 308 074 (5)	Cuscinetto Ø 30x62x16 su albero con manicotto scorrevole	1
41	» M6x12 DIN 914	Grano di fermo per sede leva comando cambio	1
42	» 32x52x12 B1v Fg	Anello di tenuta Ø 30x52x12 per albero con manicotto scorrevole	1
43	» 1010 308 130	Forcella su albero con manicotto scorrevole	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	» 1010 308 104	Anello di sicurezza tenuta forcella uscita cambio	1
45	» 1010 308 006	Dado fissaggio forcella lato albero con manicotto scorrevole	1
46	DN 32484	Dado di fermo per grano sede leva comando cambio 6x1x4 ch. 10	1
47	ZF 1010 302 003 (5)	Anello d'arresto tenuta anelli sincronizzatore IV ^a e III ^a velocità	2
47	» 1010 304 022 (5)	Anello d'arresto tenuta anelli sincronizzatore II ^a e I ^a velocità	2
48	» 1010 304 004 (4)	Anello sincronizzatore per sincronizzatore IV ^a e III ^a velocità	1
48	» 1010 304 023 (4)	Anello sincronizzatore per sincronizzatore II ^a e I ^a velocità	1
49	» 1010 304 078 (3)	Mozzo del manicotto d'innesto IV ^a e III ^a velocità	1
49	» 1010 304 021 (3)	Mozzo del manicotto d'innesto II ^a e I ^a velocità	1
50	» 3,5DIN5401GUTE III	Sfera per sincronizzatore IV ^a , III ^a e II ^a , I ^a velocità	12
51	» 1010 304 083 (4)	Molla per sfere sincronizzatore IV ^a , III ^a e II ^a , I ^a velocità	8
52	» 1010 304 005 (4)	Nottolino d'arresto per sincronizzatore IV ^a , III ^a e II ^a , I ^a velocità	8
53	» 1010 304 008 (3)	Manicotto d'innesto per sincronizzatore IV ^a e III ^a velocità	1
53	» 1010 304 024 (3)	Manicotto d'innesto per sincronizzatore II ^a e I ^a velocità	1
54	» 1010 303 029 (5)	Anello di rasamento per cuscinetto albero intermedio	1
55	» 3030 S	Cuscinetto Ø 25x62x17 per albero intermedio	2
56	» 40x2,5DIN471 Verst.	Anello d'arresto Ø 40x2,5 tenuta ingranaggio primario IV ^a e II ^a velocità	2
57	» 1010 303 002 (5)	Anello di rasamento per ingranaggio primario IV ^a velocità	1
58	» 1010 303 028 (3)	Ingranaggio primario IV ^a velocità con R=31/40 (Z=40)	1
58	» 1010 303 031 (6)	Ingranaggio primario IV ^a velocità con R=33/38 (Z=38)	1
59	» 1010 303 004 (3)	Distanziale su albero intermedio per IV ^a e III ^a velocità	1
60	» 1010 303 007 (4)	Ingranaggio primario III ^a velocità con R=37/35 (Z=35)	1
60	» 1010 303 032 (6)	Ingranaggio primario III ^a velocità con R=38/34 (Z=34)	1
61	» 1010 303 008 (4)	Ingranaggio primario II ^a velocità (Z=28)	1
62	» 1010 309 016 (4)	Tassello di sicurezza per aste comando cambio	1
63	» 1010 303 042 (3)	Albero intermedio con pignone I ^a velocità (Z=16)	1
64	» 1010 309 015 (4)	Tassello di sicurezza per aste comando cambio	1
65	» 1010 303 043 (4)	Anello di rasamento fra cuscinetto e ingranaggio retromarcia	1
66	» 1010 303 020 (4)	Ingranaggio retromarcia (Z=15) su albero intermedio	1
67	» DIN 471 Verst.	Anello d'arresto 22x1,5 per tenuta ingranaggio retromarcia su albero intermedio	1
68	» 1010 306 005 (5)	Grano fissaggio forcella comando I ^a e II ^a velocità all'asta	1
69	» 1010 306 056 (3)	Forcella comando I ^a e II ^a velocità	1
70	» 1010 309 024 (4)	Parapolvere leva comando cambio	1
71	» 1010 309 020 (4)	Flangia tenuta parapolvere leva comando cambio	1
72	» 1010 309 021 (4)	Guarnizione per detta flangia	1
73	» 1010 309 022 (4)	Calotta sferica tenuta molla leva comando cambio	1
74	» 1010 309 023 (4)	Molla per leva comando cambio	1
75	» AM 8x12 DIN 835	Dado per prigioniero fissaggio flangia	2
76	» B8 DIN 127	Rondella per prigioniero fissaggio flangia	2
77	» M8 DIN 70615	Prigioniero per fissaggio flangia parapolvere	2
78	» 1207 307 005 (5)	Ghiera fissaggio pomello leva comando cambio	1
79	» 1010 309 035	Leva comando cambio	1
80	» 1010 308 084 (5)	Grano per contatto elettrico retromarcia	1
81	» 1010 309 014 (2)	Nottolino per asta comando retromarcia	1
82	» C ZF 27	Pomello per leva comando cambio	1
83	» 1010 309 013 (3)	Nottolino per asta comando III ^a e IV ^a velocità	1
84	» 1010 309 012 (4)	Nottolino per asta comando I ^a e II ^a velocità	1
85	» C18x24 DIN 7603	Guarnizione per tappo livello olio	1
86	» AM18x1,5 DIN7604	Tappo livello olio	1
87	» 1010 301 009 (0)	Scatola cambio	1

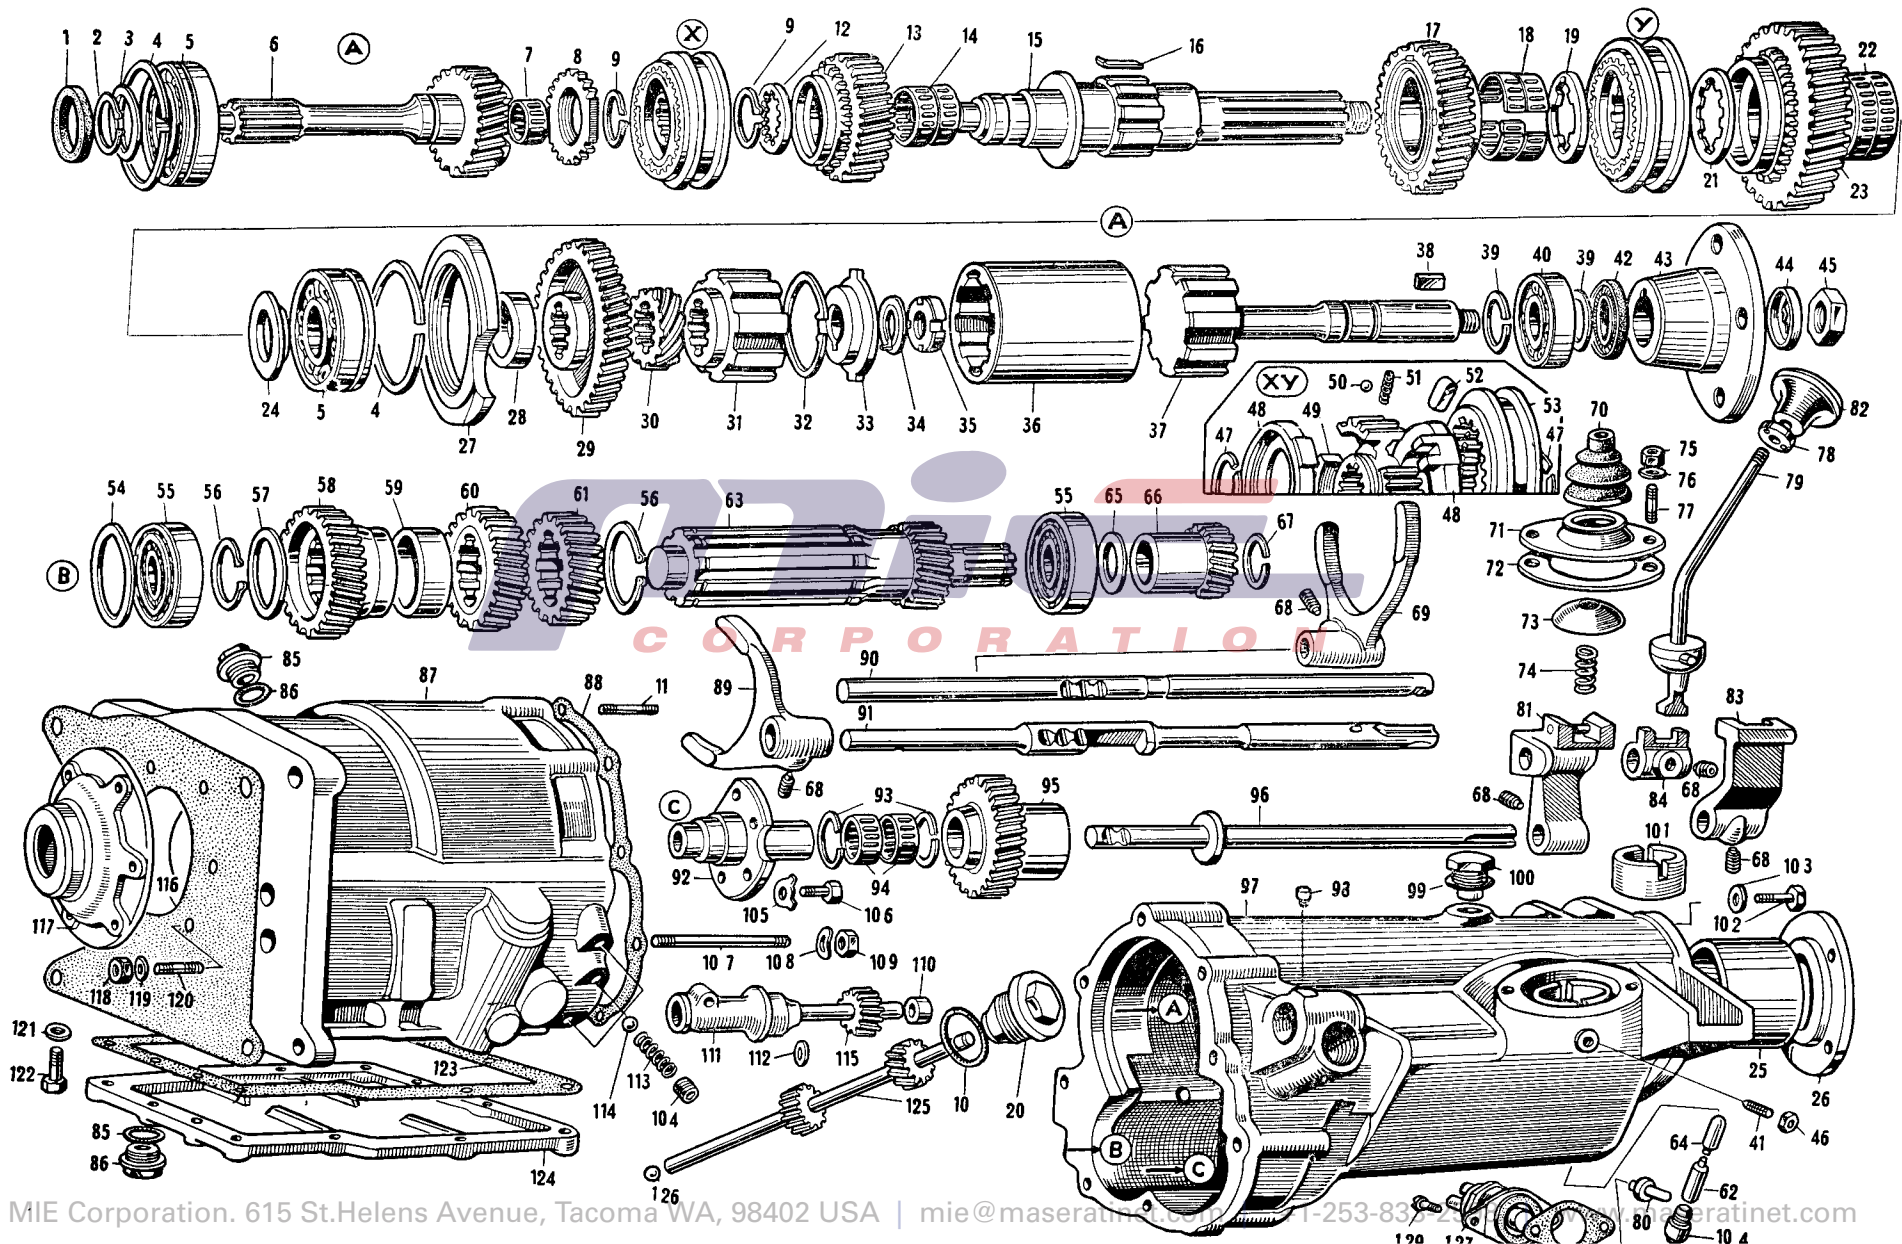

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
88	» 1010 308 003 (3)	Guarnizione per scatola cambio lato trasmissione	1
89	» 1010 306 004 (3)	Forcella comando III ^a e IV ^a velocità	1
90	» 1010 306 042 (3)	Asta per comando I ^a e II ^a velocità	1
91	» 1010 306 043 (3)	Asta per comando III ^a e IV ^a velocità	1
92	» 1010 305 008 (3)	Boccola con flangia supporto (lato cambio) albero retromarcia	1
93	» 1010 305 011 (5)	Anelli d'arresto gabbia rullini su ingranaggio retromarcia	2
94	» K25/13	Gabbie rullini su ingranaggio retromarcia	2
95	» 1010 305 012 (4)	Ingranaggio retromarcia (su alberino retromarcia) (Z=24)	1
96	» 1010 306 052 (2)	Alberino retromarcia	1
97	» 1010 308 076 (0)	Coperchio scatola cambio	1
98	» M8x12 DIN 417-55	Grano fissaggio raccordo presa guaina contachilometri	1
99	» C18x24 DIN 7603	Guarnizione per tappo sfiatatoio	1
100	» 1010 308 010 (5)	Tappo sfiatatoio sul coperchio scatola cambio	1
101	» 1010 309 019 (4)	Sede sferica per leva comando cambio su coperchio scatola cambio	1
102	» M6x15 DIN 931-8G	Bullone per fissaggio coperchietto sulla scatola cambio	4
103	» B6 DIN 137	Rondella per detto bullone	4
104	» 1010 306 020 (5)	Tappo tenuta tasselli di sicurezza aste comando cambio	3
105	» 1010 305 009 (5)	Supporto albero retromarcia	1
106	» M8x20DIN70614-8G	Dado fissaggio boccola con flangia supporto albero retromarcia	5
107	» M8x55 DIN 939	Prigioniero per fissaggio coperchio alla scatola cambio	7
108	» B8 DIN 137	Rondella per detto	8
109	» M8 DIN 70615	Dado per detto	8
110	» 1010 308 019 (5)	Distanziale su alberini condotto comando contachilometri	1
111	» 1010 308 064 (4)	Raccordo per presa guaina contachilometri	1
112	» 1010 308 018 (5)	Gommino per alberino condotto comando contachilometri	2
113	» 1010 306 021 (4)	Molla per sfere arresto aste comando cambio	3
114	» 8 DIN 5401 Gde III	Sfera per detta molla	3
115	» 1010 308 007 (5)	Alberino con ingranaggio condotto comando contachilometri	1
116	» 1010 301 008 (3)	Guarnizione per coperchio lato frizione	1
117	» 1010 301 010 (3)	Mozzo per manicotto scorrevole lato frizione	1
118	» M6 DIN 934-5S	Dado fissaggio mozzo per manicotto scorrevole lato frizione	6
119	» A6 DIN 127	Rondella per detto	6
120	» M6x16 DIN 939-8G	Prigioniero fissaggio mozzo per manicotto scorrevole alla scatola cambio	6
121	» A8 - DIN - 137	Rondella per bullone fissaggio coperchio inferiore	12
122	» M8x20 DIN 931-8G	Bullone fissaggio coperchio inferiore alla scatola cambio	12
123	» 1010 301 002 (3)	Guarnizione per coperchio inferiore scatola cambio	1
124	» 1010 301 007 (1)	Coperchio inferiore scatola cambio	1
125	» 1010 208 013 (4)	Alberino con ingranaggi conduttori comando contachilometri	1
126	» 10 DIN 5401 Gute IV	Sfera per rasamento detto alberino	1
127	AK 270 R	Interruttore stop per retromarcia	1
128	ZF 1203 307 016 (5)	Guarnizione per detto	1
129	» AM 4x6 DIN 84-5	Vite fissaggio interruttore stop alla scatola cambio	2


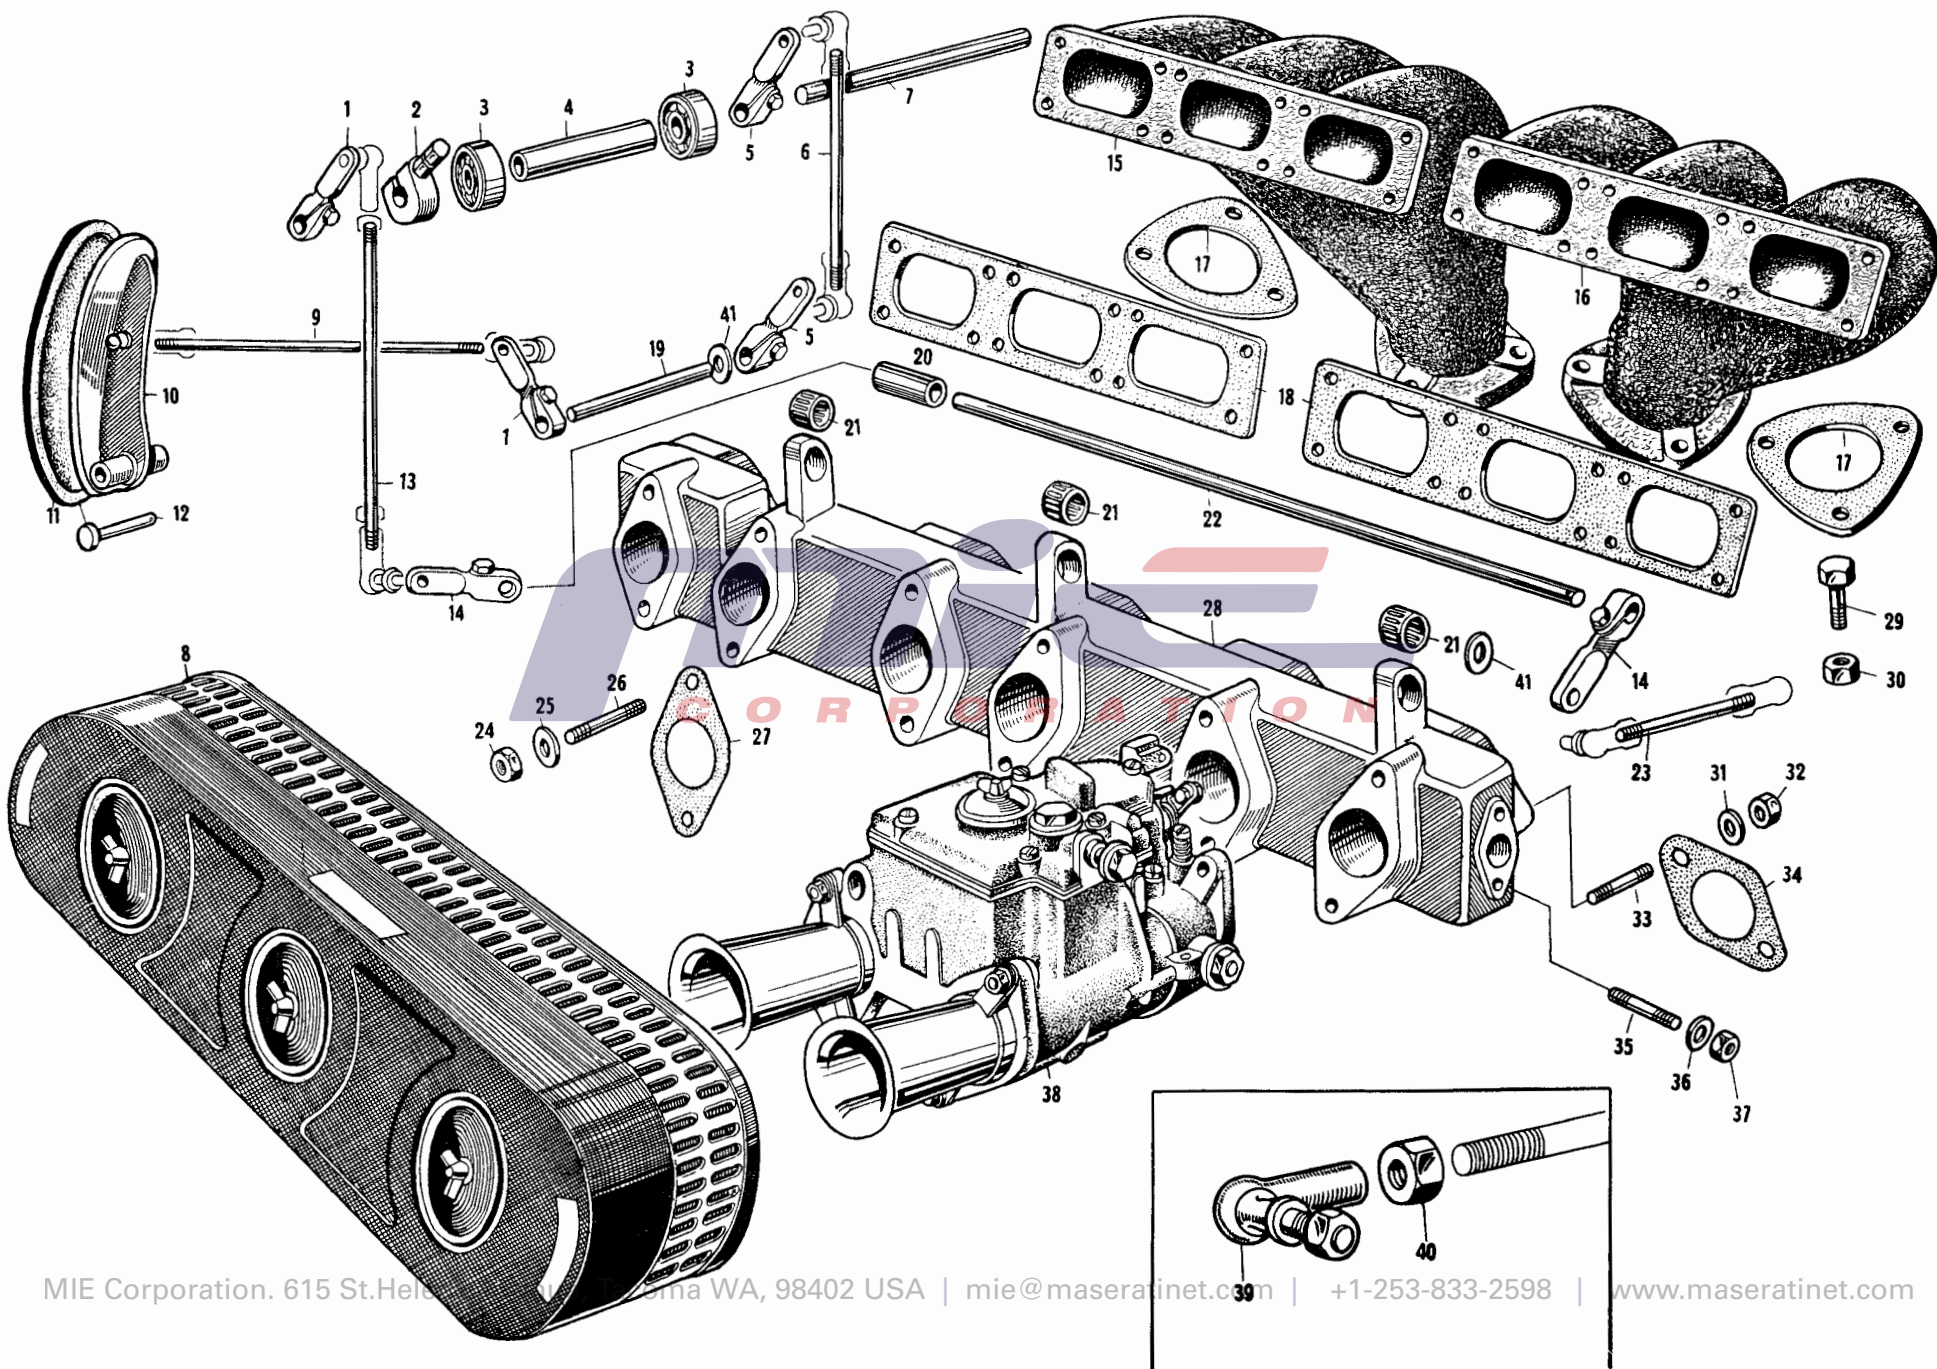


Tavola 5 - Tubo di aspirazione e collettore di scarico

Table 5 - Suction tube and exhaust manifold
Tableau 5 - Tuyau d'aspiration et collecteur d'échappementTafel 5 - Saugrohr und Auspuffkrümmer
Tabla 5 - Tubo de aspiración y colector de escape

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	6067/38040	Levetta per comando acceleratore	6
2	6066/41247	Leva per fermo alberino di rinvio sul basamento	1
3	CSC/46581	Cuscinetto Ø 12x32x10 a tenuta stagna per supporto aste sul basamento	2
4	6069/49817	Distanziale sull'alberino sul basamento per gambo acceleratore	1
5	6063/47167	Levetta sull'alberino di rinvio com. carburatore sul basamento	1
6	6088/49872	Tirante dall'albero portaleve all'albero trasversale motore	1
7	6024/47413	Alberino di rinvio sul basamento per comando carburatori	1
8	6005/46994	Complessivo filtro aria Retex tipo Fispa	1
9	6092/49871	Tirante dal pedale all'albero portaleve	1
10	6041/50564	Pedale per acceleratore	1
11	6043/47149	Calotta copripedale acceleratore	1
12	6020/47144	Perno per tenuta pedale acceleratore	1
13	6086/50190	Tirante per comando albero sul collettore	1
14	6064/49745	Levetta sull'alberino portaleve comando acceleratore	1
15	5806/46961	Collettore di scarico posteriore	1
16	5802/46960	Collettore di scarico anteriore	1
17	5822/44756	Guarnizione per flangia unione collettori ai flessibili della marmitta	2
18	5814/48029	Guarnizione per flangia collettori scarico	2
19	6029/47162	Alberino portaleve comando acceleratore sul telaio	1
20	6068/48184	Distanziale per albero sul collettore	1
21	GRL/47155	Boccola a rullini Ø 12x16x11 sul collettore di aspirazione per asta comando acceleratore	3
22	6022/48183	Asta sul collettore per leve comando carburatori	1
23	6080/48185	Tirante dal carburatore all'albero sul collettore	1
24	DNT/47064	Dado Ø8x1x6,5 ch. 14 fissaggio carburatori al collettore	12
25	RAT/45680	Rondella elastica per detto	12
26	PN/45720	Prigioniero Ø 8x1x37 per detto	12
27	5524/48379	Guarnitura per collettore d'aspir. e carburatori	6
28	5520/48051	Collettore d'aspirazione	1
29	BNT/47017	Bullone fissaggio coll. scarico alle flange tubi flessibili marmitta	6
30	DN/48101	Dado per detto	6
31	RAT/45680	Rondella elastica fissaggio collettore aspirazione alla testa	12
32	DNT/47064	Dado per detto	12
33	PN/45832	Prigioniero Ø 8x1,25x1x31 per detto	12
34	5525/48061	Guarnizione fra collettore aspirazione e testa cilindri	6
35	PN/32415	Prigioniero Ø 5x0,8x23 per fissaggio raccordi a flange sul collettore d'aspirazione	4
36	RAT/45678	Rondella Ø 5,3x10x0,5 per detto	4
37	DNT/47046	Dado 5x0,8x4 ch. 8 per detto	4
38	6004/48113	Carburatore Weber 42 DCOE 8	3

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	6090/50184	Snodo angolare completo	12
40	DNT/47046	Dado 5x0,8x5 sui tiranti per comando carburatore	12
41	RN/43043	Rondella 12,5x22x2,5 sull'albero porta leve telaio e sull'albero collettore aspirazione	2

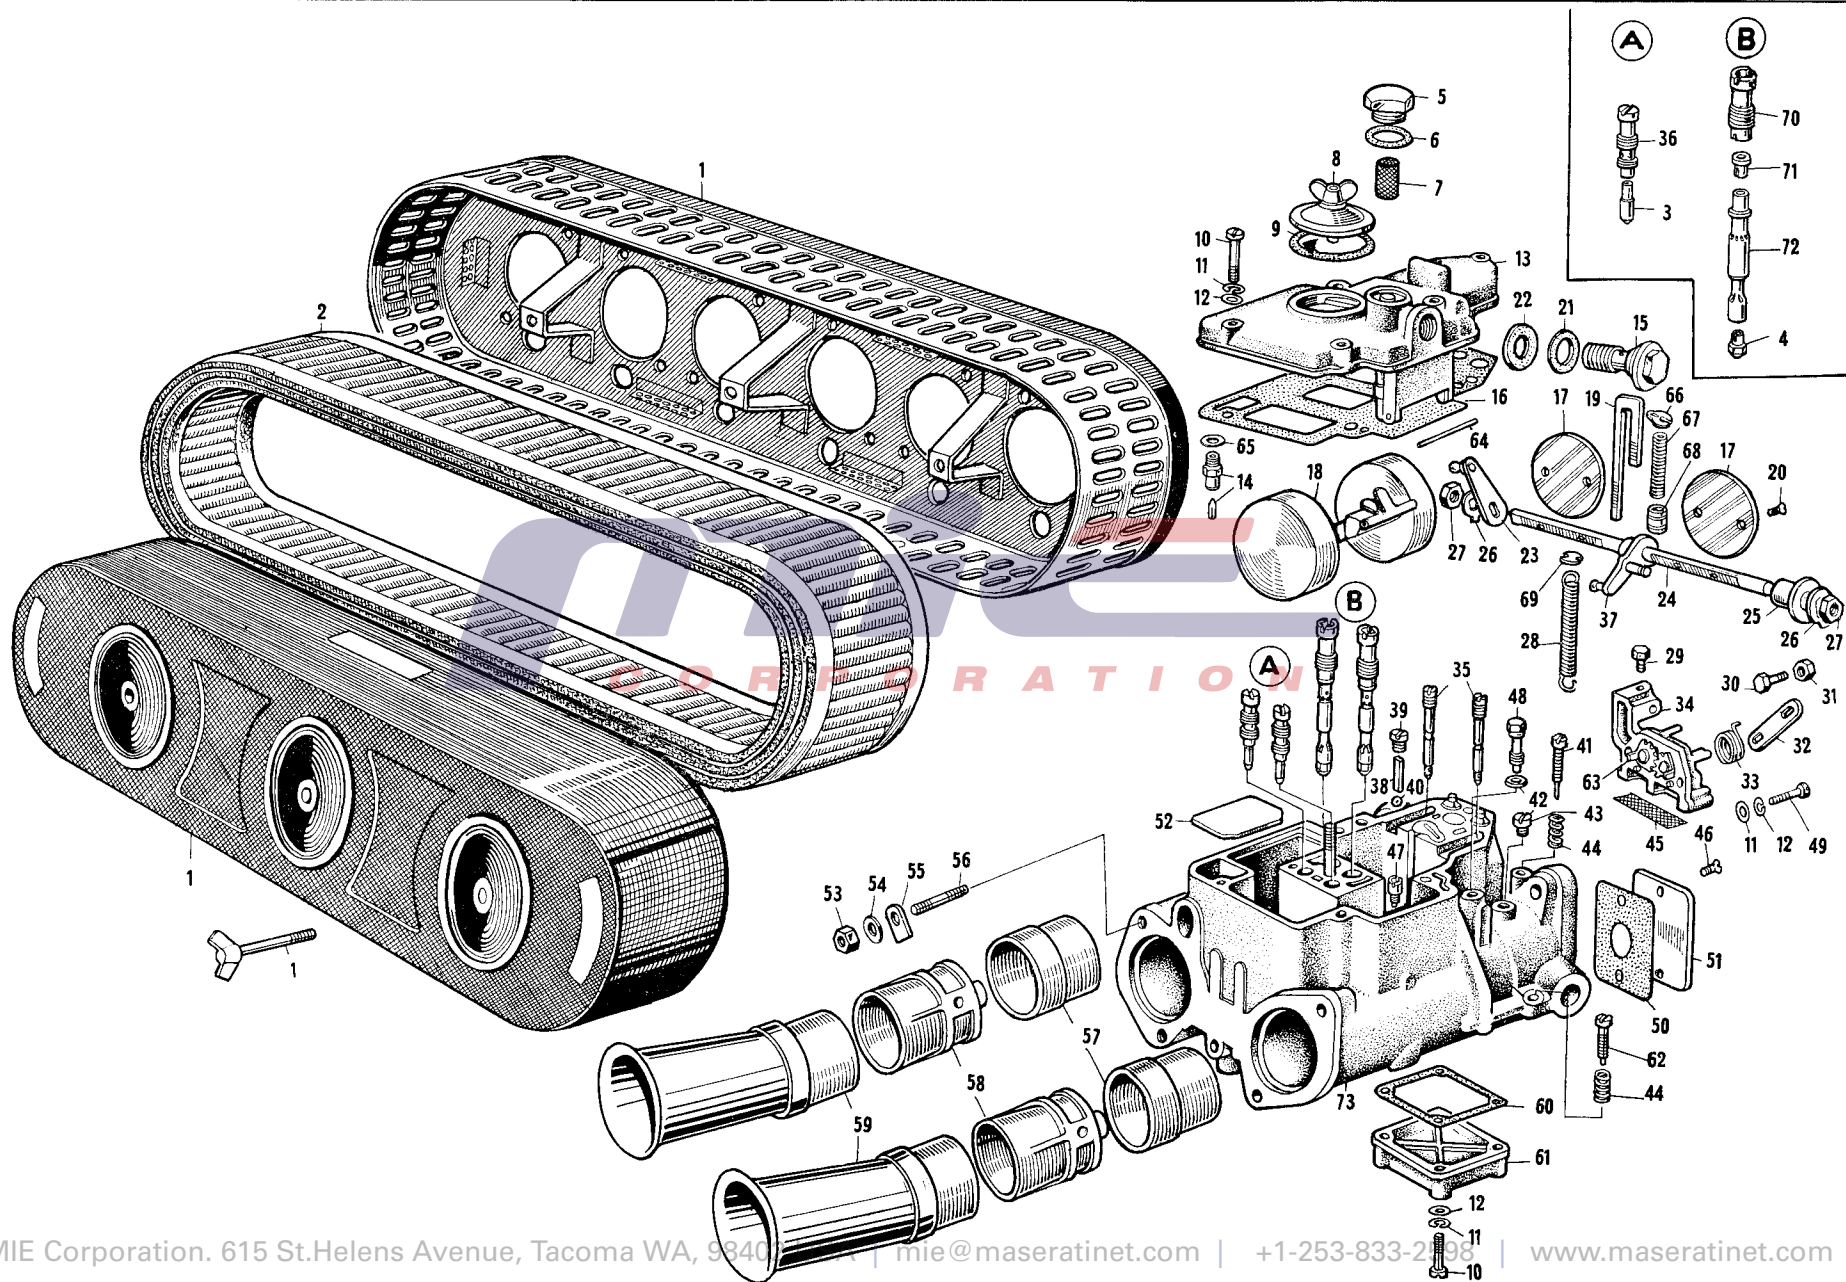

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	6005/46995	Scatola filtro aria completa	1
2	6005/49906	Elemento filtrante per filtro aria	1
3	Weber 974 (*)	Getto del minimo	2
4	» TS 195 (*)	Getto del massimo	2
5	» 4063	Tappo per ispezione filtro	1
6	» 4083	Guarnizione per tappo isp. filtro	1
7	» 4064	Reticella filtrante	1
8	» 4929/a	Coperchietto ispezione portagetti, completo	1
9	» 2808	Guarnizione per coperchietto ispezione portagetti	1
10	» 665	Vite fissaggio coperchio carburatore e coperchietto per fondo vaschetta	9
11	» 1356	Rosetta elastica per vite fissaggio coperchio e vite fissaggio coperchietto fondo vaschetta	9
12	» 1356	Rosetta per vite fissaggio coperchio e vite fissaggio coperchietto fondo vaschetta	9
13	» 4736/a	Coperchietto carburatore completo	1
14	» 1660 a/m (*)	Valvola a spillo completa	1
15	» 1688	Tappo porta raccordo sferico per tubazione benzina	1
16	» 4611	Guarnizione per coperchio carburatore	1
17	» 4712	Valvola a farfalla	2
18	» 4626/a	Galleggiante completo	1
19	» 4731	Asta comando stantuffo pompa	4
20	» 3718	Vite fissaggio valvola farfalla	4
21	» 4083	Guarnizione per raccordo sferico	1
22	» TS 610	Guarnizione per raccordo sferico lato coperchio	1
23	» 4738/a	Leva comando valvola a farfalla	1
24	» 4625	Alberino porta valvola a farfalla	1
25	» 2699	Anello di rasamento per alberino porta valvola a farfalla	1
26	» 4612	Rosetta di sicurezza per dado fissaggio leva e anello di rasamento	2
27	» 2706	Dado fissaggio leva comando farfalla e anello di rasamento	2
28	» 3563	Molla per richiamo farfalle	1
29	» 3311	Vite fissaggio guaina starter	1
30	» 4102	Vite fissaggio filo starter	1
31	» 4103	Dado per vite fissaggio filo starter	1
32	» 4101	Leva comando avviamento	1
33	» 4368	Molla richiamo leva comando avviamento	1
34	» 4855/a	Coperchio con supporto guaina completo di settore dentato	1
35	» 3492 (*)	Getto avviamento	2
36	» 1590	Portagetto del minimo	2
37	» 4640/a	Leva comando pompa sull'albero farfalle	1
38	» TS 1033	Premisfera per valvola mandata pompa alta velocità	2
39	» 337	Vite per valvola mandata pompa alta velocità	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	Weber 756	Sfera per valvola mandata pompa alta velocità	2
41	» 864	Vite registro miscele minimo	2
42	» ST 469	Guarnizione per getto pompa	2
43	» TS 625	Vite ispezione fori di progressione	2
44	» 38	Molla per vite registro minimo e vite registro miscela	3
45	» 4647	Reticella filtrante aria avviamento	1
46	» 18	Vite fissaggio coperchio per vano alloggiamento leva pompa	2
47	» 2948/a (*)	Valvola di aspirazione e scarico pompa completa	1
48	» 2153/a	Getto di pompa completo	2
49	» 1153	Vite fissaggio supporto comando avviamento	2
50	» 4615	Guarnizione per coperchio alloggiamento leva comando pompa	1
51	» 4614	Coperchietto chiusura vano alloggiamento leva comando pompa	1
52	» 4610	Piastrina per vaschetta carburatore	1
53	» A 458	Dado per prigioniero fissaggio presa d'aria	1
54	» N 74	Rosetta elastica per dado fissaggio piastrina	4
55	» 4730	Piastrina ritegno presa aria	4
56	» A 188	Prigioniero fissaggio presa aria e trombetta	4
57	» 4777/a (*)	Cono diffusore	2
58	» 4733/a (*)	Centratore di miscela	2
59	» 4572/a	Presa d'aria	4
60	» 4617	Guarnizione per coperchietto fondo vaschetta	1
61	» 4616	Coperchietto ispezione fondo vaschetta	1
62	» 970	Vite registro andatura minimo	1
63	» 4650/a	Alberino completo di settore dentato comando valvola avviamento	1
64	» 1829	Perno fulcro galleggiante	1
65	» 1975	Guarnizione per valvola a spillo	1
66	» 3576	Piastrina ritegno molle stantuffo	1
67	» 3563	Molla per stantuffo pompa	1
69	» 3560/a	Stantuffo pompa completo	1
69	» 4636	Piattello ancoraggio molla richiamo leva pompa	1
70	» TS 868	Porta tubetto di emulsione leva pompa	2
71	» 969 (*)	Getto aria di freno	2
72	» TS 671 (*)	Tubetto di emulsione	2

Per i particolari contrassegnati con (*) nella richiesta indicare la taratura.


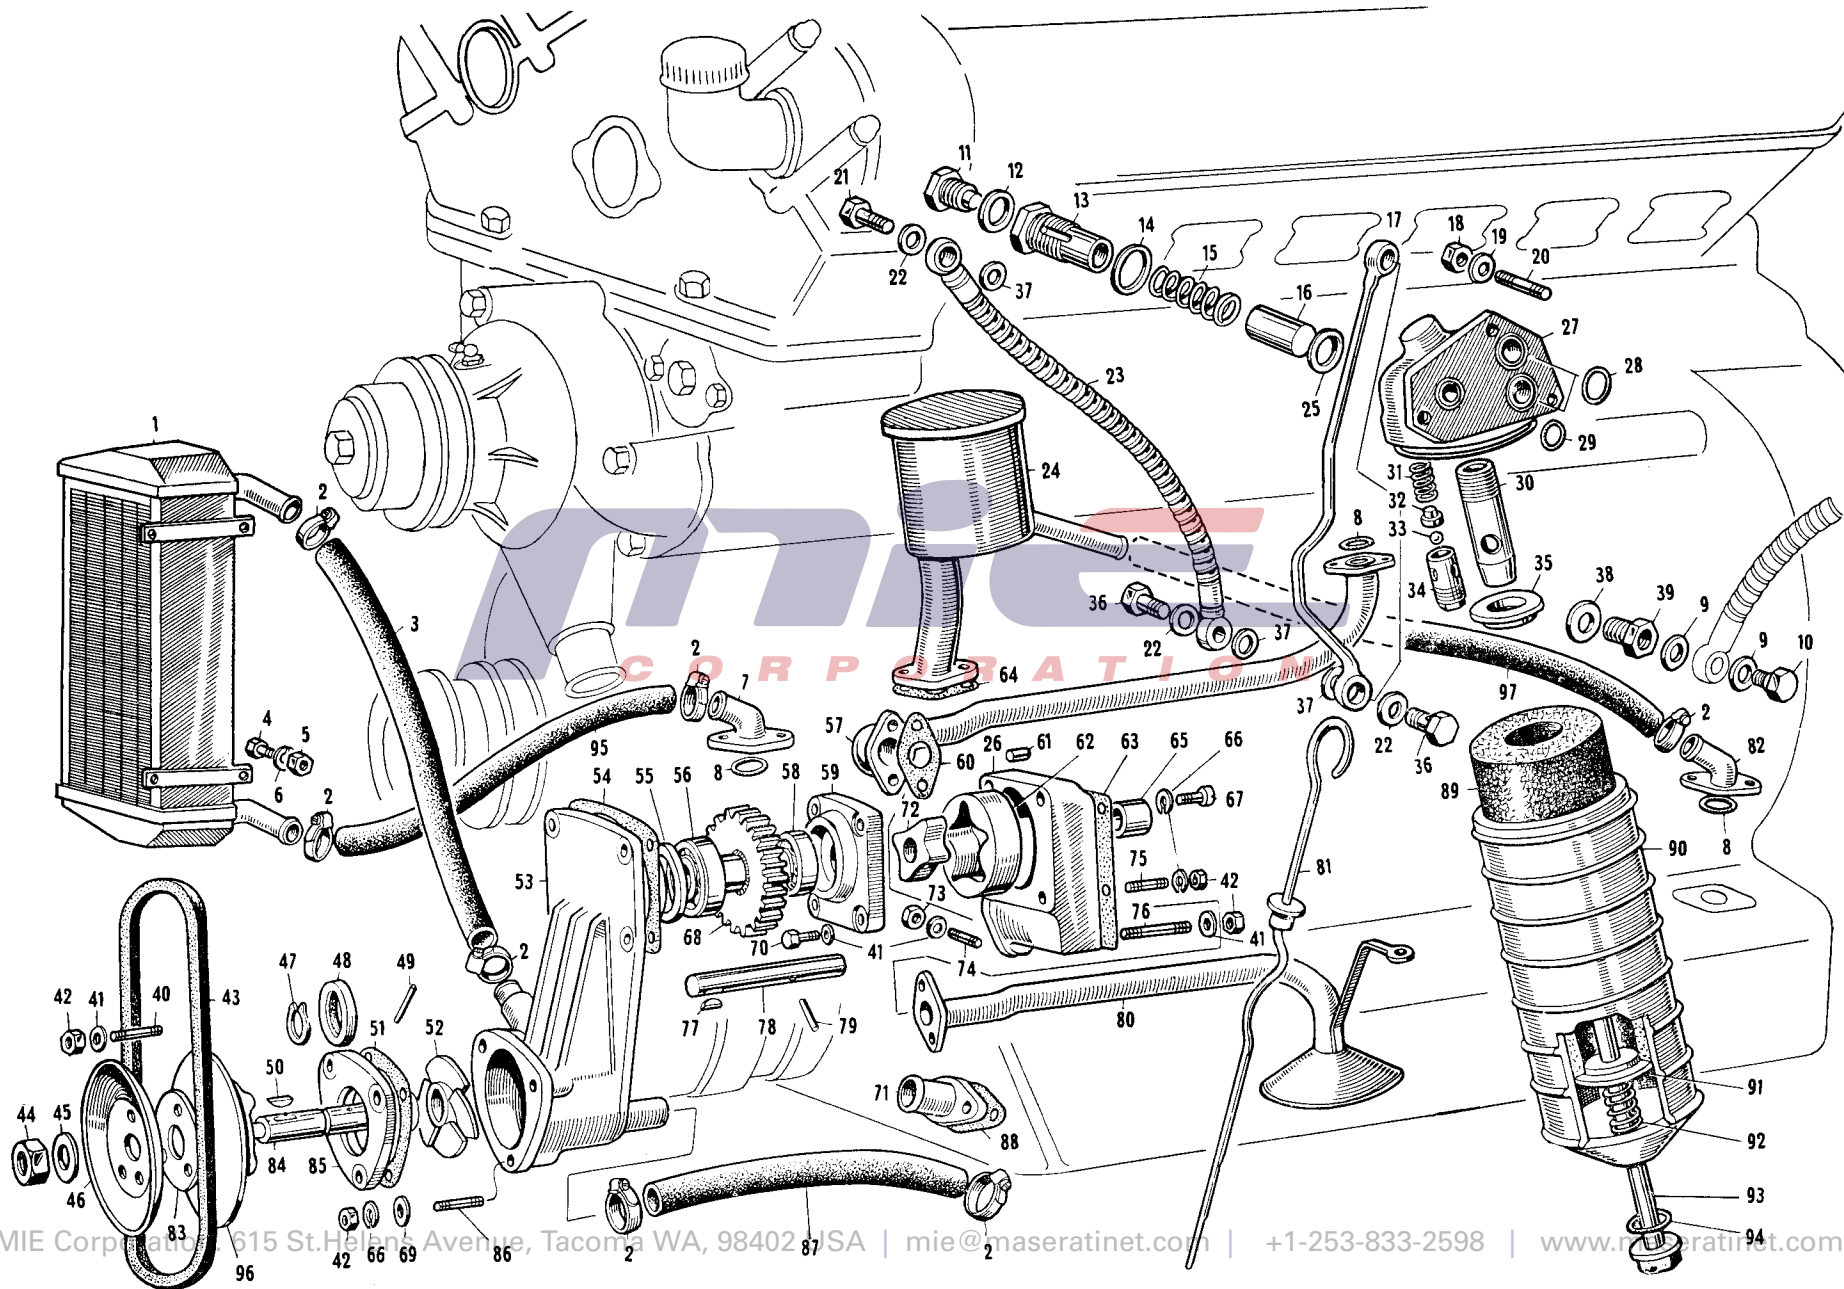


Tavola 7 - Lubrificazione del motore

Table 7 - Engine Lubrication
Tableau 7 - Lubrification du moteurTafel 7 - Motorschmierung
Tabla 7 - Engrase del motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	16230/50181	Radiatore olio	1
2	FRN/37827	Fascetta 22 ÷ 38 fissaggio tubi olio	8
3	MN/49981	Manicotto 22x30x550 collegamento pompa olio al radiatore	1
4	BNT/47017	Bullone 8x1,25x25 ch. 14 fissaggio radiatore olio al radiatore acqua	6
5	DNT/47031	Dado 8x1,25x8 ch. 14 per detto	6
6	RSN/32635	Rondella spaccata per bullone fissaggio radiatore acqua al radiatore olio	6
7	4057/49979	Tubo sulla coppa arrivo olio al radiatore	1
8	GOM/49975	Gommino 22x28x3 per flangie tubazioni olio sulla coppa	3
9	GN/34782	Guarnizione 7,5x12x1 per vite raccordo presa olio dal basamento al manometro	2
10	VRN/49822	Vite per raccordo 7x1x20 ch. 12 presa olio per manometro sul basamento	1
11	4134/49983	Bullone per molla di regolazione valvolina	1
12	GN/45892	Guarnizione per bullone molla regolazione valvolina	1
13	4132/49508	Bussola per valvola di regolazione pressione olio	1
14	GN/49982	Guarnizione per bussola valvolina	1
15	4124/49507	Molla per valvolina di regolazione pressione olio	1
16	4122/49509	Valvolina regolazione pressione olio	1
17	4352/47170	Tubo mandata olio dal basamento alla testa lato scarico	1
18	DN/43118	Dado 8x1,25x8 ch. 11 per prigioniero fissaggio corpo filtro	3
19	RAT/45680	Rondella elastica per prigioniero fissaggio corpo filtro olio al basamento	3
20	PN/44982	Prigioniero Ø 8x1,25x31 fissaggio corpo filtro olio al basamento	3
21	VRN/48053	Vite per raccordo 12x1,5x25 ch. 17 mandata olio alla testa con fori Ø 1,75 passanti	2
22	GN/47207	Guarnitura Ø 12,5x18x1 per VRN mandata olio al basamento e testa lato VRN	1
23	4352/48062	Tubo mandata olio dal basamento alla testa lato aspirazione	1
24	4322/48718	Soffiante	1
25	4033/49510	Rondella per battuta valvolina di regol. pressione olio	1
26	4002/49940	Corpo pompa olio Eaton	1
27	4080/49444	Corpo filtro olio	1
28	GOM/42693	Gommino Ø 28x34x3 sul corpo filtro olio	2
29	GOM/49975	Gommino Ø 28x22x3 sul corpo filtro olio	1
30	4216/48313	Mozzo per corpo filtro olio	1
31	4124/42671	Molla per valvola di regolazione pressione e per valvola di sicurezza nel filtro	1
32	4206/42910	Guida sfera valvolina sul filtro	1
33	SFN/42391	Sfere per bussola valvolina corpo filtro olio	1
34	4210/42909	Bussolina per valvolina sul corpo filtro olio	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
35	4202/48312	Rondella tappo cartuccia filtro	1
36	VRN/48053	Vite per raccordo 12x1,25x25 ch. 17 per mandata olio dal bas. alla testa con fori Ø 5 non passanti	2
37	GN/49570	Guarnitura Ø 12,5x18x3 per VRN mandata olio dal basamento alla testa, lato basamento e testa	4
38	GN/47207	Guarnitura Ø 12,5x18x1 per tappo sul basamento	1
39	TN/40217	Tappo 12x1,5x20 ch. 16 sul basamento per presa olio al manometro	1
40	PN/49773	Prigioniero Ø 6x1x18,5 fissaggio semipuleggia comando pompa olio radiatore	3
41	RSN/32690	Rondella elastica per detto prigioniero	3
42	DN/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per detto prigioniero e rondella e per prigioniero fissaggio tubi pompa olio e coperchi pompa acqua	8
43	CTR/49852	Cinghia per comando pompa olio al radiatore	1
44	DST/45671	Dado 10x1x8,5 ch. 17 per fissaggio semipuleggia comando pompa olio al radiatore	1
45	RNT/47087	Rondella Ø10x22x2,5 per detto dado	1
46	4091/49855	Semipuleggia esterna	1
47	ART/49850	Anello d'arresto sull'alberino girante pompa olio	1
48	ANT/49849	Angus Ø 14x30x7 sul coperchio tenuta girante pompa olio radiat.	1
49	SN/32531	Spina cilindrica 3x24 sull'alberino comando pompa olio radiatore	1
50	LN/40155	Linguetta normale 3x5 nell'albero pompa olio al radiatore	1
51	4099/50249	Guarnizione per coperchietto ritegno girante pompa olio al radiatore	1
52	4096/49843	Girante per pompa olio al radiatore	1
53	1540/49845	Coperchio anteriore motore sulla coppa	1
54	1543/50248	Guarnizione per coperchio anteriore motore	1
55	1544/49984	Distanziale sul coperchio anteriore sulla coppa	1
56	CSC/49953	Cuscinetto sul coperchio anteriore motore sulla coppa	1
57	4034/49966	Tubo mandata olio dalla pompa al filtro olio	1
58	CSC/43806	Cuscinetto 20x42x12 sul coperchio pompa Eaton	1
59	4012/49945	Coperchio pompa olio Eaton	1
60	GN/49967	Guarnizione per tubo mandata olio dalla pompa al filtro	1
61	GRN/49954	Grano 3/16" x 14 sul corpo pompa olio Eaton	2
62	4034/49943	Rotore pompa olio esterno	1
63	4066/49665	Guarnizione per corpo pompa olio al supporto	1
64	GN/49967	Guarnizione normale 24x40x0,5 per soffiante	1
65	4006/49948	Boccola per rotore interno pompa olio	1
66	RSN/32690	Rondella elastica per vite fissaggio corpo pompa olio e coperchio pompa radiatore	5
67	VNT/49952	Vite normale 1/4" x 22 fissaggio corpo pompa al supporto anteriore albero motore	2

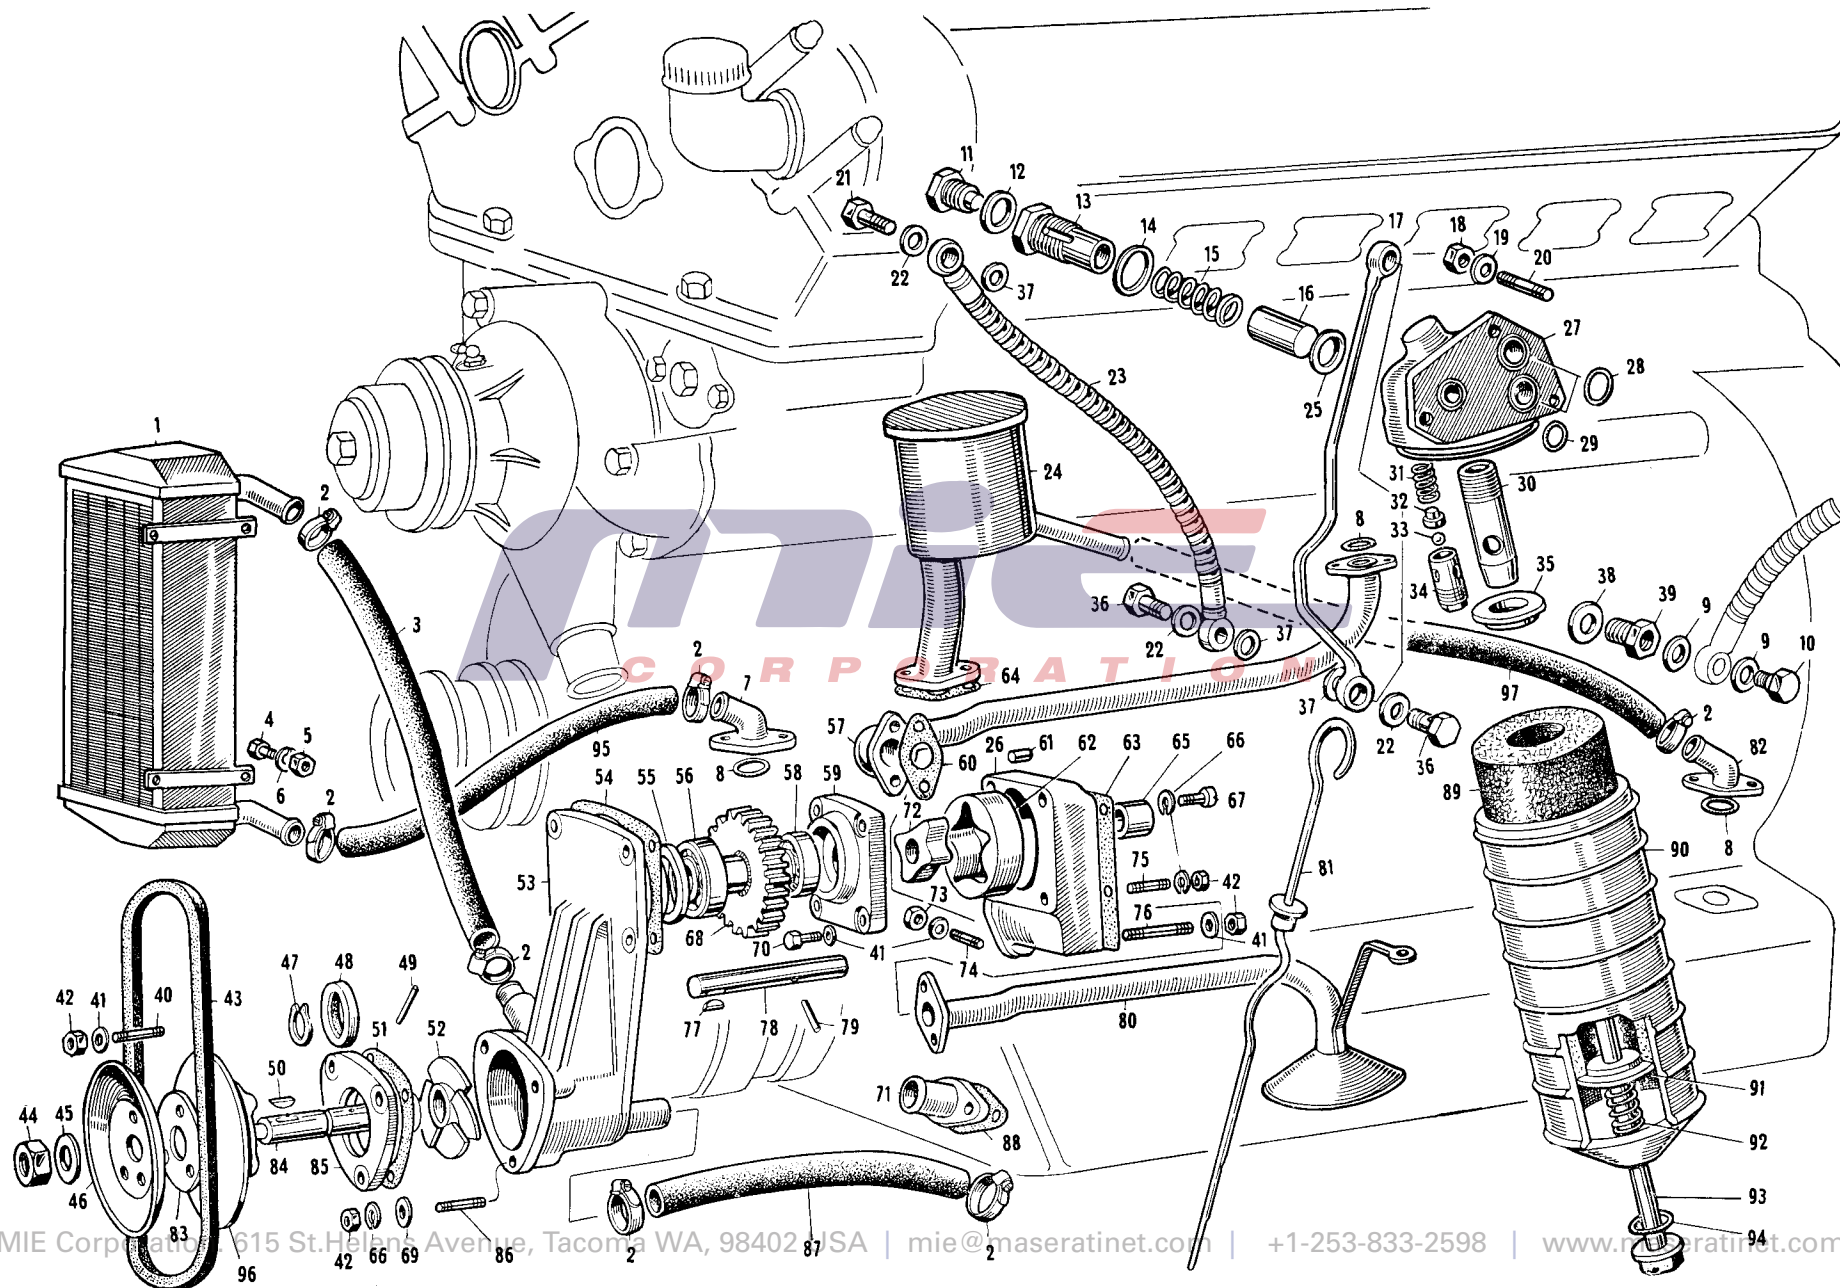

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
68	4102/49590	Ingranaggio comando pompa olio	1
69	RAT/45679	Rondella piana per prigioniero tenuta coperchio pompa olio radiatore	3
70	BNT/49955	Bullone 1/4"x20 fissaggio coperchio al corpo pompa olio	4
71	4098/50892	Flangia sulla coppa presa olio per pompa olio radiatore	1
72	4022/49944	Rotore pompa olio interno	1
73	DN/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per prigioniero fissaggio tubo alla pompa olio	2
74	PN/50242	Prigioniero 6x1x1/4"x20 fissaggio tubo dalla pompa al filtro olio	1
75	PN/49949	Prigioniero 61x1/4"x29 fissaggio corpo pompa al supporto anteriore albero motore	1
76	PN/49950	Prigioniero 6x1x1/4"x46 fissaggio corpo pompa al supporto albero motore	2
77	LN/49656	Linguetta 3x6 sull'ingranaggio comando pompa olio	1
78	4100/49942	Alberino per rotore interno pompa Eaton	1
79	SN/49941	Spina cilindrica 4,76x22 per rotore pompa olio	1
80	4300/49963	Tubo con filtro aspirazione olio dalla coppa	1
81	4274/48039	Asta livello olio nella coppa	1
82	4342/49830	Tubo sulla coppa per recupero olio dal soffiante	1
83	4092/49856	Anello per puleggia comando pompa olio al radiatore	2
84	4094/49854	Alberino per girante pompa olio al radiatore	1
85	4097/49844	Coperchietto ritegno girante pompa olio al radiatore	1
86	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio coperchio tenuta girante al corpo pompa olio al radiatore	3
87	MN/49981	Manicotto 22x30x350 collegamento pompa rinvio olio al radiatore	1
88	GN/47751	Guarnizione normale 25x40x0,5 per flangia sulla coppa presa olio per pompa olio al radiatore	1
89	4212/42874	Cartuccia filtro olio	2
90	4042/50943	Corpo filtro olio	2
91	4204/48947	Rondella appoggio cartuccia filtro	1
92	4214/37815	Molla di fermo per coperchio filtro olio	1
93	4208/50430	Tirante per filtro olio	1
94	GOM/49975	Gommino 22x28x3 sul corpo filtro olio	1
95	MN/49980	Manicotto normale 19x27x57 collegamento radiatore alla coppa	1
96	4090/49853	Semipuleggia sull'albero girante pompa olio al radiatore	1
97	GOM/45453	Gommino Ø 78x85x3,5 tenuta corpo filtro olio	1

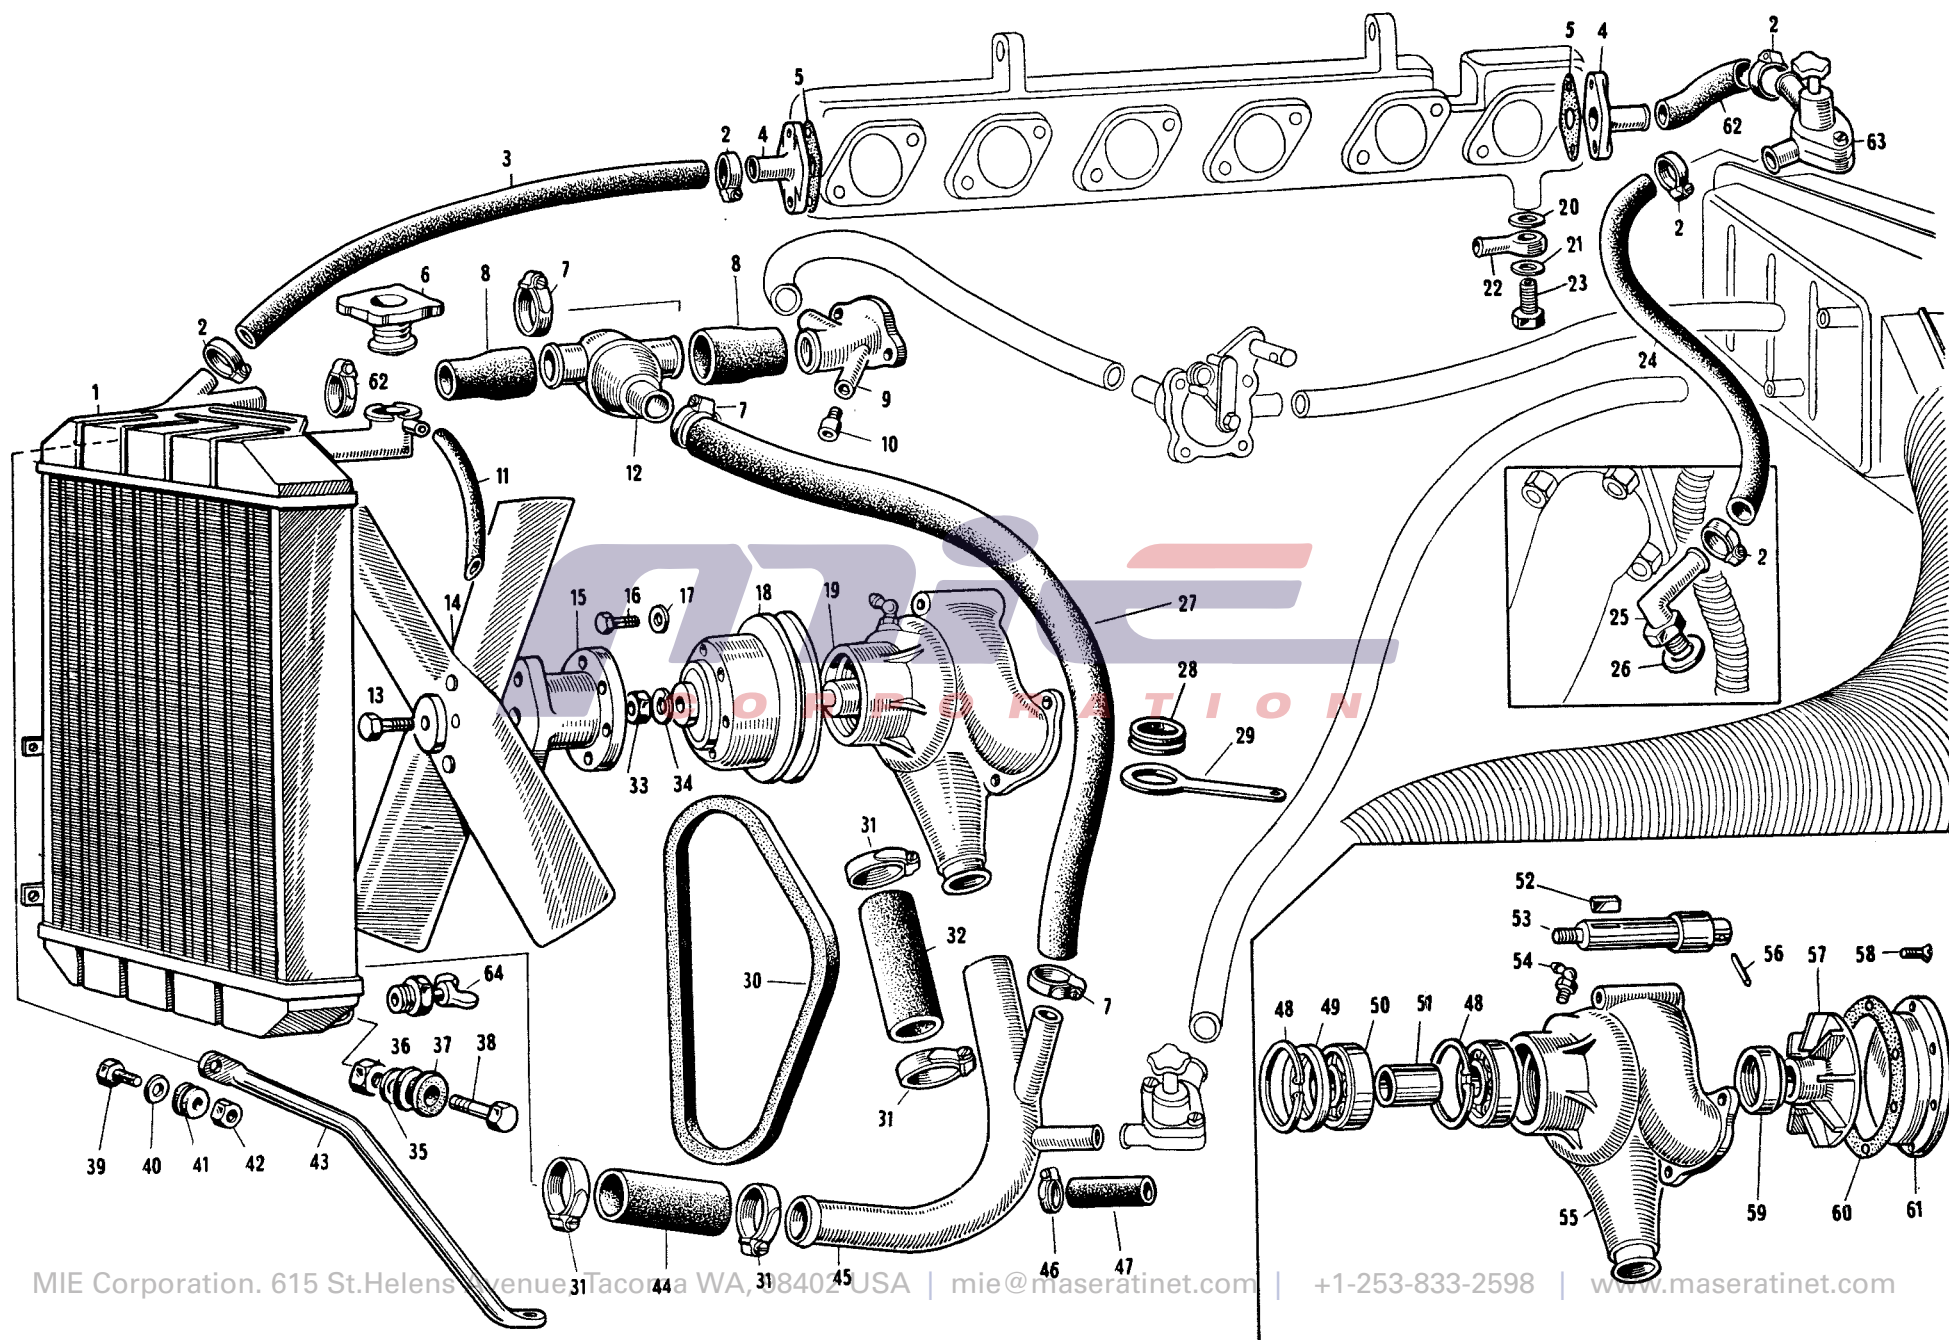


Tavola 8 - Raffreddamento del motore

Table 8 - Engine cooling
Tableau 8 - Rafroidissement du moteurTafel 8 - Motorkühlung
Tabla 8 - Refrigeración del motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	16254/50182	Radiatore acqua completo	1	36	DNT/47066	Dado 10x1x8 ch. 17 per bullone fissaggio radiatore al telaio	2
2	FRN/37825	Fascetta per manicotto collegamento collettore al radiatore e dal basamento al collettore d'aspirazione	7	37	SLN/35572	Supporto antivibratore 10x22x17 supporto radiatore	2
3	MN/48322	Manicotto 14x330 dal collettore aspirazione al radiatore	1	38	BNT/54003	Bullone 10x1x24 ch. 16 fissaggio radiatore acqua al telaio	2
4	16324/34101	Raccordo a flangia uscita acqua dal collettore aspirazione ed entrata al collettore aspirazione	2	39	BNT/47475	Bullone 6x1,25x30 ch. 14 fissaggio tirante sul radiatore	1
5	16325/34491	Guarnitura per raccordo a flangia	2	40	RSN/32635	Rondella elastica 8,5x15,5x1,7 per detto	1
6	TN/41374	Tappo Ø 38 per radiatore acqua	1	41	PFN/45173	Passafilo sul radiatore per tirante	1
7	FRN/37829	Fascetta per manicotto collettore testa al radiatore	2	42	DNT/47031	Dado 8x1,25x6,5 ch. 14 per bullone fissag. tirante radiatore acqua	1
8	MN/48255	Manicotto 32x38x60 per unione termostato alla testa	2	43	16358/47427	Tirante supporto radiatore acqua	1
9	4702/48135	Tubo per uscita acqua dalla testa cilindri	1	44	MN/48964	Manicotto 35x120 collegamento radiatore al tubo aspirazione pompa acqua	1
10	TN/50358	Tappo sul tubo uscita acqua dalla testa per attacco termocoppia	1	45	4653/49453	Tubo collegamento radiatore alla pompa acqua	1
11	TPN/50949	Tubo plastica per scarico vapore dal radiatore	1	46	FRN/37825	Fascetta per manicotto dal tubo aspirazione al rubinetto	2
12	16330/48723	Termostato con apertura da 70° a 75°	1	47	MN/50827	Manicotto Ø 14x22x100 dal tubo acqua al rubinetto riscaldamento	1
13	BN/49592	Bullone 12x1,75x30 ch. 18 sinistro fissaggio ventola	1	48	ART/47948	Anello d'arresto sul corpo pompa acqua	2
14	5002/48088	Ventola per radiatore acqua	1	49	ANT/49499	Anello di tenuta angus 28x42x10 sul corpo pompa acqua	1
15	5004/48086	Manicotto per attacco ventilatore	1	50	CSC/43806	Cuscinetto 20x42x12 sul corpo pompa acqua	2
16	BNT/47021	Bullone 6x1x10 fissaggio manicotto parte ventilatore	6	51	4551/47986	Distanziale sull'alberino comando pompa acqua	1
17	RAT/45679	Rondella elastica 6,4x11x0,5 per detto	6	52	LN/49041	Linguetta 5x5x18 su alberino pompa acqua	1
18	4534/47984	Puleggia comando pompa acqua e ventilatore	1	53	4544/47987	Alberino pompa acqua	1
18	4534/50626	Puleggia comando pompa acqua e ventilatore	1	54	IN/48722	Ingrassatore 8x1,25 sul corpo pompa acqua	1
19	4502/48955	Pompa acqua	1	55	4502/47981	Corpo pompa acqua	1
20	GN/33569	Guarnizione 12,5x22x1 per raccordo collettore aspirazione	1	56	SN/48036	Spina 3x39 fissaggio girante pompa acqua	1
21	GN/44635	Guarnizione 14,25x22x1 per raccordo collettore aspirazione	1	57	4542/47989	Girante pompa acqua	1
22	RON/38901	Raccordo ad occhio 14x8 sul collettore d'aspirazione per servofreno	1	58	VNT/47051	Vite 5x15 fissaggio coperchio post. al corpo pompa acqua	6
23	VRN/43432	Vite raccordo Ø 12x1,5 su collett. aspirazione per servo freno	1	59	ANT/47973	Anello di tenuta Ø 25,4 sul corpo pompa acqua	1
24	MN/48323	Manicotto 14x350 dal motore al collettore d'aspirazione	1	60	4523/47111	Guarnizione per coperchio post. pompa acqua	1
25	RMN/48073	Raccordo a manicotto 14x1,5x48 ch. 22 sul fianco basamento per mandata acqua al collettore aspirazione	1	61	4522/47990	Coperchio post. pompa acqua	1
26	GN/44635	Guarnizione 12,5x22x1 per detto	1	62	MN/50934	Manicotto 14x22x50 per rubinetto a flangia collettore aspirazione	1
27	MN/48850	Manicotto 22x890 per ricupero acqua dal termostato al tubo pompa acqua	1	63	20370/50336	Rubinetto angolare lato posteriore collettore aspirazione e per comando riscaldamento	2
28	PFN/48922	Passafilo 34x41x3 per lamierino sostegno tubo termostato tubo radiatore pompa acqua	1	64	16440/47390	Rubinetto sul radiatore per scarico acqua	1
29	4039/49243	Lamierino sostegno tubo suddetto	1				
30	5124/48042	Cinghia comando ventilatore pompa acqua e dinamo	1				
	CTR/50481	Cinghia comando ventilatore pompa acqua e dinamo	1				
31	FRN/37829	Fascetta per manicotto sul tubo aspirazione pompa acqua	2				
32	MN/47386	Manicotto 35x100 che collega il tubo aspirazione alla pompa acqua	1				
33	DNT/47031	Dado 8x1,25x8 ch. 15 fissaggio puleggia all'alberino pompa acqua	1				
34	RN/47991	Rondella 8,5x30x3 per detto	1				
35	RN/45681	Rondella 10x20x2 per dado fissaggio radiatore al telaio	2				

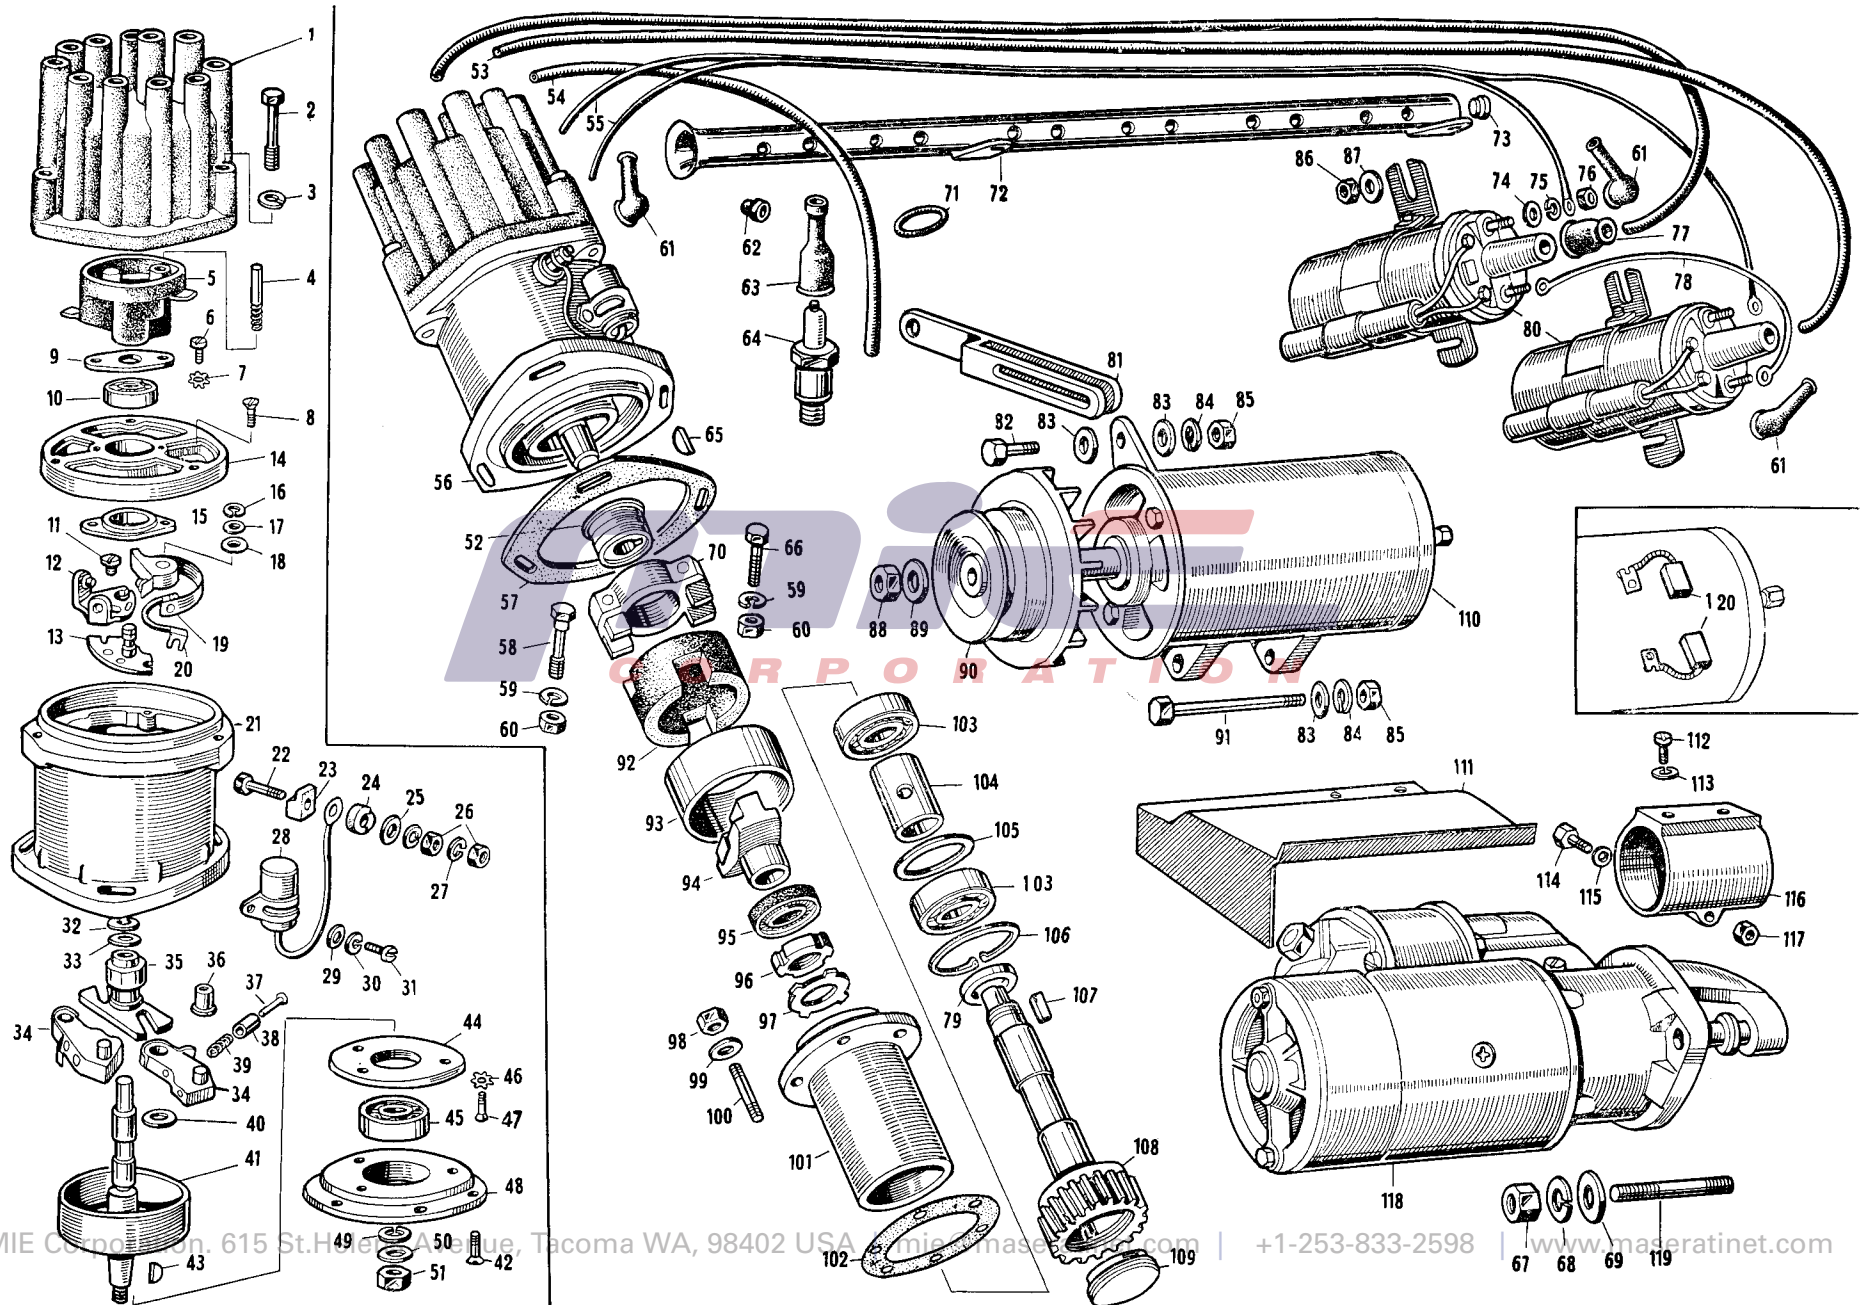



Tavola 9 - Impianto elettrico motore

Table 9 - Electrical equipment, engine
Tableau 9 - Equipement électrique, moteur

Tafel 9 - Elektrische Ausrüstung am motor
Tabla 9 - Equipo eléctrico motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	Mar. ST.111DTM/50	Calotta distributrice completa	1
2	» ST.111DTM/515	Vite fissaggio calotta	3
3	» 90024-6	Rosetta elastica per vite calotta	3
4	» 566/47	Carboncino con molla	1
5	» ST.111DTEM/645	Distributore completo	1
6	» 90010-191	Vite fissaggio flangette	2
7	» 90052-31	Rosetta dentellata	2
8	» 90029-51	Vite fissaggio supporto	3
9	» ST.100DTEM/141	Flangette ritegno cuscinetto	1
10	» CSC-48953	Cuscinetto a sfere	1
11	» ST.111DTEM/301	Vite fissaggio squadretta	4
12	» ST.111DTEM/41-42	Squadretta con contatto destro e sinistro	4
13	» ST.111DTEM/31	Piastra con parti fisse	1
14	» ST.207DTEM/14	Supporto completo	1
15	» ST.100DTEM/142	Flangetta ritegno cuscinetto	1
16	» 90070-6	Rosetta elastica ritegno martelletto	4
17	» 90055-301	Rosetta rasamento martelletto	Varie
18	» 95012/68	Rosetta spallamento martelletto	8
19	» ST.111DTEM-60	Connessione rotore da lung. 25 a 100 mm	4
20	» 9579-17	Terminale per connessione	4
21	» ST.111DTEM/10	Corpo	1
22	» ST.111DTEM/100	Vite per morsetto	2
23	» ST.100DTEM/101	Piastrina isolante	2
24	» ST.100DTEM/710	Blocchetto isolante	2
25	» 90021-51	Rosetta piana	4
26	» 90001-51	Dado per morsetto	4
27	» 90024-5	Rosetta elastica	4
28	» CE 1 E	Condensatore	2
29	» 90021-51	Rosetta piana	4
30	» 90024-5	Rosetta elastica	4
31	» 90028-21	Vite fissaggio condensatore	4
32	» 90046-061	Anello elastico ritegno camma	1
33	» 90056-81	Rosetta rasamento sopra la camma	1
34	» ST.100DTEM/25C	Massa dell'anticipo	2
35	» ST.111DTEM/27A	Camma con forcilla	1
36	» AS.17/503	Rullino per perno massa anticipo	2
37	» ST.100DTEM/212	Puntalino con molla	2
38	» ST.100DTEM/211	Bussola guida molla	2
39	» ST.100DTEM/216C	Molla richiamo massa	2
40	» 90056/71	Rosetta rasamento sotto la camma	1
41	» ST.100DTEM/21A	Albero con scatola porta massa completa	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	» MVE108/112	Vite fissaggio supporto	6
43	» 90071871	Chiavetta per albero	1
44	» ST.100DTEM/151	Flangia ritegno cuscinetto	1
45	CSC-48952	Cuscinetto a sfere	1
46	Mar. 90052-61	Rosetta dentellata	3
47	» 90028-51	Vite fissaggio flangia	3
48	» ST.100DTEM/15	Supporto completo	1
49	» 90064-41	Anello elastico di ritegno	1
50	» Norm. 18115/12	Rosetta per albero	1
51	» 20875	Dado per albero	1
52	5350/43531	Bussola per giunto scintilla	1
53	CSN/47376	Cavo alta tensione dalla bobina al distributore	2,5 mt.
54	CSN/47374	Filo conduttori candele	10,5 mt.
55	CSN/47377	Filo bassa tensione fra bobina e distributore	2,5 mt.
56	5260/45128	Spinterogeno Marelli ST. 111DTEM rotazione destra	1
57	5349/46218	Distanziale fra supporto e spinterogeno	1
58	BN/50324	Bullone 7x1x18 per corpo giunto scintilla	1
59	RNT/47210	Rondella piana 7x14x1,5 per detto bullone	2
60	DC/35730	Dado coronato 7x1x11 per detto bullone	2
61	CPN/32934	Cappuccio di protezione	14
62	PFN/47440	Passafilo normale 4x7x10 sul collettore per cavi candele	12
63	5462/47458	Innesto di condotti per candele d'accensione	12
64	5300/32916	Candele per uso normale Lodge 3HLN; uso sportivo Lodge RL47	12
65	LN/42318	Linguetta 3x3x10 per giunto spinterogeno	1
66	BN/50325	Bullone 7x1x38 fissaggio corpo giunto scintilla	1
67	DN/48127	Dado 11x1,5x11 ch. 16 fissaggio motorino avviamento al basamento	2
68	RSN/33667	Rondella spaccata per detto dado	2
69	RN/32423	Rondella piana per detto dado	2
70	5351/50210	Corpo giunto scintilla	1
71	GOM/46824	Gommino 22x16x3 per fascio cavi candele all'uscita del collettore	3
72	5326/47173	Collettore per cavi candele	1
73	PFN/45173	Passafilo normale per tubo portafili candele	1
74	RN/49273	Rondella 5x12x0,5 per capocorda bobina	4
75	RSN/32497	Rondella spaccata 5,4x11x0,5 per capocorda bobina	4
76	DN/47046	Dado 5x0,8x4 per capocorda bobina	4
77	5360/32926	Cappuccio gomma per bobina	2
78	CSN/47377	Filo bassa tensione fra le due bobine	1
79	5275/48043	Rondella di rasamento per ingranaggio comando spinterogeno	1
80	5360/48137	Bobina d'accensione Marelli tipo 58 11 DTEM	2
81	7128/48035	Puntalino per fissaggio dinamo	1
82	BNT/47017	Bullone 8x1,25x25 ch. 14 fissaggio puntalino alla dinamo	1

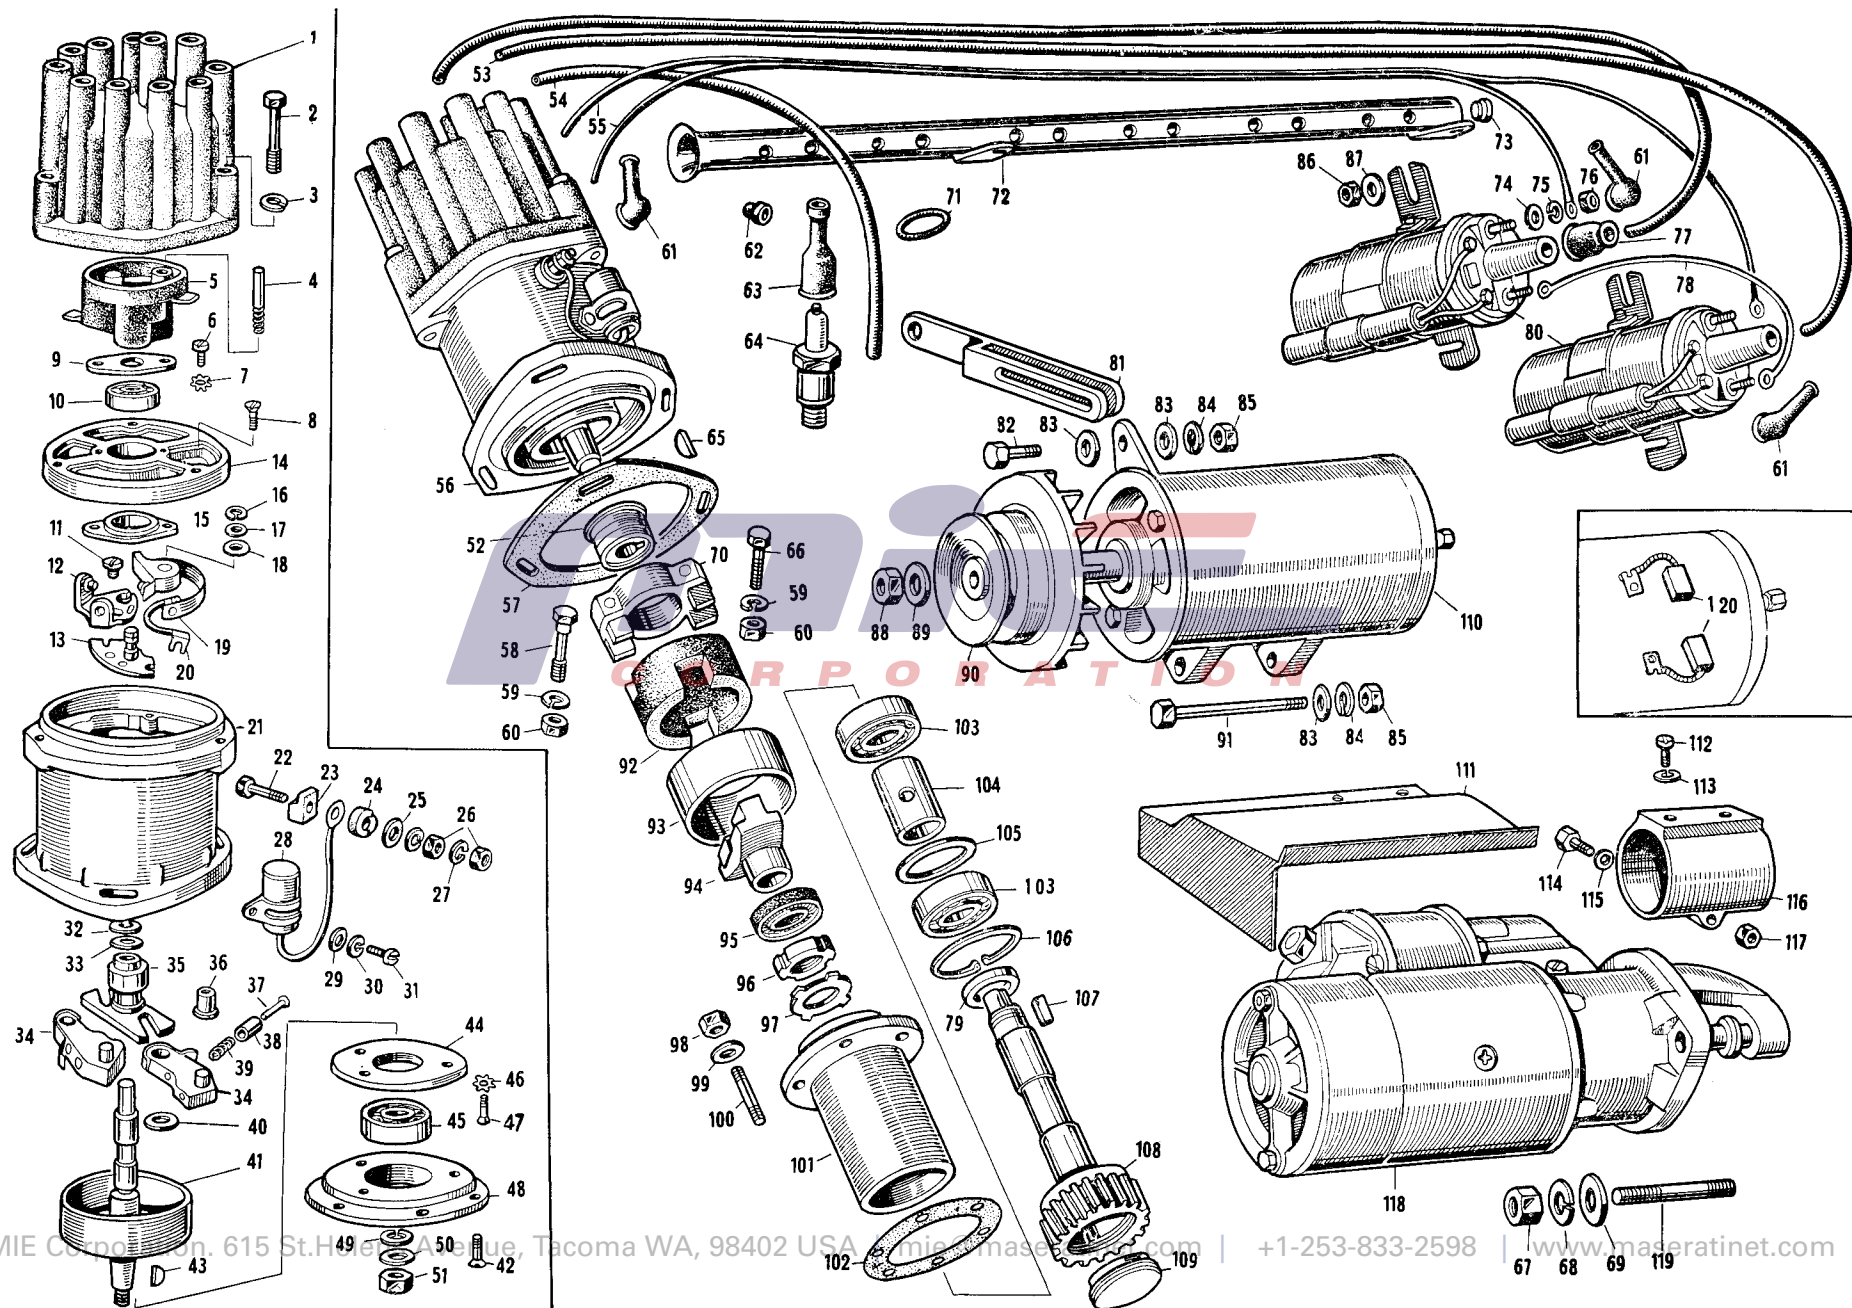

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
83	RNT/47075	Rondella 8x17x2 per detto bullone	3
84	RSN/32635	Rondella elastica 8x15x1,7 per detto bullone	2
85	DNT/47031	Dado 8x1,25x6 ch. 14 per detto bullone	2
86	DNT/47031	Dado 8x1,25x8 ch. 14 fissaggio bobine alla carrozzeria	4
87	RNT/47075	Rondella 8x17x2 per detto dado	4
88	Marelli 90004-31	Dado per albero dinamo	1
89	Marelli 90024-10	Rosetta elastica per albero dinamo	1
90	7110-48026	Puleggia per comando ventilatore e dinamo	1
91	BN/48939	Bullone fissaggio dinamo al basamento	1
92	5353/42983	Manicotto di trascinamento spinterogeno	1
93	5343/50326	Anello esterno giunto scintilla	1
94	5345/50327	Manicotto di trascinamento per giunto scintilla	1
95	ANT/45168	Anello di tenuta 17x40x10 per ingranaggio comando spinterogeno	1
96	G.H.N/42625	Ghiera 20x1x7 per fissaggio ingranaggio condotto comando spint.	1
97	RL/47252	Rondella di sicurezza	1
98	DN/42890	Dado 6x1x5 ch. 8 per prigioniero fissaggio supporto albero spinterogeno al basamento	6
99	RAT/45679	Rondella elastica 6x11x0,5 per detto dado	6
100	PN/48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio supporto per albero spinterogeno	6
101	5264/49659	Supporto albero comando spinterogeno	1
102	5266/47216	Guarnizione per supporto albero comando spinterogeno	1
103	CSC/43806	Cuscinetto 20x42x12 per ingranaggio comando spinterogeno	2
104	5262/49660	Distanziale per cuscinetto ingranaggio comando spinterogeno	1
105	RN/49657	Rondella 20x42x0,5 sul supporto per albero comando spinterogeno	1
106	ART/47948	Anello elastico per tenuta cuscinetto inferiore sull'albero comando spinterogeno	1
107	LN/42318	Linguetta 3x3x10 sull'ingranaggio comando spinterogeno	1
108	5274/48025	Ingranaggio comando spinterogeno	1
109	TN/49661	Tappo 34x1,5x14 sull'ingranaggio comando spinterogeno	1
110	7110/48041	Dinamo Marelli Y 250W 12V	1
111	7006/49993	Lamiera di protezione motorino d'avviamento	1
112	BNT/50309	Bullone 5x0,8x8 fissaggio lamiera protezione motorino d'avviam.	2
113	RSN/32497	Rondella spaccata per detto bullone	2
114	BNT/50460	Bullone 6x1x60 per fascetta sostegno lamiera protezione motorino avviamento	1
115	RSN/32690	Rondella spaccata per detto bullone	1
116	7004/49991	Fascia per lamiera protezione motorino avviamento	1
117	DNT/42890	Dado 6x1x5 per bullone sostegno fascia sostegno lamiera protezione motorino d'avviamento	1
118	7000/45521	Motorino d'avviamento Marelli MT 23 A 12 D9	1
119	PN/48126	Prigioniero 11x1,5x48 fissaggio motorino avviamento al basamento	2
120	Marelli MDSK 2.162	Spazzola per dinamo	2

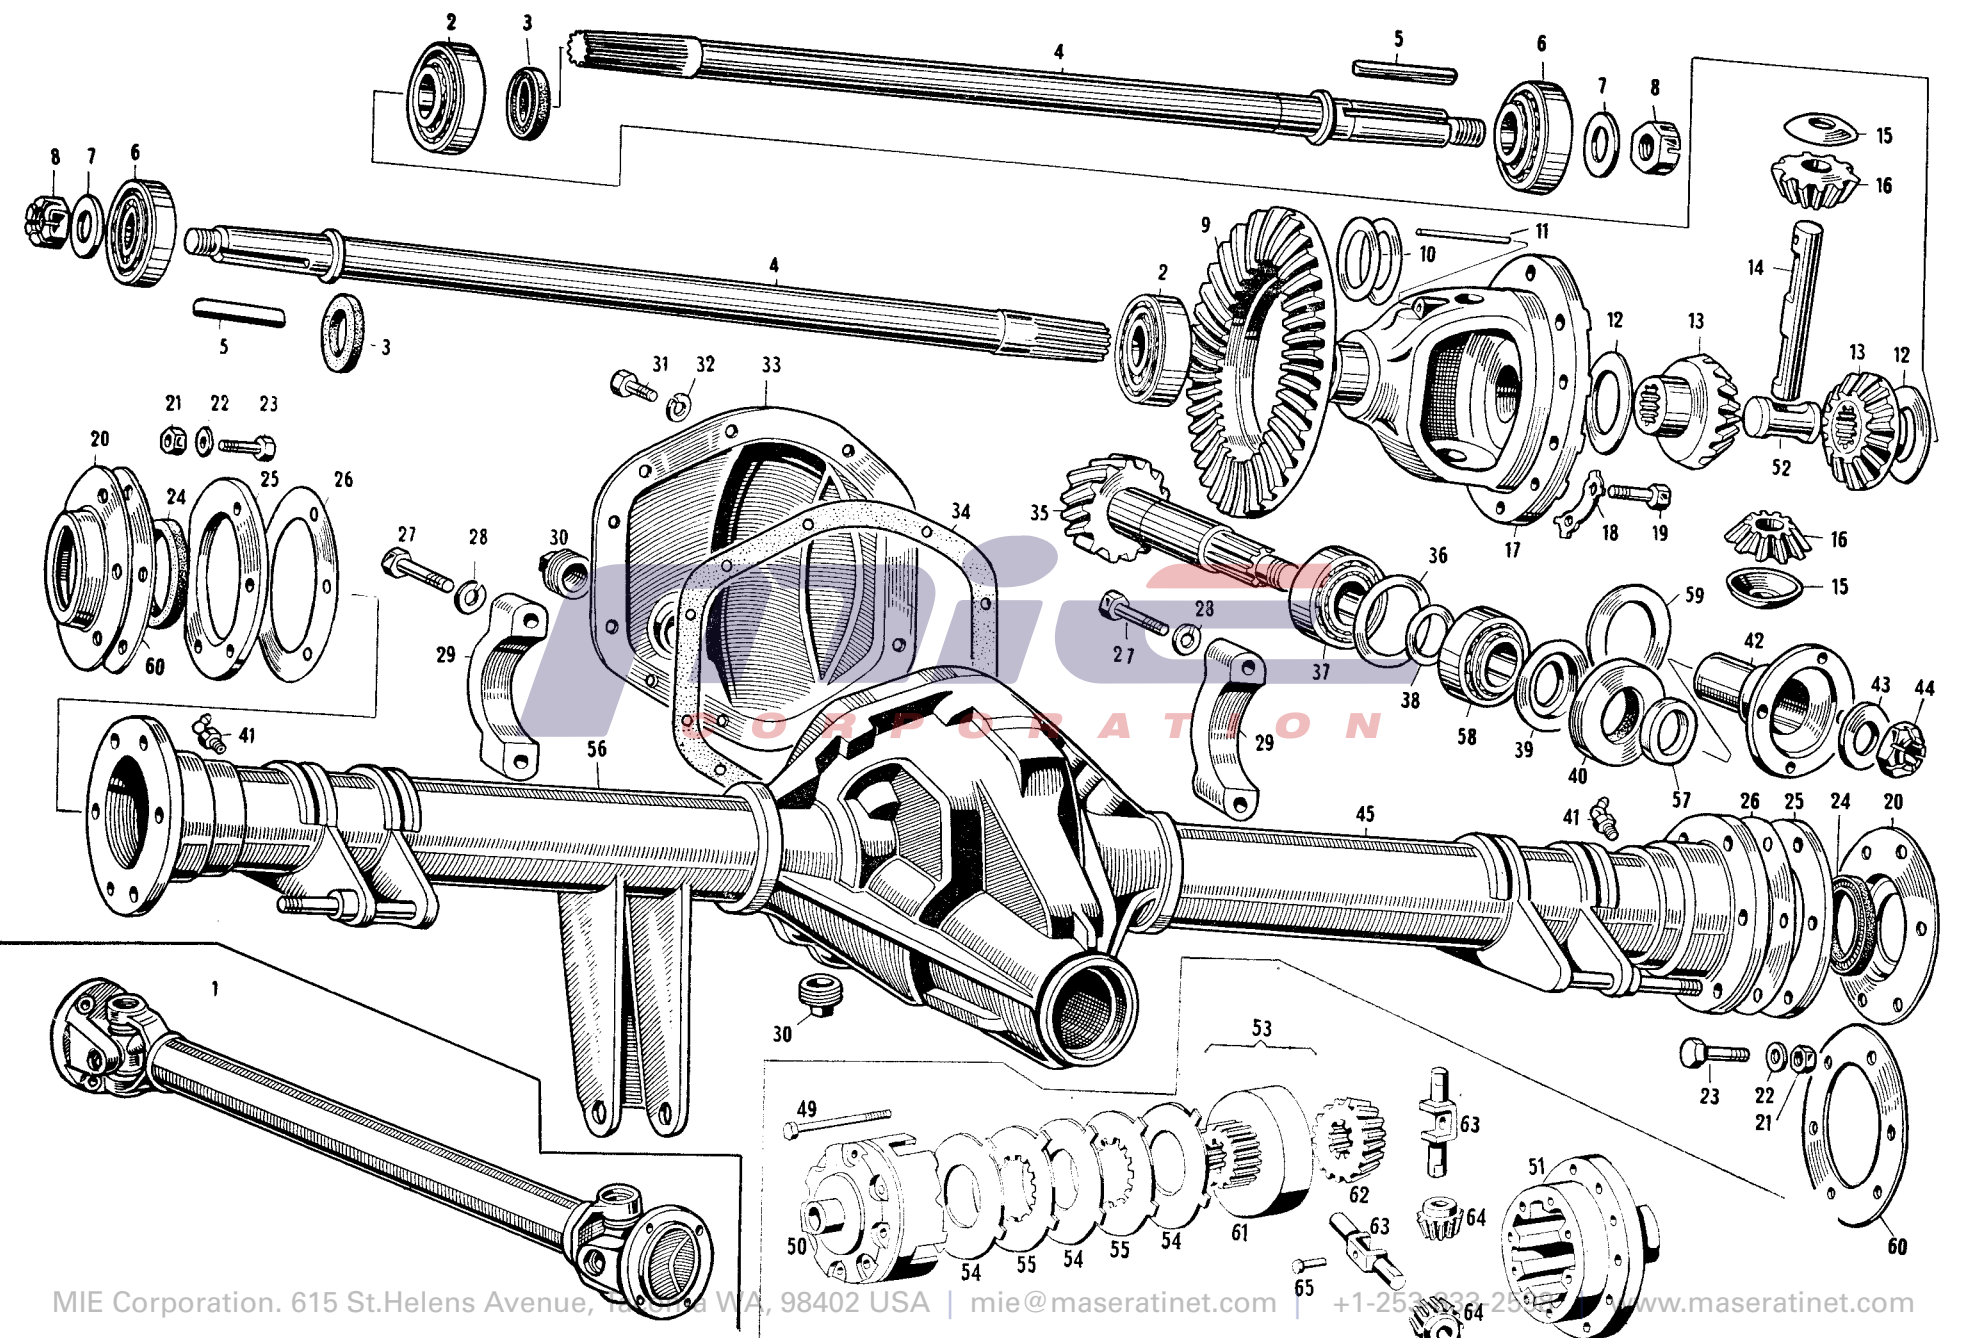


Tavola 10 - Albero di trasmissione e ponte posteriore

Table 10 - Propeller shaft and rear axle
Tableau 10 - Arbre à cardans et pont ARTafel 10 - Gelenkwelle und Hinterachse
Tabla 10 - Arbol de transmisión y eje trasero

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	109 TA 55200	Albero di trasmissione per cambio S-5-17	1	35	101/9 TP 55909	Corona e pignone R. 13/43 appaiati	1
1	109 TA 59588	Albero di trasmissione per cambio S-5-20	1	35	101/9 TP 55921	Corona e pignone R. 11/45 appaiati	1
1	109 TA 57859	Albero di trasmissione per cambio automatico	1	36	101 10571 48300	Rosetta di rasamento fra cuscinetto e pignone	1
2	CSC 48297	Cuscinetto sulla scatola differenziale	2	37	CSC 48307	Cuscinetto anteriore sul pignone differenziale	1
3	ANT 48277	Anello tenuta olio sui tubi laterali	2	38	101 10706 48301	Rosetta di spallamento per cuscinetto pignone	1
4	101 10150 48267	Semiassie ponte	2	39	101 10741 48304	Disco paraolio sul pignone	1
5	LN 48288	Linguetta sui semiassi	2	40	ANT 48270	Anello tenuta olio sulla forcella fissaggio albero trasmissione	1
6	CSC 48266	Cuscinetto per semiassie	2	41	IN 48268	Ingrassatore sui tubi laterali	2
7	RN 48283	Rondella per dado fissaggio mozzi sui semiassi	2	42	101 10740 48305	Forcella sul pignone per giunto cardano albero trasmissione	1
8	DCN 48282	Dado coronato fissaggio mozzi ai semiassi	2	43	RN 48308	Rondella per dado fissaggio forcella sul pignone	1
9	101/9 TP 55907	Pignone e corona R. 13/46 appaiati	1	44	DCN 48307	Dado coronato fissaggio forcella sul pignone	1
9	101/9 TP 55908	Pignone e corona R. 13/49 appaiati	1	45	101 10104 48265	Tubo laterale sinistro	1
9	101/9 TP 55909	Pignone e corona R. 13/43 appaiati	1	46	BN 48703	Bullone 11x1,5x27 fissaggio flange ponte cambio all'albero di trasmissione	8
9	101/9 TP 55921	Pignone e corona R. 11/45 appaiati	1	47	DN 33540	Dado 11x1,5x8 per detto	8
10	101 10570 48296	Anello di rasamento fra cuscinetto e scatola differenziale	vari	48	RSN 46672	Rondella spaccata per detto	8
11	SN 48306	Spina per bloccaggio albero satellite	1	49	BN 55919	Bullone fissaggio assieme scatola autobloccante	10
12	101 10564 48295	Rosetta di rasamento per planetario	2	50	109 TP 55914	Flangia scatola autobloccante per R. 13/46 - 13/49	1
13	101 10562 48294	Planetario per differenziale	2	51	109 TP 55912	Flangia porta corona scatola autobloccante per R. 13/46 - 13/43	1
14	101 10530 48290	Perno per satellite differenziale	1	51	109 TP 55913	Flangia porta corona scatola autobloccante per R. 13/49 - 11/45	1
15	101 10534 48291	Rosetta di rasamento per satellite	2	52	101 10540 48293	Distanziale sull'albero satellite	1
16	101 10536 48292	Satellite per differenziale	2	53	109 TP 51309	Scatola differenziale autobloccante completa mancante solo di corona e pignone per R. 13/46 e 13/43	1
17	101 10500 48289	Scatola differenziale per R. 13/43 e 13/46	1	53	109 TP 51308	Scatola differenziale autobloccante completa, mancante solo di corona e pignone per R. 13/49 e 11/45	1
17	101 10500 51121	Scatola differenziale per R. 13/49 e 11/45	1	53	101 10000 53468	Scatola diff. autobloccante completa di rapporti per R. 13/49	1
18	RDL 48310	Rondella a doppia linguetta per bulloni fissaggio corona	5	53	101 10000 55905	Scatola diff. autobloccante completa di rapporti per R. 13/46	1
19	BN 48309	Bullone per fissaggio corona alla scatola differenziale	10	54	101/7 TP 54008	Anello esterno frizione autobloccante	6
20	101 10127 48279	Bussola di riduzione tenuta angus sul mozzo	2	55	101/7 TP 54009	Anello interno frizione autobloccante	4
21	DN 48287	Dado per bullone fissaggio bussola tenuta angus	10	56	101 10102 48264	Tubo laterale destro	1
22	RN 48286	Rondella piana per detto	10	57	101 10042 48269	Disco arresto angus sulla flangia pignone	1
23	BN 48285	Bullone fissaggio bussola angus sui tubi laterali	10	58	CSC 48303	Cuscinetto posteriore sul pignone	1
24	ANT 48281	Anello tenuta olio sulle flange laterali	2	59	GN 48201	Guarnizione per angus lato pignone	1
25	101 10128 48280	Anello distanziale cuscinetto e bussola angus	2	60	GN 47672	Guarnizione per bussola riduzione tenuta angus sui tubi laterali	2
26	101 10096 48278	Distanziale per cuscinetto sulla flangia laterale	vari	61	109 TP 55915	Anello di rasamento planetario autobloccante	2
27	BN 48272	Bullone fissaggio cappellotto scatola differenziale	4	62	109 TP 55944	Planetario per scatola differenziale autobloccante	2
28	RSN 48273	Rondella spaccata per detto	4	63	109 TP 55916	Albero crociera autobloccante	2
29	101 10011 48271	Cappellotto tenuta scatola differenziale	2	64	109 TP 55917	Satellite per scatola differenziale autobloccante	4
30	TN 48274	Tappo per entrata livello e scarico olio	2	65	109 TP 55918	Distanziale semiassie sulla crociera autobloccante	2
31	BN 48275	Bullone fissaggio coperchio scatola ponte	10				
32	RSN 48276	Rondella spaccata per detto	10				
33	101 10052 48262	Coperchio scatola ponte	1				
34	101 10054 48263	Guarnizione per coperchio scatola ponte	1				
35	101/9 TP 55907	Corona e pignone R. 13/46 appaiati	1				
35	101/9 TP 55908	Corona e pignone R. 13/49 appaiati	1				

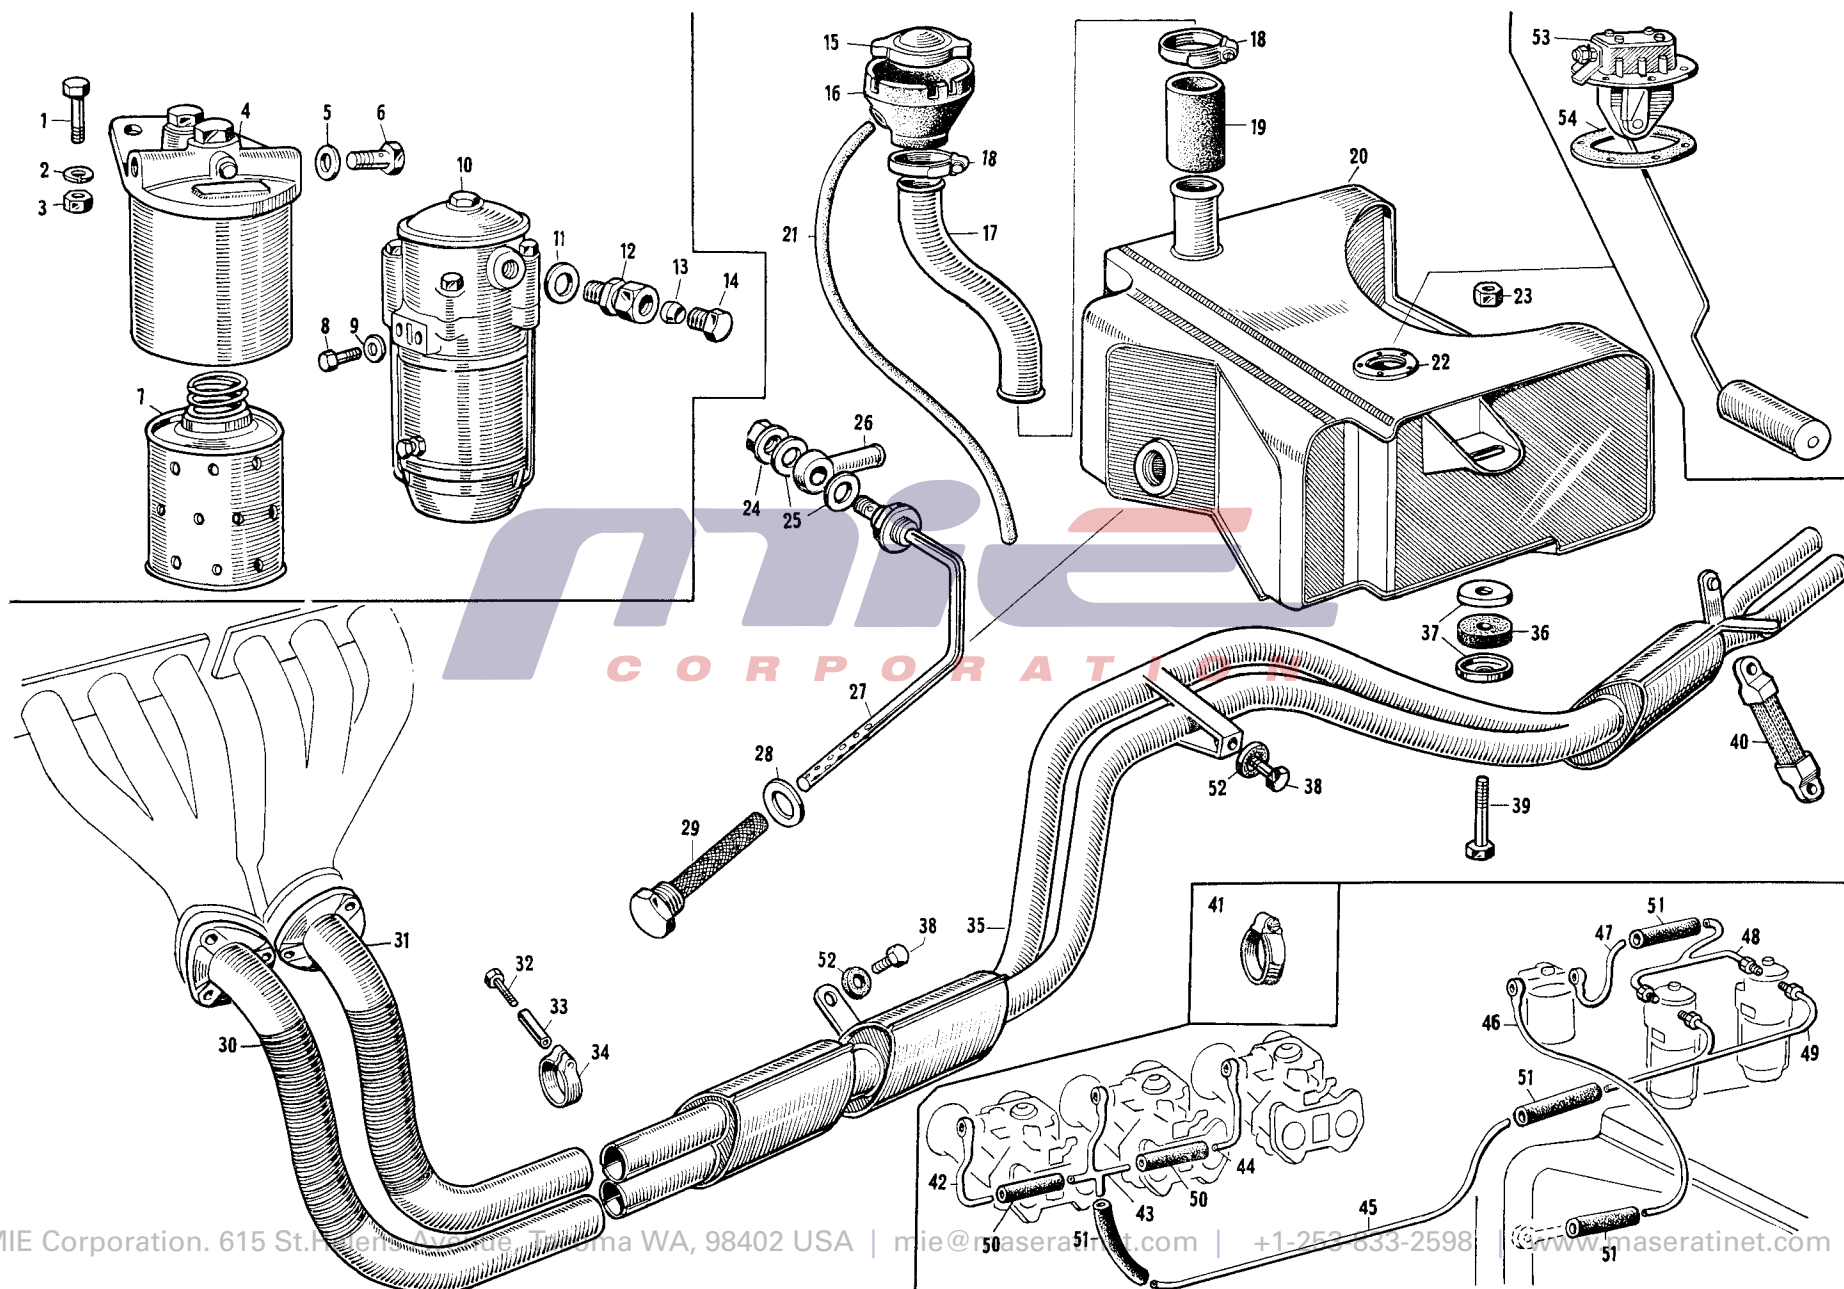


Tavola 11 - Tubo di scarico e serbatoio benzina

Table 11 - Exhaust manifold and fuel tank


Tableau 11 - Conduite d'échappement et réservoir de carburant

Tafel 11 - Auspuffleitung und Kraftstoffbehälter

Tabla 11 - Tubería de escape y depósito de combustible

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	BNT/47028	Bullone Ø 10x1,5x25 ch. 17 fissaggio filtro benzina al telaio	2
2	RSN/33112	Rondella spaccata per detto bullone	2
3	DN/44352	Dado 10x1,5x6 ch. 17 per detto bullone	2
4	16181/44488	Filtro benzina tipo Fispà con cartuccia stellare	1
5	GN/30419	Guarnizione per viti raccordo filtro benzina	4
6	VRN/48547	Vite per raccordo filtro benzina	2
7	16181/44488	Cartuccia filtro benzina	1
8	BN/32659	Bullone 6x1x16 ch. 10 fissaggio pompa benzina	4
9	RSN/32690	Rondella spaccata per detto bullone	4
10	16190/49829	Pompa benzina completa	2
11	GN/33783	Guarnizione 12,2x18x1 per bullone per raccordo sulla pompa benzina	4
12	VRN/50989	Vite per raccordo sulla pompa benzina	4
13	RCN/50990	Raccordo conico sul tubo pompa benzina	4
14	VRN/50991	Vite per raccordo fissaggio tubo benzina	4
15	TN/47318	Tappo per serbatoio introduzione benzina	1
16	16052/47317	Bocchettone per tappo introduzione benzina	1
17	16048/47316	Tubo porta tappo entrata benzina nel serbatoio	1
18	FRN/37832	Fascetta 50÷70 tenuta manicotto al tubo entrata benzina e al serbatoio	3
19	MN/47319	Manicotto 55x63x120 per collegamento tubo entrata benzina nel serbatoio	1
20	16000/47490	Serbatoio benzina	1
21	TPN/50992	Tubo Ø 12x10 sul bocchettone tappo serbatoio per scarico benzina	1
22	16090/48797	Flangia per attacco indicatore livello benzina	1
23	DNT/47031	Dado 8x1,25x6,5 per bullone fissaggio serbatoio	4
24	16058/32644	Dado per raccordo presa benzina dal serbatoio	1
25	GN/46636	Guarnizione 16,5x26x1 per raccordo presa benzina serbatoio	2
26	RON/32643	Raccordo ad occhio per presa benzina al serbatoio	1
27	16054/33229	Corpo raccordo ad occhio con tubo presa benzina dal serbatoio	1
28	GN/32649	Guarnitura 23x32x1 per tappo porta filtro sul serbatoio benzina	1
29	TN/47441	Tappo 24x1,5x15 porta filtro sul serbatoio benzina	1
30	16501/50999	Tubo con flessibile fra collettore scarico e silenziatore lato ant. collettore	1
31	16502/51000	Tubo con flessibile fra collettore scarico e silenziatore lato post. al telaio	1
32	BNT/48903	Bullone 6x1x44 per fascetta fissaggio tubo scarico	2
33	16517/48891	Distanziale per fascetta fissaggio tubo scarico	2
34	16516/48890	Fascetta per fissaggio tubo scarico al tratto flessibile	2
35	16500/47341	Tubo di scarico completo di silenziatore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
36	GOM. 45989	Gommino 8x30x10 per supporto tenuta serbatoio benzina al telaio	8
37	11224/45990	Rondella per tenuta gommino sul supporto serbatoio	16
38	BNT/48904	Bullone 8x1,25x25 fissaggio marmitta al telaio	2
39	BNT/47014	Bullone 8x1,25x45 fissaggio serbatoio benzina al telaio	4
40	16704/47361	Tirante sostegno posteriore tubo scarico	2
41	FRN/37824	Fascetta per manicotto tubazione benzina	10
42	16022/48180	Tubo per benzina al carburatore anteriore	1
43	16022/A/52147	Tubo per benzina al carburatore centrale	1
44	16022-B/48182	Tubo per benzina al carburatore posteriore	1
45	16022-C/47432	Tubo per benzina m. 4,80	1
46	16023/50994	Tubo benzina dal serbatoio al filtro	1
47	16023/50995	Tubo benzina dal filtro alle pompe	1
48	16021/50996	Tubo aspirazione benzina dal filtro alle pompe	1
49	16029/50997	Tubo mandata benzina dalle pompe ai carburatori	1
50	MN/38876	Manicotto 8x15x80 per tubazione benzina	2
51	MN/33777	Manicotto 10x16x90 per tubazione benzina	5
52	GOM/48899	Rondella di gomma Ø 30x8 per bullone fissaggio marmitta al telaio	2
53	16091/48892	Reostato con galleggiante per indicatore livello benzina	1
54	16089/48798	Guarnizione per flangia attacco indicatore benzina	1

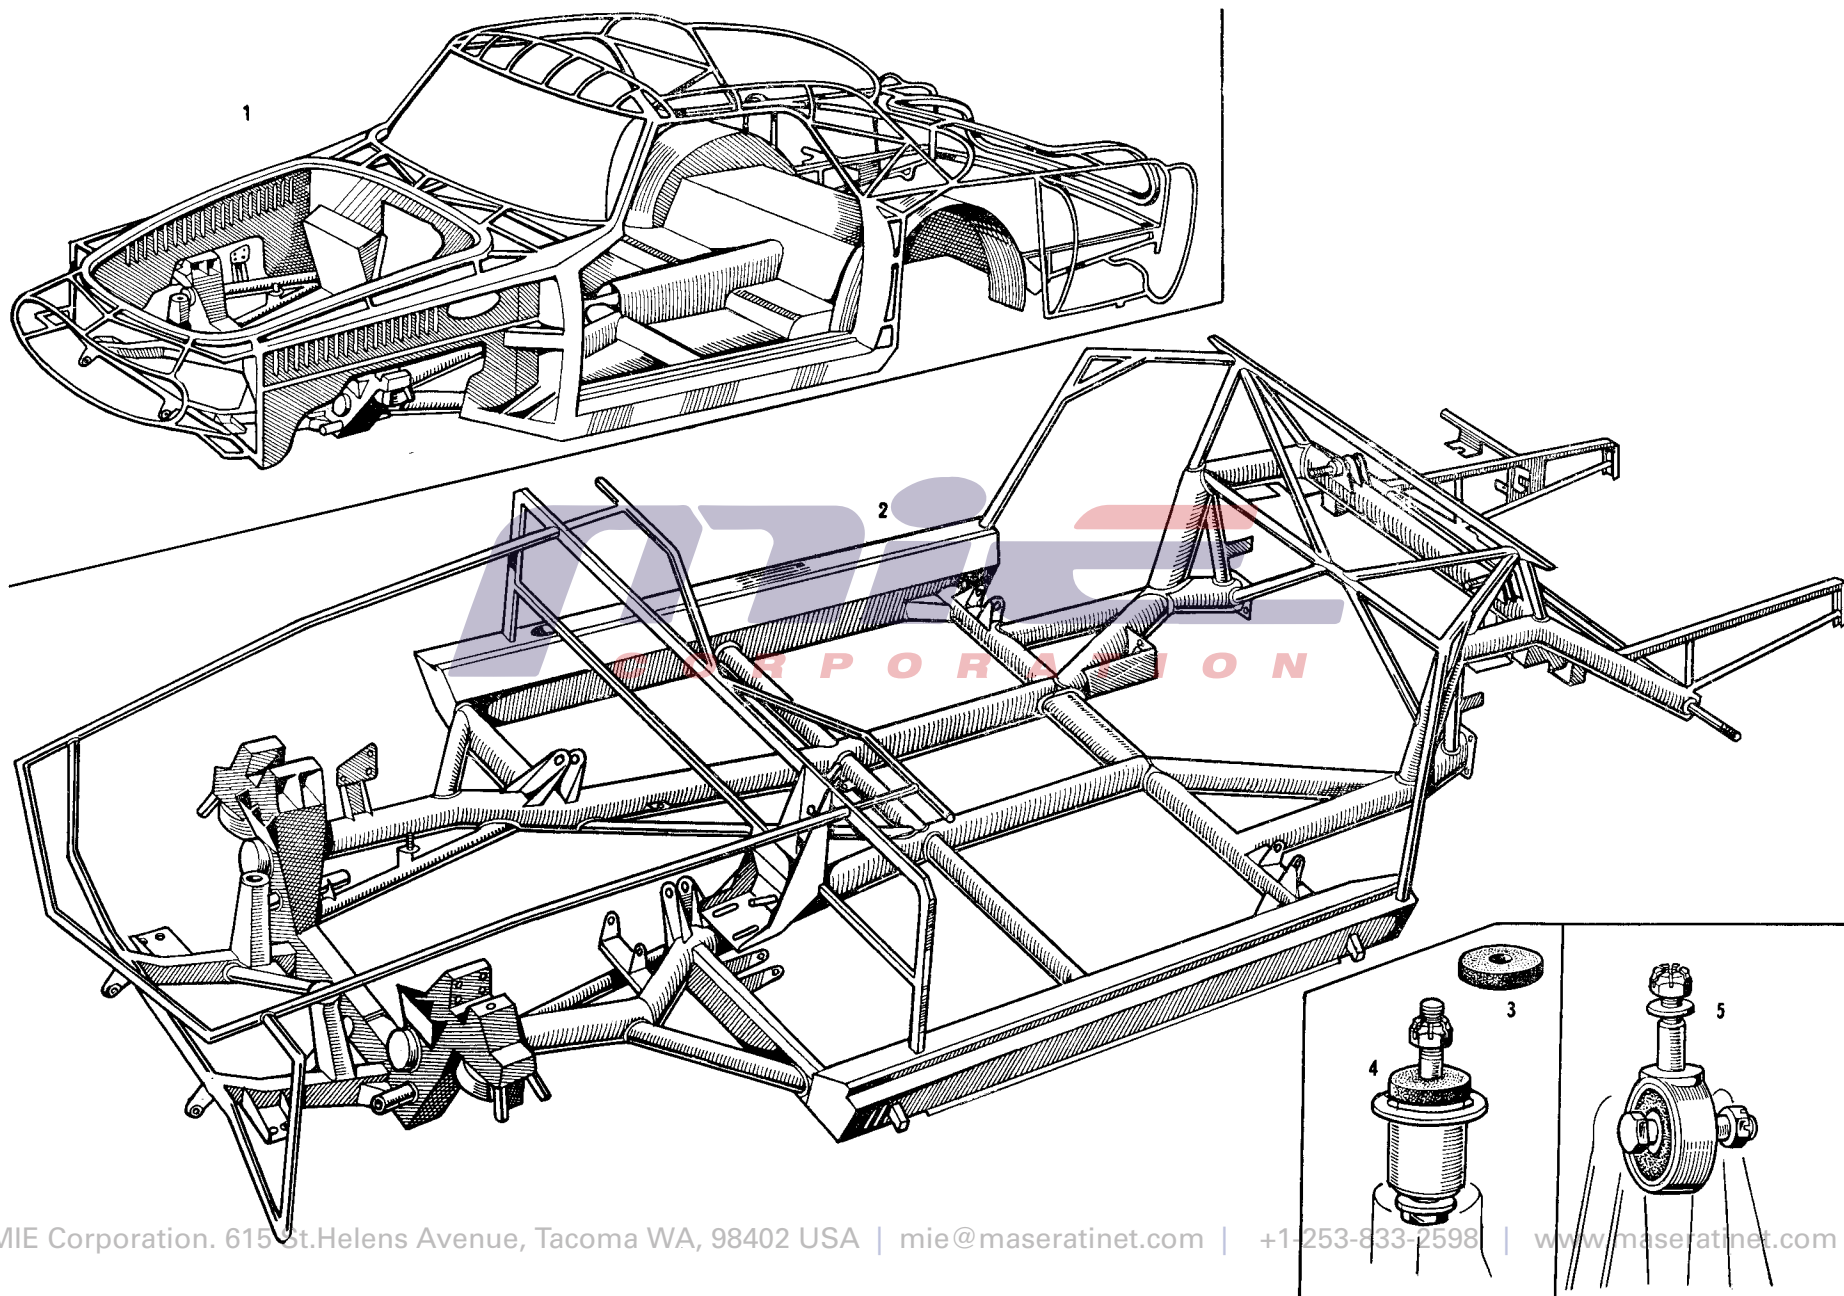

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	11000/51182	Telaio con sovrastrutture	1
2	11000/49280	Telaio nudo	1
3	GOM/48960	Gommino 10x38x8 sul supporto anteriore motore al telaio	2
4	SLN/32870	Silentblok per supporto anteriore motore al telaio	2
5	1722-49618	Supporto per SLN sostegno posteriore motore	2
6	SLN/49621	Silentblok per sostegno posteriore motore al telaio	2



N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
			

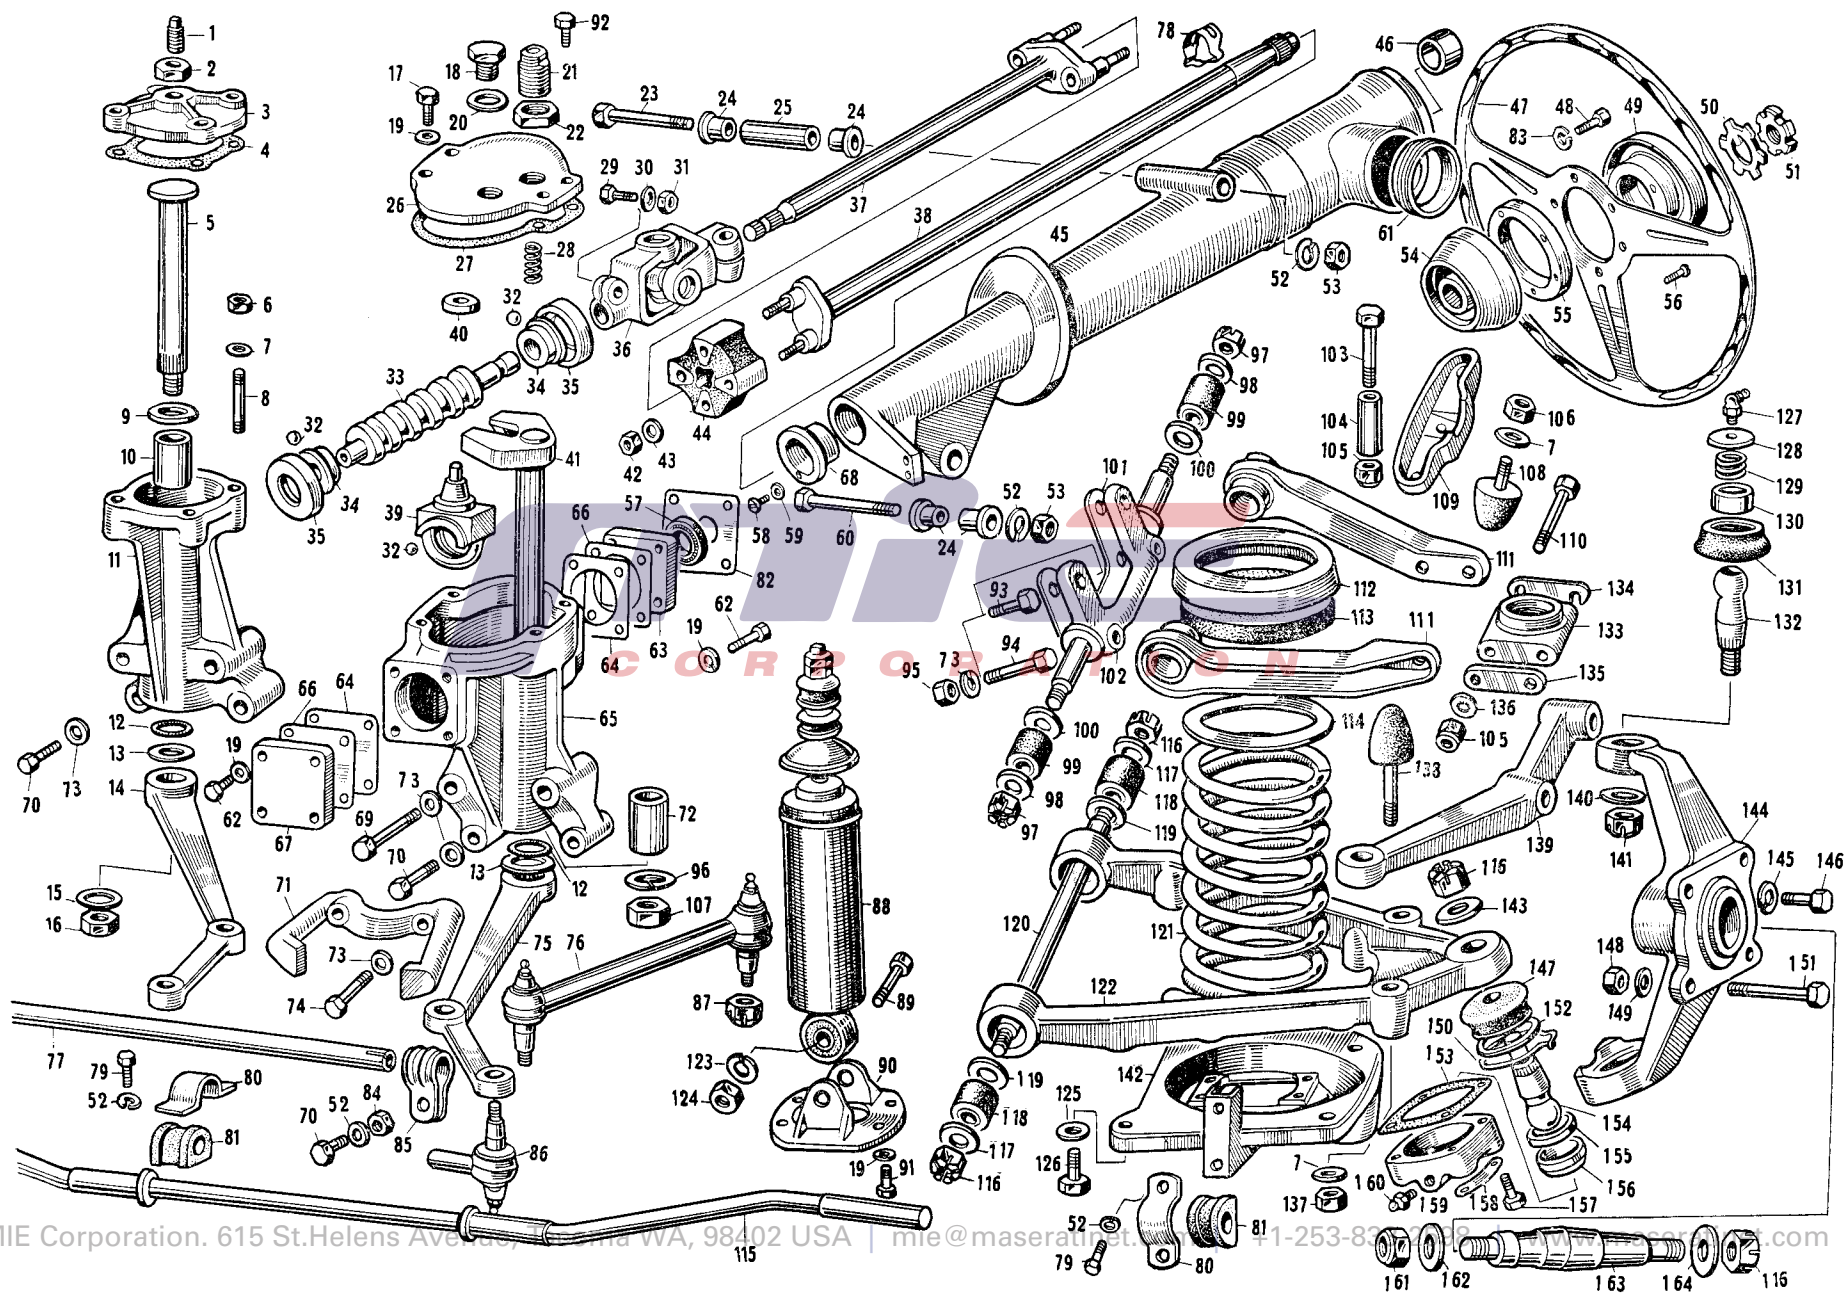


Tavola 13 - Sospensione anteriore e sterzo

Table 13 - Front suspension and steering
Tableau 13 - Suspension AV et directionTafel 13 - Vorderaufhängung und lenkung
Tabla 13 - Suspensión delantera y dirección

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	14187/48097	Vite per registro albero porta leva rinvio	1
2	DN/43538	Dado 16x1,5x6 ch. 24 per vite registro albero porta leva rinvio	1
3	14131/48091	Coperchio sulla scatola per leva di rinvio	1
4	14133/48092	Guarnitura per coperchio scatola per leva rinvio	1
5	14129/48092	Albero porta leva rinvio	1
6	DNT/47064	Dado 8x1x6,5 ch. 14 fissaggio coperchio alla scatola rinvio	4
7	RAT/45680	Rondella elastica 6,4x15x0,5 per detto e per dadi fissaggio tamponi inferiori e superiori sospensione anteriore	10
8	PN/45632	Prigioniero 8x1,25x13,1 sulla scatola rinvio per fissaggio coperchio	4
9	14186/48094	Rondella reggispirita sull'albero porta leva rinvio	1
10	14183/48093	Boccia sulla scatola per leva rinvio	1
11	14127/46429	Scatola per leva rinvio	1
12	GOM/48096	Anello di tenuta 25,4x32x3,5 sull'albero porta leva rinvio e sull'albero scatola guida	2
13	14139/48090	Anello di tenuta gommino sulla scatola per leva rinvio e sulla scatola guida	1
14	14130/46420	Leva comando sterzo destra	1
15	RN/48981	Rondella Ø 20x40x2 per dado fissaggio albero porta leva rinvio	1
		Des. 20	1
16	DN/47199	Dado 20x1,5x10 ch. 27 per fissaggio albero porta leva rinvio	1
17	BN/59130	Bullone fissaggio coperchio alla scatola guida	4
18	101/9-GS-59144	Tappo introduzione olio nella scatola guida	1
19	RSN/32635	Rondella spaccata 0,5x15,5x1,7 per bulloni fissaggio coperchi scatola guida e per bulloni tenuta supporto ammortizzatori allo scodellino molle	30
20	GN/47207	Guarnizione per tappo introduzione olio	1
21	101/9-GS-59145	Vite registro albero leva scatola guida	1
22	DN/59131	Dado per vite registro albero leva scatola guida	1
23	BNT/48975	Bullone 10x1,5x100 per tenuta supporto piantone guida al telaio	1
24	13541/48976	Boccia di gomma sul supporto piantone guida	4
25	13545/48978	Distanziale sul supporto piantone guida	1
26	101/9-GS-59146	Coperchio scatola guida	1
27	101/9-GS-59147	Guarnizione coperchio scatola guida	1
28	101/9-GS-59136	Molla per registro albero leva scatola guida	1
29	BNT/47014	Bullone per fissaggio giunto piantone guida	2
30	RAT/45680	Rondella per detto	2
31	DST/48101	Dado per detto	2
32	SFN/36593	Sfere per scatola guida	30
33	101/9-GS-63677	Vite senza fine scatola guida	1
34	101/9-GS-59123	Rondella di rasamento sulla vite senza fine scatola guida	2

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
35	101/9-GS-59132	Calotta registro sfere sulla vite senza fine	2
36	13652/47063	Giunto per piantone guida	1
37	13540/48110	Piantone guida fra i giunti (completo)	1
38	13524/48115	Piantone sterzo con giunto intermedio (completo)	1
39	101/9-GS-59138	Chiodo a vite senza fine scatola guida	1
40	101/9-GS-59135	Rondella di guida sul coperchio scatola guida	1
41	101/9-GS-59137	Albero leva scatola guida	1
42	DN/48030	Dado 7x1x5,3 ch. 11 per perno tenuta giunto elastico intermedio	4
43	RAT/47078	Rondella elastica 7,4x12x0,5 sul perno tenuta giunto elastico intermedio	4
44	13531/49119	Giunto elastico per piantone sterzo	1
45	13533/48759	Supporto piantone guida	1
46	13532/52213	Supporto piantone guida 101/7	1
47	13536/48790	Cuscinetto per piantone guida	1
48	13514/47118	Volante guida	1
49	BNT/47021	Bullone 6x1x8 per fissaggio volante alla flangia	6
50	13516/51001	Coperchio porta bottone avvisatore sul volante	1
51	RIN/45829	Rondella di sicurezza 22x29 per ghiera tenuta volante al piantone guida	1
52	GHN/47052	Ghiera 22x0,75x7 per tenuta volante al piantone guida	1
53	RSN/33112	Rondella spaccata 10,5x18,1x1,8 tenuta supporto piantone guida al telaio per bullone fissaggio supporto barra stabilizzatrice e bullone fissaggio morsetto tirante centrale	16
54	DNT/47053	Dado 10x1,5x10 ch. 17 per tenuta supporto piantone guida al telaio	2
55	13526/47314	Flangia attacco volante al piantone	1
56	13549/49239	Distanziale per flangia attacco volante (di diversi spessori: 10-20-30 mm.)	1
57	VN/44690	Vite 3/16"x10 fissaggio coperchio porta bottone avvisatore alla flangia	2
58	ANT/57431	Anello di tenuta su vite senza fine	1
59	VNT/48934	Vite 4x0,7x10 per tenuta boccia al supporto piantone guida	2
60	RN/33895	Rondella 4,2x7,5x1 per detto	2
61	BNT/47484	Bullone 10x1,5x70 per tenuta supporto piantone guida al telaio	1
62	13543/48877	Riduzione porta comando luci sul supporto piantone guida	1
63	BN/59130	Bullone fissaggio coperchi laterali scatola guida	6
64	101/9-GS-59140	Coperchio scatola guida lato giunto	1
65	101/9-GS-59148	Flangia di rasamento coperchi laterali scatola guida	5
66	13600/47081	Scatola guida completa	1
67	101/9-GS-59142	Scatola guida	1
68	101/9-GS-59141	Guarnizione coperchi laterali scatola guida	2

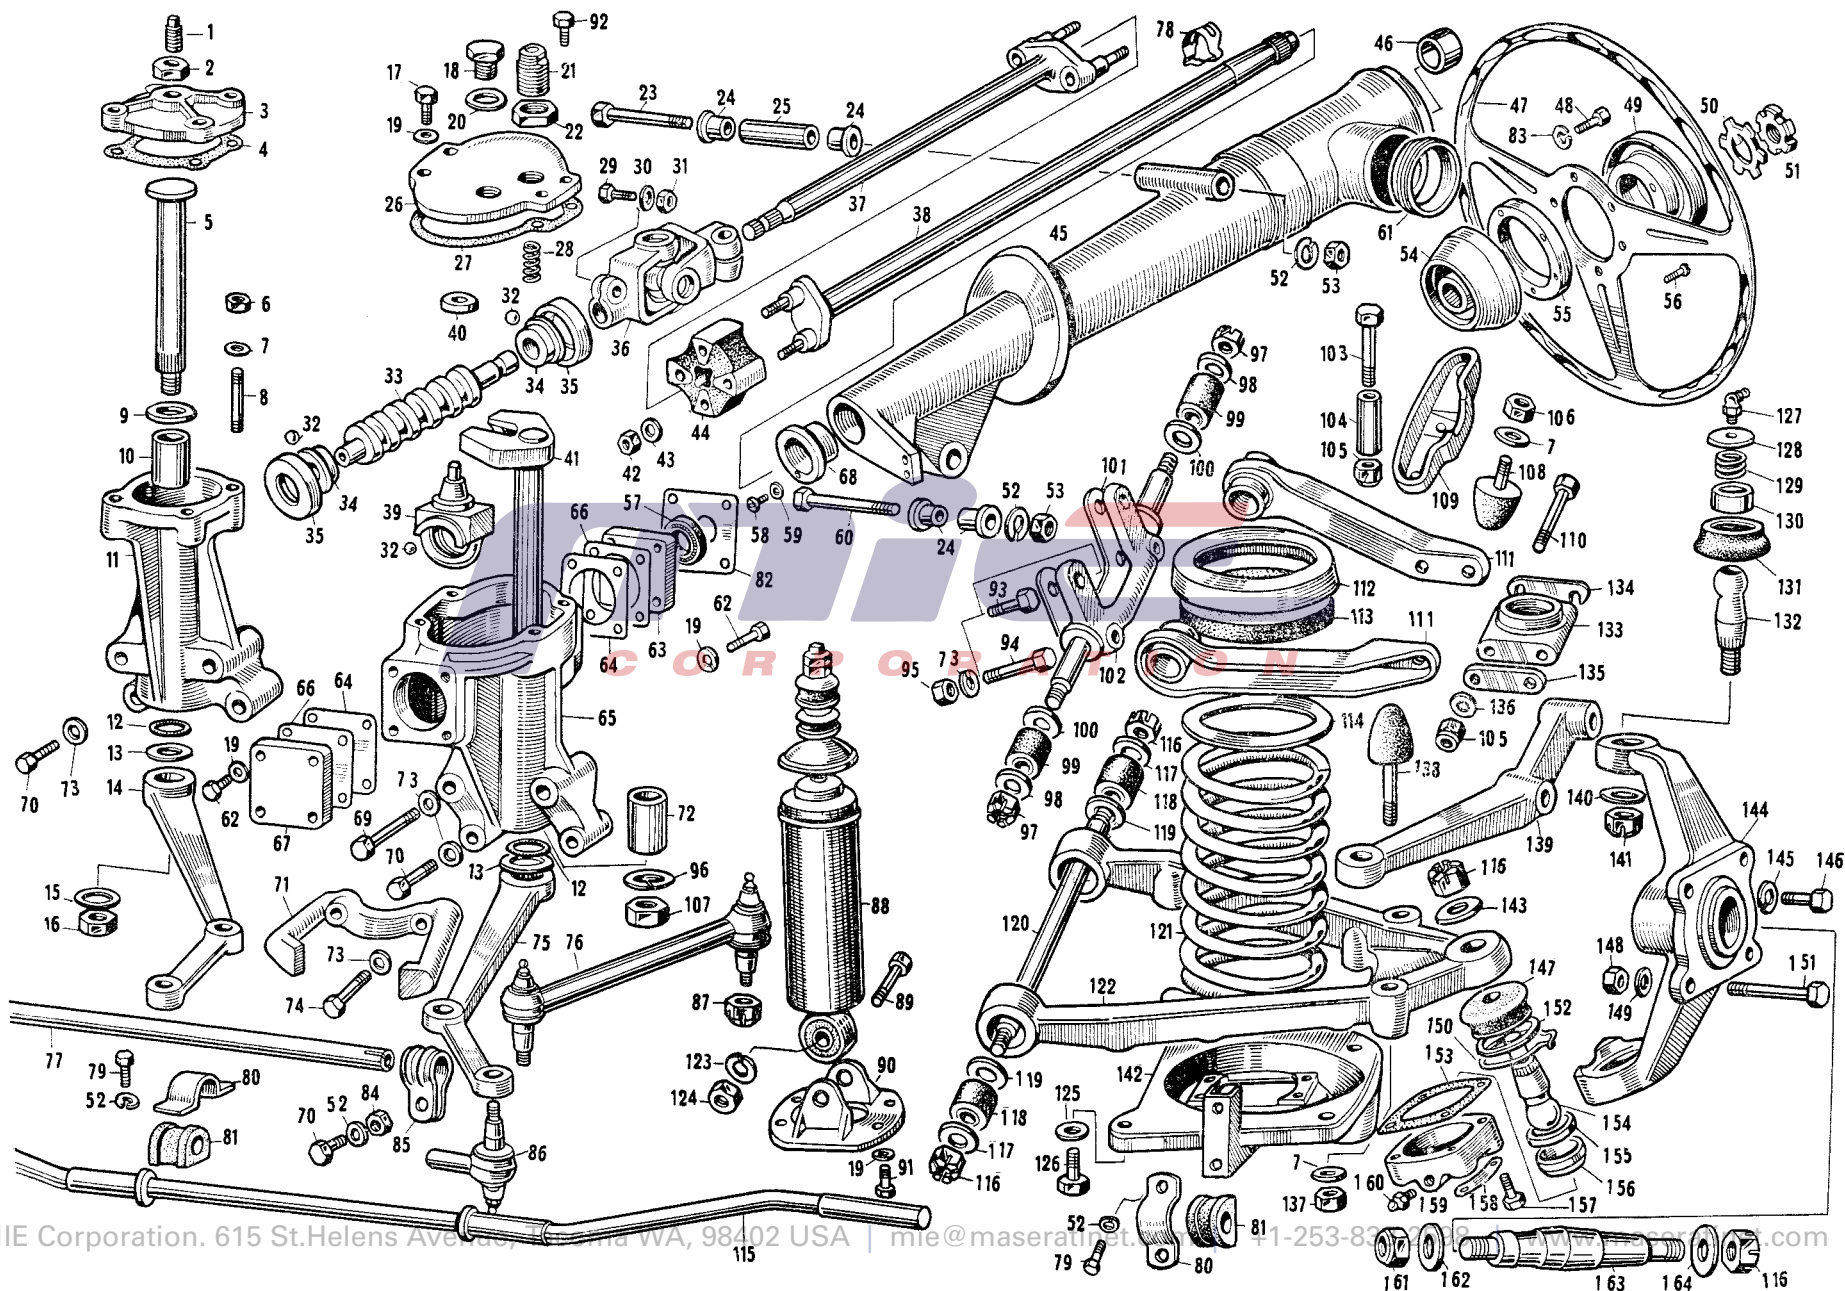


Tavola 13 - Sospensione anteriore e sterzo

Table 13 - Front suspension and steering

Tableau 13 - Suspension AV et direction

Tafel 13 - Vorderaufhängung und lenkung

Tabla 13 - Suspensión delantera y dirección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
67	101/9-GS-59149	Coperchio cieco scatola guida	1
68	13548/48920	Cuscinetto posteriore piantone guida	1
69	BNT/47029	Bullone 10x50x1,5 ch. 17 per fissaggio scatola guida al supporto sulla traversa	2
70	BNT/47090	Bullone 10x1,5x40 ch. 17 per fissaggio scatola rinvio e scatola guida al supporto sulla traversa (lato inferiore) e morsetto tirante centrale	6
71	14040/47483	Limitatore sterzata	1
72	101/9-GS-59139	Boccola su scatola guida	1
73	RN/45631	Rondella elastica Ø 10,5x18x0,8 per bulloni fissaggio scatola rinvio e scatola guida e bullone fissaggio fulcro superiore alla traversa	16
74	BNT/47484	Bullone 10x1,5x70 fissaggio limitatore sterzata alla scatola rinvio	1
75	14134/46419	Leva comando sterzo sin.	1
76	14036/48701	Tirante esterno comando sterzo Tp. 27x45 L=294,5	2
77	14038/48249	Tirante centrale comando sterzo Tp. 27x40 L=749	1
78	17312/47424	Cammine per ritorno automatico intermittenza sul piantone	1
79	BN/47333	Bullone 10x1,5x15 ch. 17 per fissaggio supporto barra stabilizzatrice	12
80	12572/44117	Supporto per tassello elastico per sostegno barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	6
81	12574/44118	Tassello elastico per supporto sostegno barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	6
82	13628/51000	Flangia tenuta angus sul coperchio scatola guida lato giunto	1
83	RNS/32690	Rondella Ø 6,5x11,5x1,5 per bullone fissaggio volante alla flangia	6
84	DNT/47024	Dado 10x1,5x8 ch. 17 per bullone fissaggio morsetto tirante centrale	2
85	101/9-GC-59151	Morsetto sul tirante centrale comando sterzo	2
86	101/9-GC-59150	Involucro con filettatura D.	1
86	101/9-GC-59153	Involucro con filettatura S.	1
87	DCNT/50998	Dado coronato Ø 14x1,5 ch. 22 per fissaggio tiranti alle leve comando sterzo	6
88	12502/47002	Ammortizzatore anteriore	2
89	BN/48704	Bullone 11x1,5x54 ch. 15 per fissaggio ammortizzatori anteriori	2
90	12047/48101	Attacco per ammortizzatori anteriori allo scodellino braccio inferiore	2
91	BN/47122	Bullone 8x1x16 ch. 11 per tenuta supporto ammortizzatore allo scodellino molle	8
92	101/9-GS-95145	Bullone tenuta molle registro albero leva scatola guida	1
93	BNT/50322	Bullone Ø 10x1,5x30 ch. 17 per fissaggio fulcro superiore alla traversa	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
94	BNT/50321	Bullone Ø 10x1,5x45 ch. 17 per fissaggio fulcro superiore alla traversa	4
95	DN/48923	Dado 10x1,5x8 ch. 17 per detti	8
96	RSN/59126	Rondella spaccata tenuta leva comando sterzo S.	1
97	DCN/48194	Dado coronato fissaggio fulcro alle leve superiori sospensione anteriore	4
98	RN/48195	Rondella per detto	4
99	12124/48190	Boccola in gomma per fulcro superiore sospensione anteriore	4
100	12052/48189	Rondella per fulcro superiore sospensione ant.	4
101	12041/47255	Distanziale per braccio superiore sospensione anteriore	5
102	101-SA-59593	Fulcro superiore per sospensione anteriore	2
103	BN/48206	Bullone per tenuta bretelle alle leve superiori	4
104	12039/48205	Distanziale sulla leva superiore sospensione anteriore	4
105	DN/48204	Dado per bullone tenuta bretelle alle leve superiori e per bullone tenuta sede snodo superiore	4
106	DNT/47031	Dado 8x1,25x6 ch. 14 per fissaggio tamponi fine corsa superiore sospensione anteriore	2
107	DN/59129	Dado fissaggio leva comando sterzo S.	1
108	12008/46436	Tampone fine corsa superiore sospensione anteriore	2
109	12037/48202	Bretella per tampone fine corsa sospensione anteriore	2
110	BN/48208	Bullone tenuta sede snodo superiore alla leva sospensione anteriore	4
111	12032/48192	Leva superiore per sospensione anteriore	4
112	12010/47997	Scodellino porta molle	2
113	12022/47999	Anello di gomma per molle anteriore	2
114	12024/48001	Lamierino per gomma molle anteriore	2
115	12570/46435	Barra stabilizzatrice anteriore	1
116	DN/48200	Dado coronato fissaggio mozzo sul fuso tenuta snodo al braccio inferiore e perno leve inferiori	8
117	RN/48199	Rondella per dado tenuta perno per leve inferiori	4
118	12126/48197	Boccola in gomma per fulcro inferiore sospensione anteriore	4
119	12042/46456	Rondella interna per braccio inferiore	4
120	12122/48196	Perno sul canotto leve inferiori sospensione anteriore	2
121	12002/51717	Molle per sospensione anteriore	2
122	12038/48198	Braccio inferiore	2
123	RNS/46672	Rondella spaccata 11,5x19x2,2 per bullone fissaggio ammortizzatori anteriori	2
124	DN/33540	Dado 11x1,5x8 ch. 18 per detta	2
125	RN/48253	Rondella per bullone tenuta coperchio porta molle alle leve inferiori	12
126	BN/48252	Bullone tenuta coperchio porta molle alle leve inferiori	12
127	IN/48242	Ingrassatore per snodo superiore sospensione anteriore	2

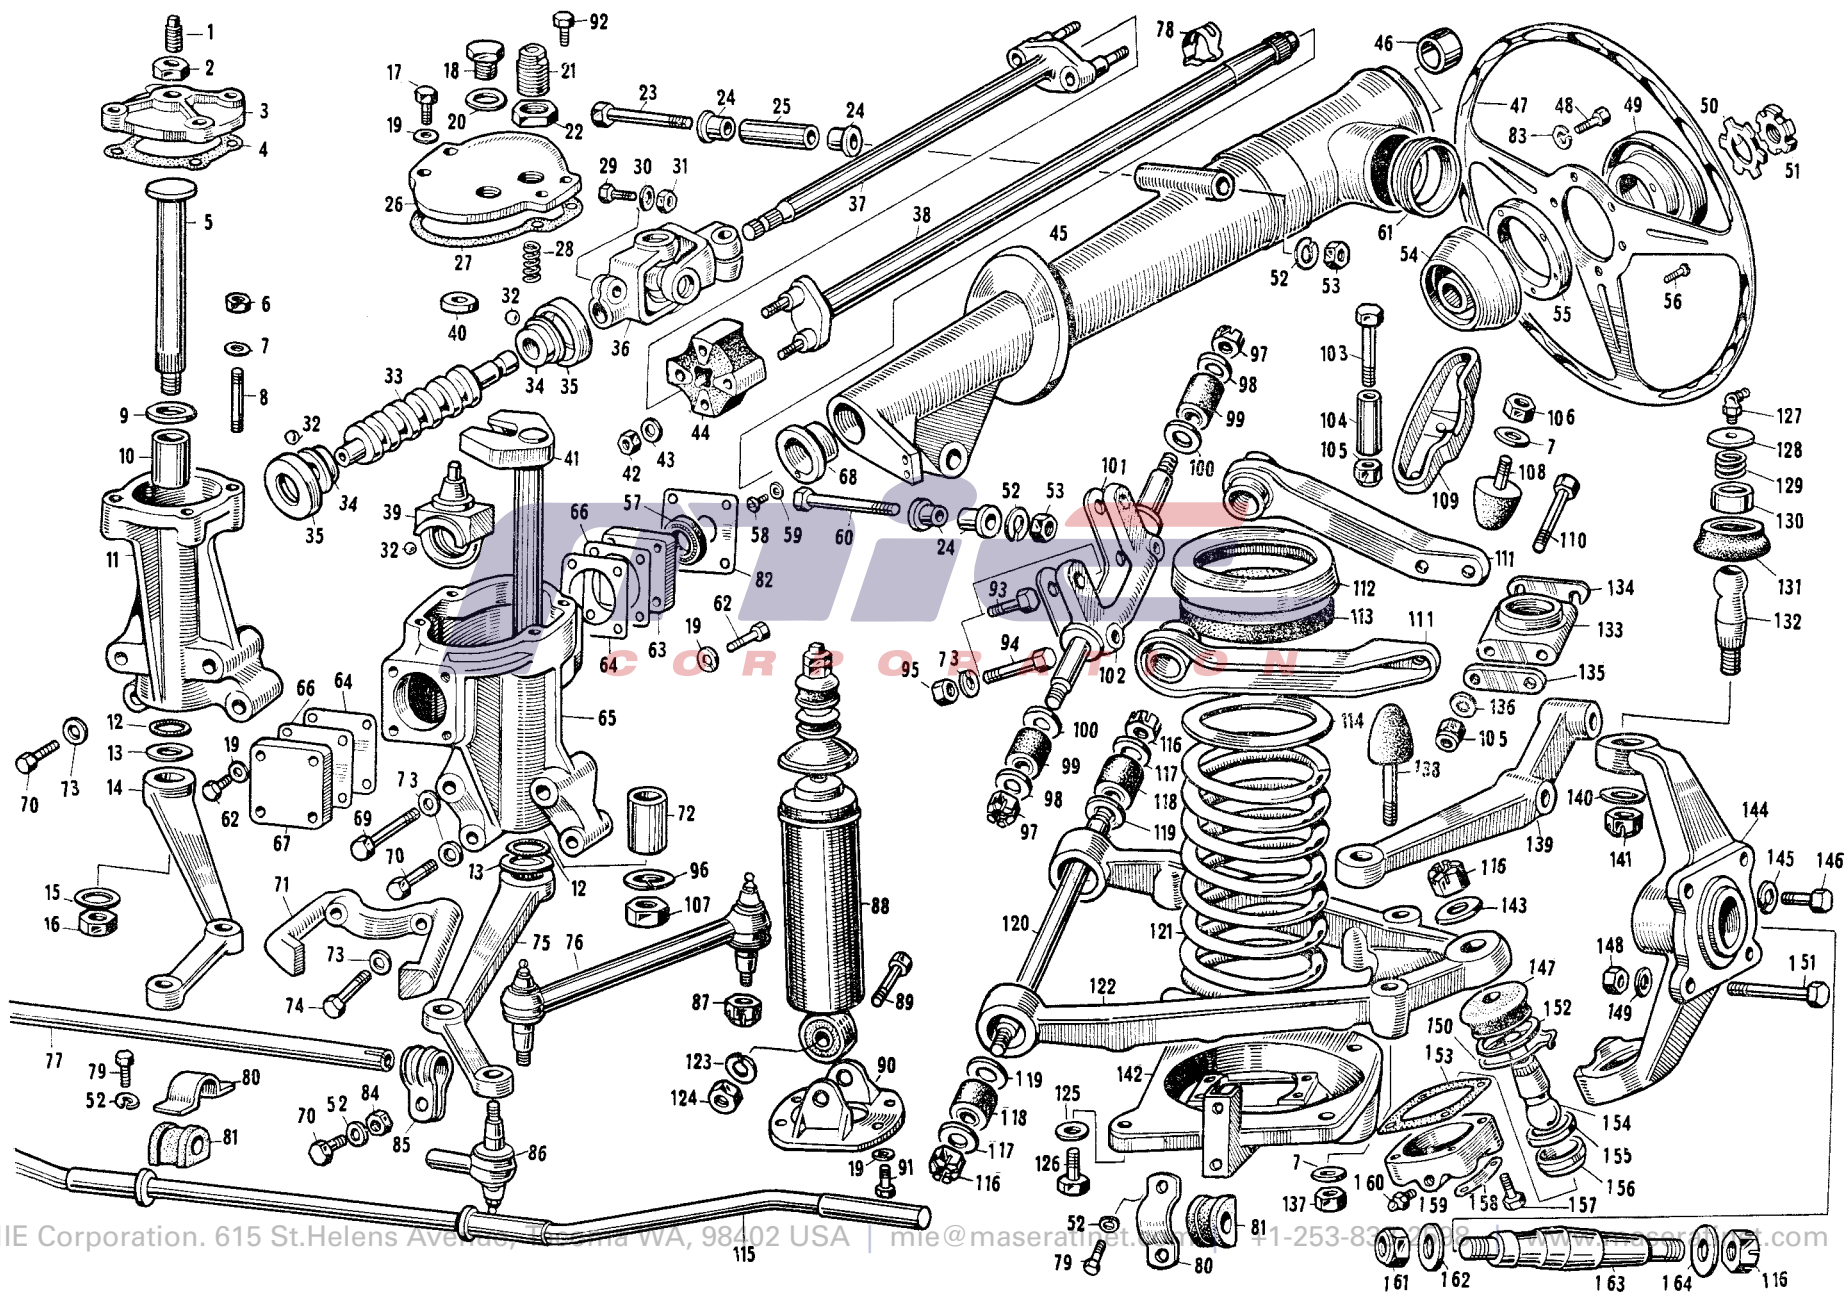


Tavola 13 - Sospensione anteriore e sterzo

Table 13 - Front suspension and steering

Tableau 13 - Suspension AV et direction

Tafel 13 - Vorderaufhängung und lenkung

Tabla 13 - Suspensión delantera y dirección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
128	12289/48240	Piastrina tenuta molla sulla sede snodo superiore sospensione anteriore	2
129	12288/48239	Molla a chiocciola snodo superiore sospensione anteriore	2
130	12286/48237	Chiocciola per snodo superiore sospensione anteriore	2
131	12291/48241	Copripolvere snodo superiore sospensione anteriore	2
132	12300/48236	Snodo superiore sospensione anteriore	2
133	12287/48238	Sede per snodo superiore sospensione anteriore	2
134	12107/48210	Distanziale per rasamento sede snodo superiore sospensione ante-	
135	12101/48209	Distanziale per sede snodo superiore sospensione anteriore	2
136	RN/48207	Rondella sul bullone tenuta sede snodo superiore alla leva sospen-	
		sione anteriore	4
137	DN/48204	Dado 8x1x5 ch. 14 per fissaggio tamponi fine corsa inferiori	
		sospensione anteriore	4
138	12009/46437	Tampone fine corsa inferiore sospensione anteriore	4
139	14002/48014	Leva comando sterzo sul freno a snodo destro	1
139	14006/48015	Leva comando sterzo sul freno a snodo sinistro	1
140	RN/48244	Rondella per dado tenuta snodo superiore al braccio porta leve	2
141	DN/48243	Dado tenuta snodo superiore al braccio porta leve	2
142	12060/49741	Scodellino porta molla braccio inferiore sospensione anteriore	2
143	RN/48225	Rondella per dado snodo braccio inferiore sospensione anteriore	2
144	12097/48226	Braccio porta leve	2
145	RNT/52064	Rondella spaccata per bullone tenuta freno al braccio porta leve	4
146	BN/48246	Bullone per tenuta freno al braccio porta leve	4
147	12306/48223	Coprisnodo in gomma	2
148	DN/48250	Dado per bullone tenuta freno e leve al braccio porta leve	4
149	RNT/47084	Rondella 11x24x3 per detto	4
150	12307/48222	Anello per tenuta coprisnodo in gomma	2
151	BN/48247	Bullone tenuta freno e leva al braccio porta leve	4
152	12309/48224	Lamierino sostegno coprisnodo	2
153	12117/48220	Guarnizione per coperchietto braccio porta leve	2
154	12304/48219	Snodo inferiore sospensione anteriore	2
155	12119/48221	Anello sul braccio porta leve parte inferiore	2
156	12296/48218	Chiocciola per snodo inferiore sospensione anteriore	2
157	BN/48214	Bullone tenuta coperchietto al braccio porta leve inferiore sospen-	
		sione anteriore	8
158	RDL/48215	Rondella a doppia linguetta per detto	4
159	12298/48217	Coperchietto sul braccio porta leve	2
160	IN/48216	Ingrassatore per snodo inferiore sospensione anteriore	2
161	DN/48229	Dado per fissaggio braccio porta leve al fuso a snodo	2
162	RN/48228	Rondella per detto	2
163	12100/48227	Fuso a snodo	2
164	12176/48231	Rondella sul fuso tenuta cuscinetto	2

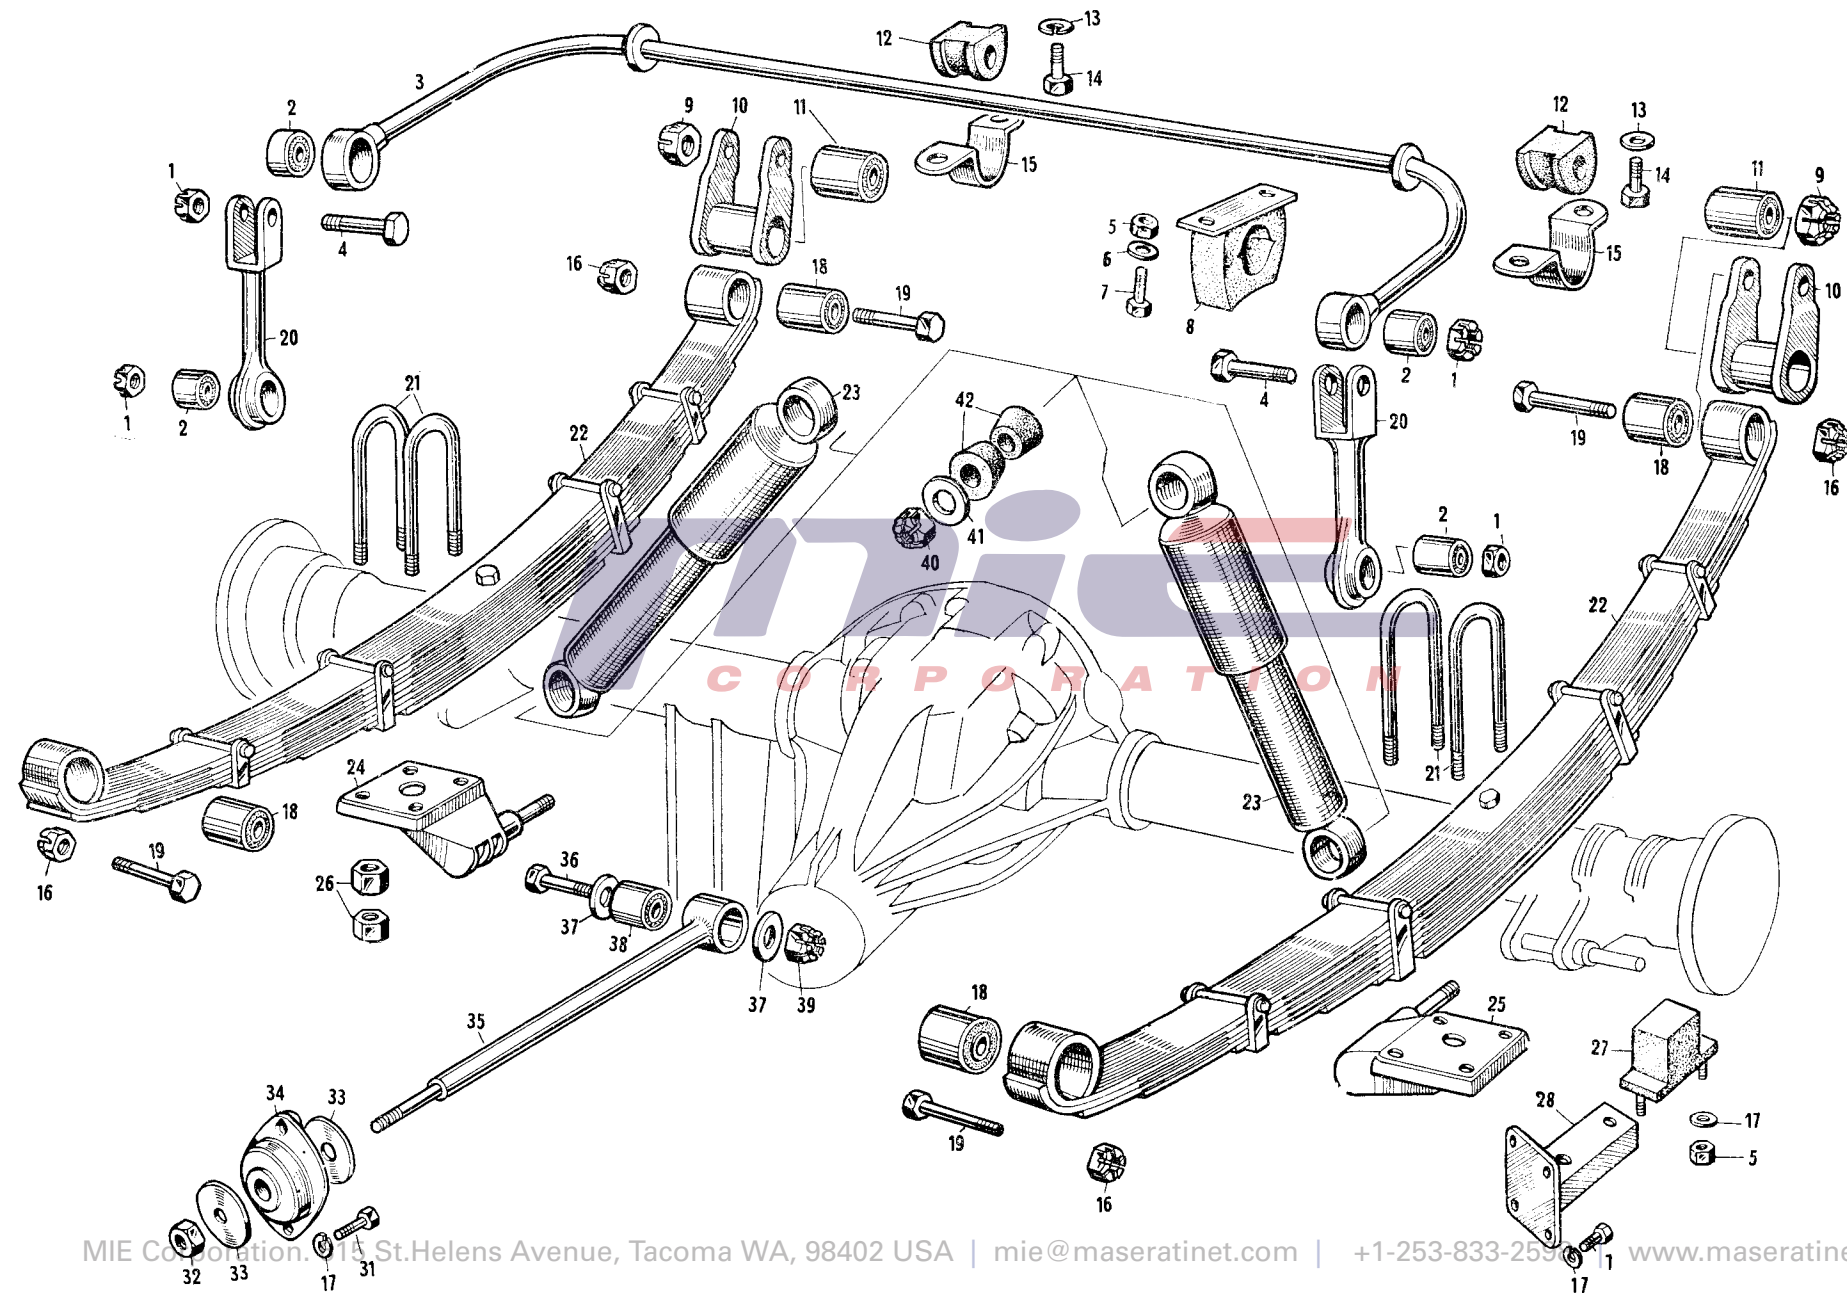


Tavola 14 - Sospensione posteriore

Table 14 - Rear suspension
Tableau 14 - Suspension AR

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DCN/44858	Dado coronato 12x1x7 ch. 18 per bullone fissaggio barra stabilizzatrice alla bielletta	2
2	SLN/34748	Supporto antivibratore sulla bielletta e barra stabilizzatrice posteriore	4
3	12550/50319	Barra stabilizzatrice posteriore	1
4	BN/47451	Bullone 12x1x37 ch. 19 fissaggio bielletta alla barra stabilizzatrice posteriore	2
5	DNT/47031	Dado 8x1,25x6 ch. 14 fissaggio tampone superiore e inferiore fine corsa	8
6	RAT/45680	Rondella elastica per detto dado	4
7	BNT/47018	Bullone 8x1,25x15 fissaggio tampone fine corsa superiore e piastra per tampone inferiore	12
8	11192/42743	Tampone fine corsa superiore	2
9	DCNT/47106	Dado coronato 18x1,5x15 ch. 27 fissaggio biscottino balestra posteriore	2
10	11537/47976	Biscottino completo per balestra	2
11	SLN/42537	Supporto antivibratore per perno sul telaio attacco biscottino balestra	2
12	12574/44118	Tassello elastico per supporto barra stabilizzatrice ant. e post.	6
13	RSN/33112	Rondella spaccata per bullone fissaggio supporto barra stabilizzatrice anteriore e posteriore	12
14	BN/47333	Bullone 10x1,5x15 ch. 17 per detta rondella	12
15	12572/44117	Supporto per tassello elastico barra stabilizzatrice ant. e post.	6
16	DCNT/47103	Dado coronato 14x1,5 ch. 22 per bullone fissaggio balestra ai biscottini	4
17	RSN/32635	Rondella spaccata per dado fissaggio piastra porta supporto per tampone inferiore	14
18	SLN/47969	Silentblok per molla a balestra sospensione posteriore	4
19	BN/47971	Bullone 14x1,5x84 ch. 19 fissaggio molla a balestra ai biscottini	4
20	12558/47988	Bielletta per barra stabilizzatrice posteriore	2
21	11670/47979	Cavallotto fissaggio piastra inferiore sostegno balestra	4
22	11500/46412	Molla a balestra per sospensione posteriore	2
23	12504/46996	Ammortizzatore posteriore	2
24	11589/47994	Piastra fissaggio balestra e ammortizzatore lato destro sosp. post.	1
25	11590/47993	Piastra fissaggio balestra e ammortizzatore lato sinistro	1
26	DNT/47053	Dado 10x1,5 ch. 17 fissaggio cavallotto alle piastre inferiori sostegno balestra	16
27	11354/47009	Tampone di arresto per sospensione posteriore	2
28	11202/51977	Supporto per tampone fine corsa destro inferiore	1
29	11203/51978	Supporto per tampone fine corsa sinistro inferiore	1
30	DNT/47064	Dado 8x1x6,5 ch. 14 fissaggio tampone inferiore al supporto	4
31	BNT/47015	Bullone tenuta puntone al telaio	2

Tafel 14 - Hinteraufhängung
Tabla 14 - Suspensión trasera

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
32	DST/48923	Dado stop 10x1,5 ch. 17 per tenuta puntone reazione al telaio	1
33	RN/49442	Rondella 10x55x2,5 tenuta silentblok al puntone reazione al ponte	2
34	SLN/49441	Silentblok anteriore per puntone reazione	1
35	11698/49440	Puntone reazione ponte	1
36	BN/49447	Bullone 16x1,5 ch. 14 tenuta puntone reazione al ponte	1
37	RN/49446	Rondella distanziale sul bullone tenuta puntone reazione 16x22x1,5	2
38	SLN/49449	Silentblok posteriore per puntone reazione	1
39	DC/45498	Dado coronato 16x1,5 ch. 22 per bullone tenuta puntone reazione	1
40	DCNT/47091	Dado coronato 16x1,5 ch. 24 fissaggio ammortizzatori posteriori	4
41	RNT/47091	Rondella 16x30x3 per detto dado	4
42	GOM/52764	Boccole in gomma per attacco ammortizzatori posteriori	8

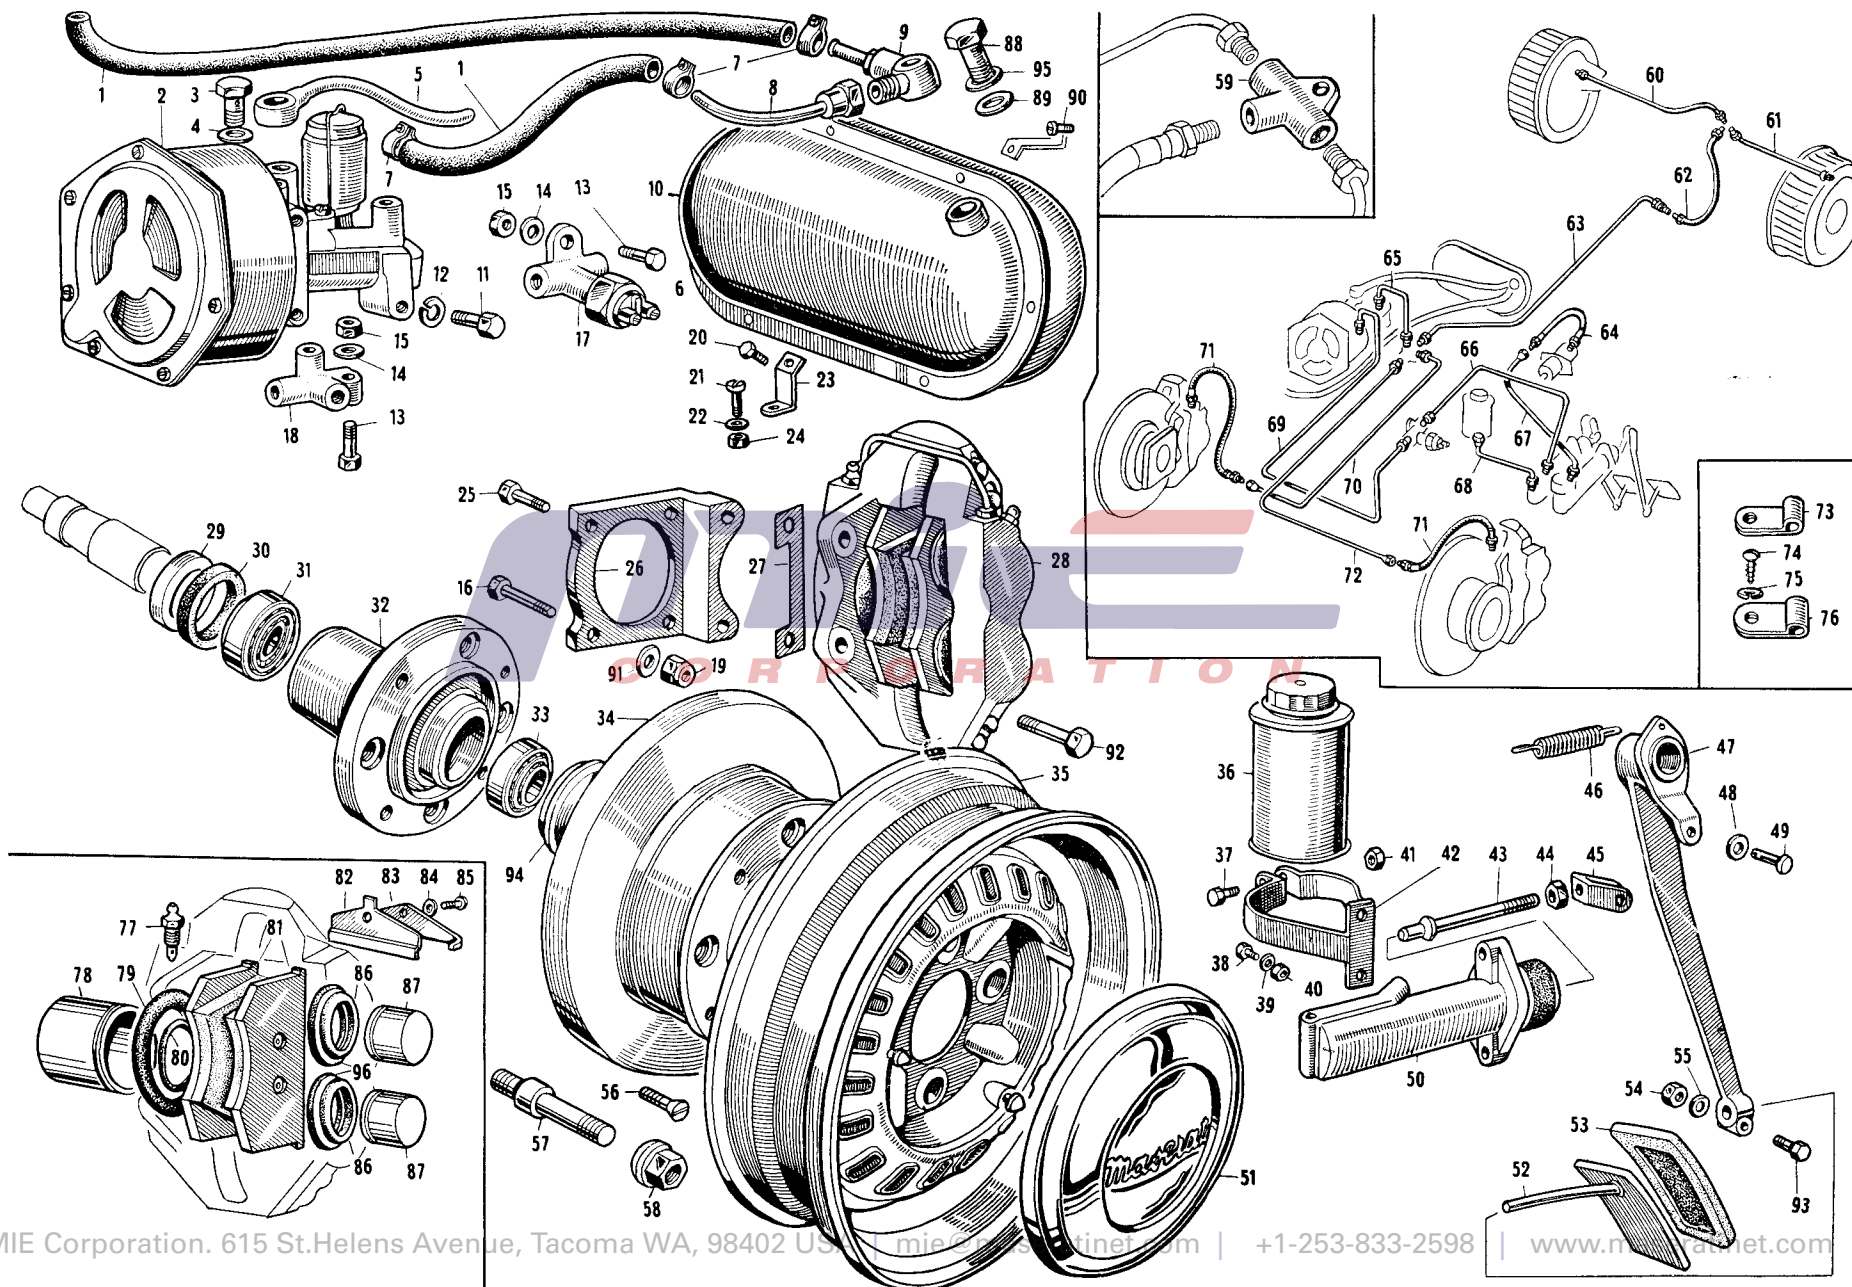


Tavola 15 - Servofreno e freni anteriori


Table 15 - Servo and front brakes

Tableau 15 - Servofrein et frein AV

Tafel 15 - Servobremse und Vorderbremse

Tabla 15 - Servofreno y frenos delanteros

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	MN/50941	Manicotto Ø 10x300 dal collettore aspirazione al vacuum e dal vacuum al servofreno	2	30	GN/48234	Guarnizione tenuta olio sul mozzo	2
2	15170/48344	Servofreno	1	31	CSC/48233	Cuscinetto sul fuso a snodo (lato braccio porta leve)	2
3	VRN/46447	Vite per raccordo 5/8"x42 ch. 22 sul servofreno	1	32	12212/48842	Mozzo per ruote anteriori per montaggio freni a disco	2
4	GN/46636	Guarnitura 16,5x26x1 per vite raccordo sul servofreno	2	33	CSC/48232	Cuscinetto sul fuso a snodo (lato esterno)	2
5	15205/47393	Tubo per raccordo sul servofreno collegamento bombola	1	34	14528/49436	Disco per freni anteriori ruote a disco 16"	2
6	15194/48343	Interruttore idroelettrico stop	1	34	14528/49500	Disco per freni con ruote a raggi 16"	2
7	FRN/37824	Fascetta 12÷9 tenuta manicotto tubazione dal servofreno alla bombola e dalla bombola al collettore d'aspirazione	4	34	101/7-FA-54320	Disco per freni anter. ruote a disco 15"	2
8	15203/47378	Tubo sulla bombola per manicotto collegamento al servofreno	1	34	14528/62752	Disco per freni anter. ruote a raggi 15"	2
9	107-FC-58717	Raccordo ad occhio a due vie	1	34)a	14257-54247	Lamiera protezione disco anter. destro ruote disco 16"	1
10	15200/48334	Serbatoio a depressione vacuum (completo di raccordo)	1	34)a	14529-54248	Lamiera protezione disco anter. sinistro ruote disco 16"	1
11	BN/46444	Bullone 3/8"x26 ch. 14 per fissaggio servofreno al telaio	3	34)a	14527-54249	Lamiera protezione disco anter. destro ruote a raggi 16"	1
12	RSN/33112	Rondella spaccata 10,5x18x1,8 per detto	3	34)a	14529-54250	Lamiera protezione disco anter. sinistro ruote raggi 16"	1
13	BNT/47396	Bullone 6x1x30 ch. 10 per fissaggio raccordo a 4 vie e 3 vie	2	34)a	101/9 FA-59303	Lamiera protezione disco anter. destra con ruote a disco 15"	1
14	RSN/32690	Rondella spaccata 6,5x11,5x1,5 per detto	2	34)a	101/9 FA-59304	Lamiera protezione disco anter. sinistro ruote a disco 15"	1
15	DNT/47047	Dado Ø 6x15 per detto	2	35	13010/46413	Ruota a disco anteriore 16x500	2
16	BN/48297	Bullone Ø 7/16"x20 fil. per tenuta freno e leva al braccio porta leva	4	35	101/9-SR-54996	Ruota a disco anter. e poster. 600x16"	5
17	15188/46964	Raccordo a tre vie per applicazione stop idraulico	1	35	13010-54019	Ruota a disco anter. e poster. 600x15"	5
18	15186/48345	Raccordo a quattro vie per tubazioni olio ai freni	1	36	15010-48338	Serbatoio olio freni	1
19	DN/48250	Dado Ø 7/16x20 fil. "x14 per tenuta freno e leva al braccio porta leve	4	37	VN/48340	Vite 3/16"x22 per fascetta tenuta serbatoio olio freni	1
20	BNT/47370	Bullone 5x0,8x15 ch. 8 per fissaggio bombola al supporto	4	38	BNT/47392	Bullone 6x1x12 ch. 10 per fissaggio serbatoio olio freni alla carrozzeria	2
21	VN/50809	Vite a testa cilindrica Ø 3/16"x35 per tenuta supporto bombola al telaio	3	39	RSN/32690	Rondella spaccata 6,5x11,5x1,5 per detto	2
22	RSN/35345	Rondella 5x14x1 per detto	3	40	DNT/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per detto	2
23	15230/47368	Supporto per bombola vuoto	4	41	DN/48341	Dado 3/16"x4,5 ch. 8 per vite tenuta fascetta sul serbatoio olio	1
24	DN/35344	Dado Ø 3/16" ch. 18 per tenuta supporto bombola al telaio	3	42	15016/48339	Fascetta per fissaggio serbatoio olio freni alla carrozzeria	1
25	BN/48246	Bullone Ø 3/8"x24x16 per tenuta freno al braccio porta leva	4	43	15070/47353	Puntalino per comando idraulico freni	1
26	14538/49430	Supporto pompa freno a disco anteriore S. ruote disco 16"	1	44	DN/47354	Dado 5/16" ch. 14 sul puntalino pompa freni	1
26	14540/49431	Supporto pompa freno a disco anteriore D. ruote disco 16"	1	45	15082/50464	Forcellino per puntalino pompa freni	1
26	14538/50846	Supporto caliper anter. sinistro con ruote raggi 16"	1	46	15352/50388	Molla per ritorno pedale freni	1
26	14540/50845	Supporto caliper ant. destro con ruote a raggi 16"	1	47	15258/49313	Braccio per pedale freni (con levetta)	1
26	101/7-FA/54318	Supporto caliper anter. destro con ruote a disco 15"	1	48	RNT/47075	Rondella 8x17x2 sul perno per leva sull'albero comando freno e frizione	2
26	101/7-FA/54319	Supporto capiler anter. sinistro con ruote a disco 15"	1	49	15291/48081	Perno per leva sull'albero pedaliera freni e frizione	2
26	101/7-FA/52746	Supporto caliper anter. destro con ruote a raggi 15"	1	50	15030/48332	Cilindro maestro comando freni 7/8	1
26	101/7-FA/52747	Supporto caliper anter. sinistro con ruote a raggi 15"	1	51	13050/47104	Coprimozzo per ruote a disco	4
27	14554/49514	Piastrina di fermo per bulloni fissaggio pompa freni a disco	2	52	15253/49316	Gambo per pedale freni e frizione	2
28	14543/49632	Pompa azionamento freni a disco anteriore sinistro (complessivo)	1	53	15279/48084	Calotta copripedale freni e frizione	2
28	14541/49504	Pompa azionamento freni a disco anteriore destro (complessivo)	1	54	DST/48038	Dado stop 7x1x5 ch. 11 tenuta gambi comando freni e friz. ai bracci	2
29	12219/48235	Scodellino porta guarnizione sul fuso	2	55	RAT/47078	Rondella elastica 7,4x12x0,5 per detto	2
				56	VN/46441	Vite 8x1x21 per fissaggio disco anteriore ai rispettivi mozzi	8
				57	12228/46439	Colonna per fissaggio ruote anteriori ai mozzi	8
				58	DN/46440	Dado 14x1,5x22 ch. 19 per colonna fissaggio ruote ant. ai mozzi	8

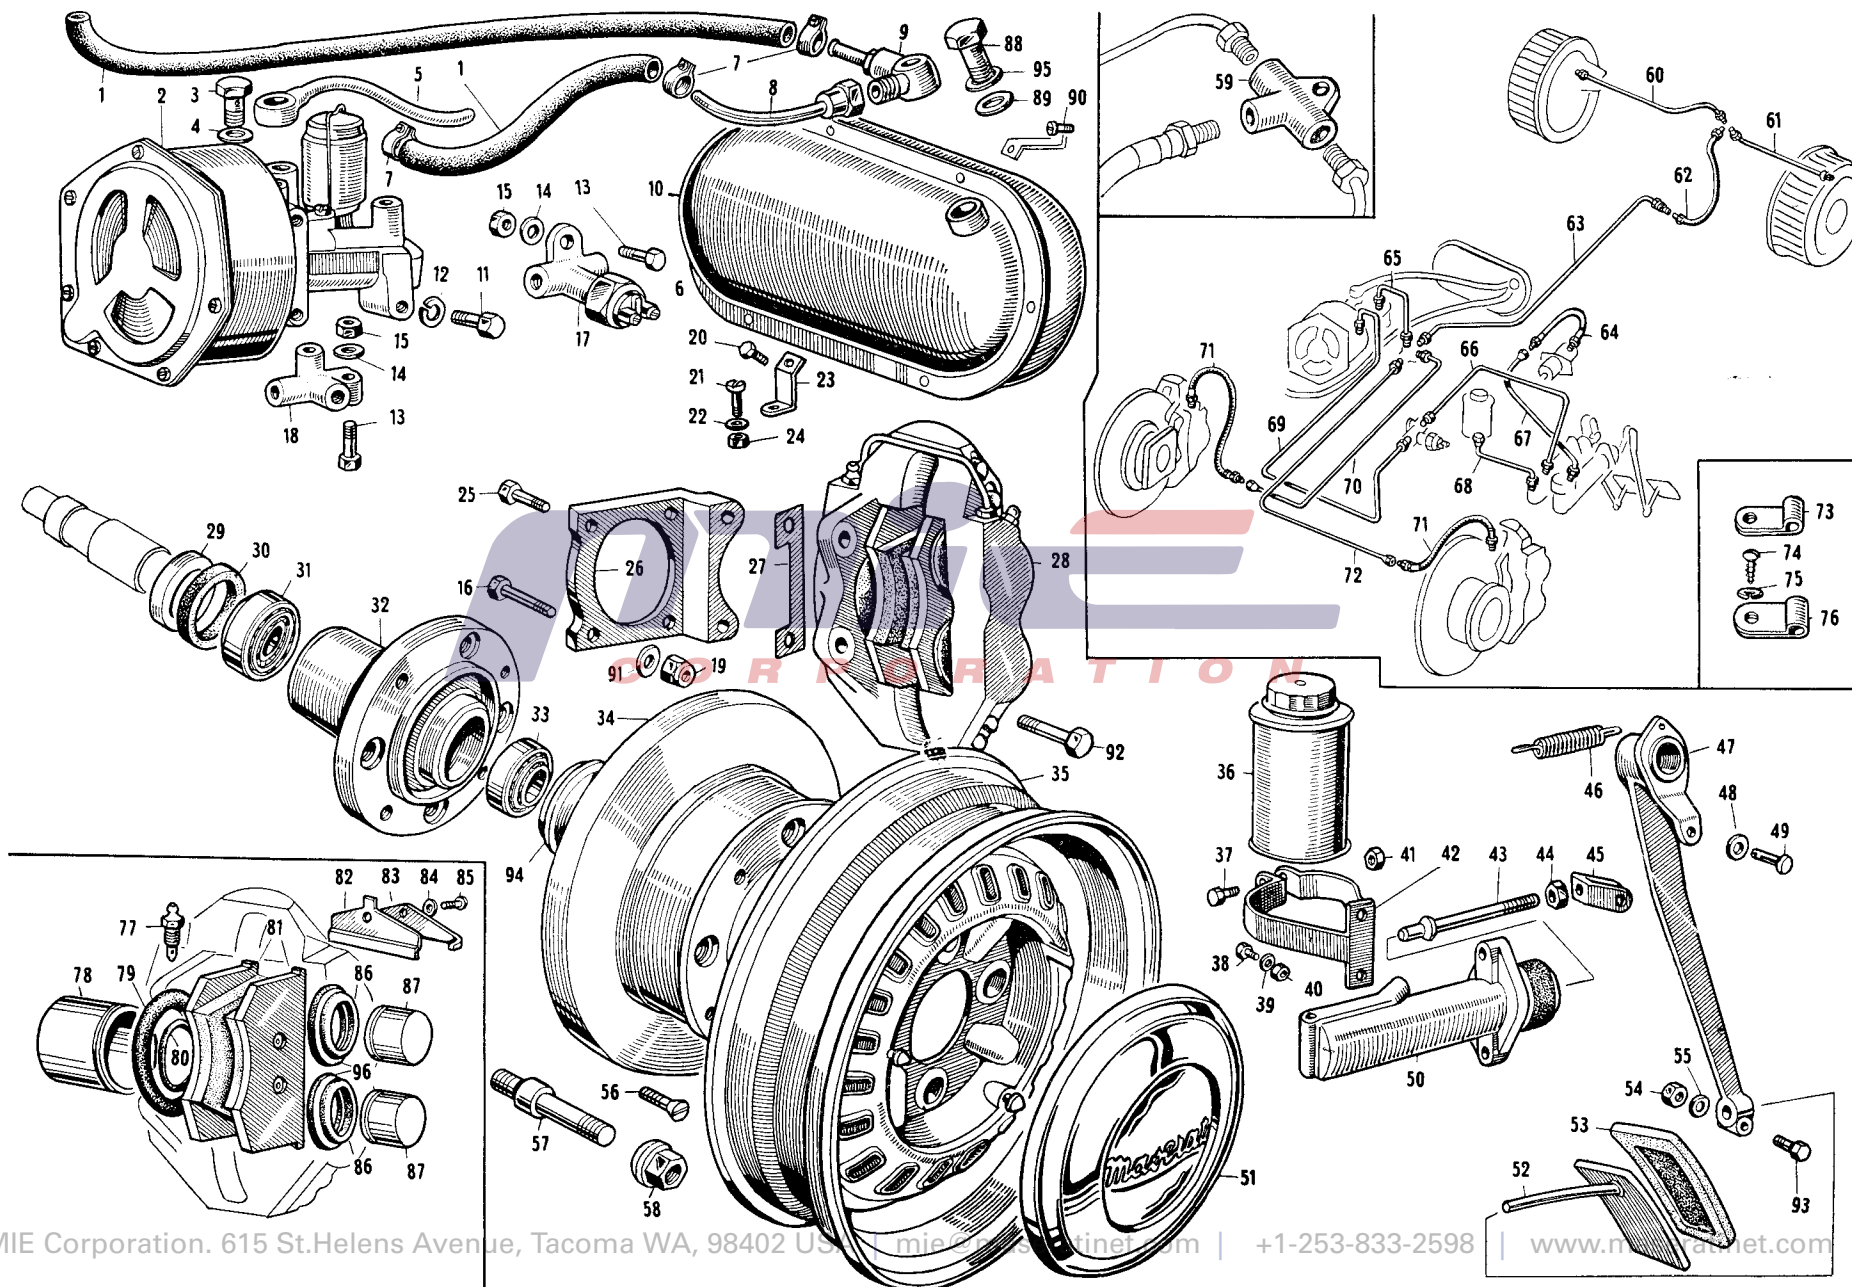

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
59	15190/48347	Raccordo a tre vie per mandata olio ai freni posteriori	1
60	15210/46968	Tubo dal raccordo a tre vie al freno posteriore D.	1
61	15220/46967	Tubo dal raccordo a tre vie al freno posteriore S.	1
62	15198/48346	Tubo flessibile per tubazione dal quattro vie al tre vie posteriore .	1
63	15158/46969	Tubo dal raccordo a quattro vie al flessibile raccordo a tre vie freni posteriori	1
64	15134/48336	Tubo flessibile per pompa sul supporto frizione	1
65	15163/47152	Tubo dal servofreno al raccordo a quattro vie	1
66	15152/49623	Tubo dal cilindro maestro al raccordo a tre vie stop	1
67	15136/49395	Tubo di collegamento cilindro maestro frizione - flessibile pompa	1
68	15150/48342	Tubo dal serbatoio olio al cilindro maestro freni	1
69	15161/47153	Tubo dal raccordo a tre vie stop all'entrata servofreno	1
70	15154/46965	Tubo dal raccordo a quattro vie al flessibile freni anteriori destro	1
71	15180/48348	Tubo flessibile per mandata olio ai freni anteriori (destri) . . .	1
72	15155/46966	Tubo dal raccordo a quattro vie al flessibile freni anteriori sinistro	1
73	FRN/44674	Fascetta sagomata Ø 6 per tubazioni comando idraulico freni .	3
74	VNT/47397	Vite Ø 4,2x4,76 per fascette tubi comando idraulico freni . . .	5
75	RSN/32497	Rondella spaccata Ø 5,3x9,4x1 per detto	5
76	FRN/44675	Fascetta sagomata Ø 8 per tubazione comando idraulico freni	2
77	107-FP-58458	Tappo sfiato aria dai cilindri (caliper)	2
78	101/9-FA-58697	Pistone interno (caliper)	2
79	101/9-FA-58696	Gommino parapolvere (pistone interno)	2
80	GOM/55094	Gommino di tenuta sul pistone interno	2
81	101/4-FA-51184	Complessivo tasselli (caliper anteriori)	4
82	101/9-FA-58699	Molletta di pressione tenuta tasselli	4
83	101/9-FA-58698	Lamierino tenuta mollette di pressione per tasselli	4
84	RSN/32690	Rondella per bullone tenuta lamierini ai caliper	4
85	BNT/58614	Bullone fissaggio lamierini e mollette ai caliper	4
86	GOM/58449	Gommino di tenuta sul pistone esterno	4
87	101/9-FA-58694	Pistone esterno	4
88	VRN/58715	Vite per raccordo ad occhio a 2 vie sulla bombola vuoto . . .	1
89	GN/58716	Guarnitura per detta vite (interna)	2
90	VNT/49513	Vite 4,85x12,7 fissaggio supporto bombola alla carrozzeria . .	2
91	VNT/47084	Rondella 11x24x3 per bullone tenuta freno e leva al braccio porta leva	4
92	BN/49512	Bullone 11x1x34 ch. 18 per fissaggio pompe freno a disco al supporto anteriore	4
93	BN/33557	Bullone 7x1x27 ch. 11 sui bracci tenuta gambi comando freni e frizione	2
94	12216/48230	Scodellino sul mozzo anteriore	2
95	GN/58720	Guarnitura per vite raccordo ad occhio 2 vie sulla bombola vuoto	1
96	101/9-FA-58695	Gommino parapolvere sul pistone esterno	4

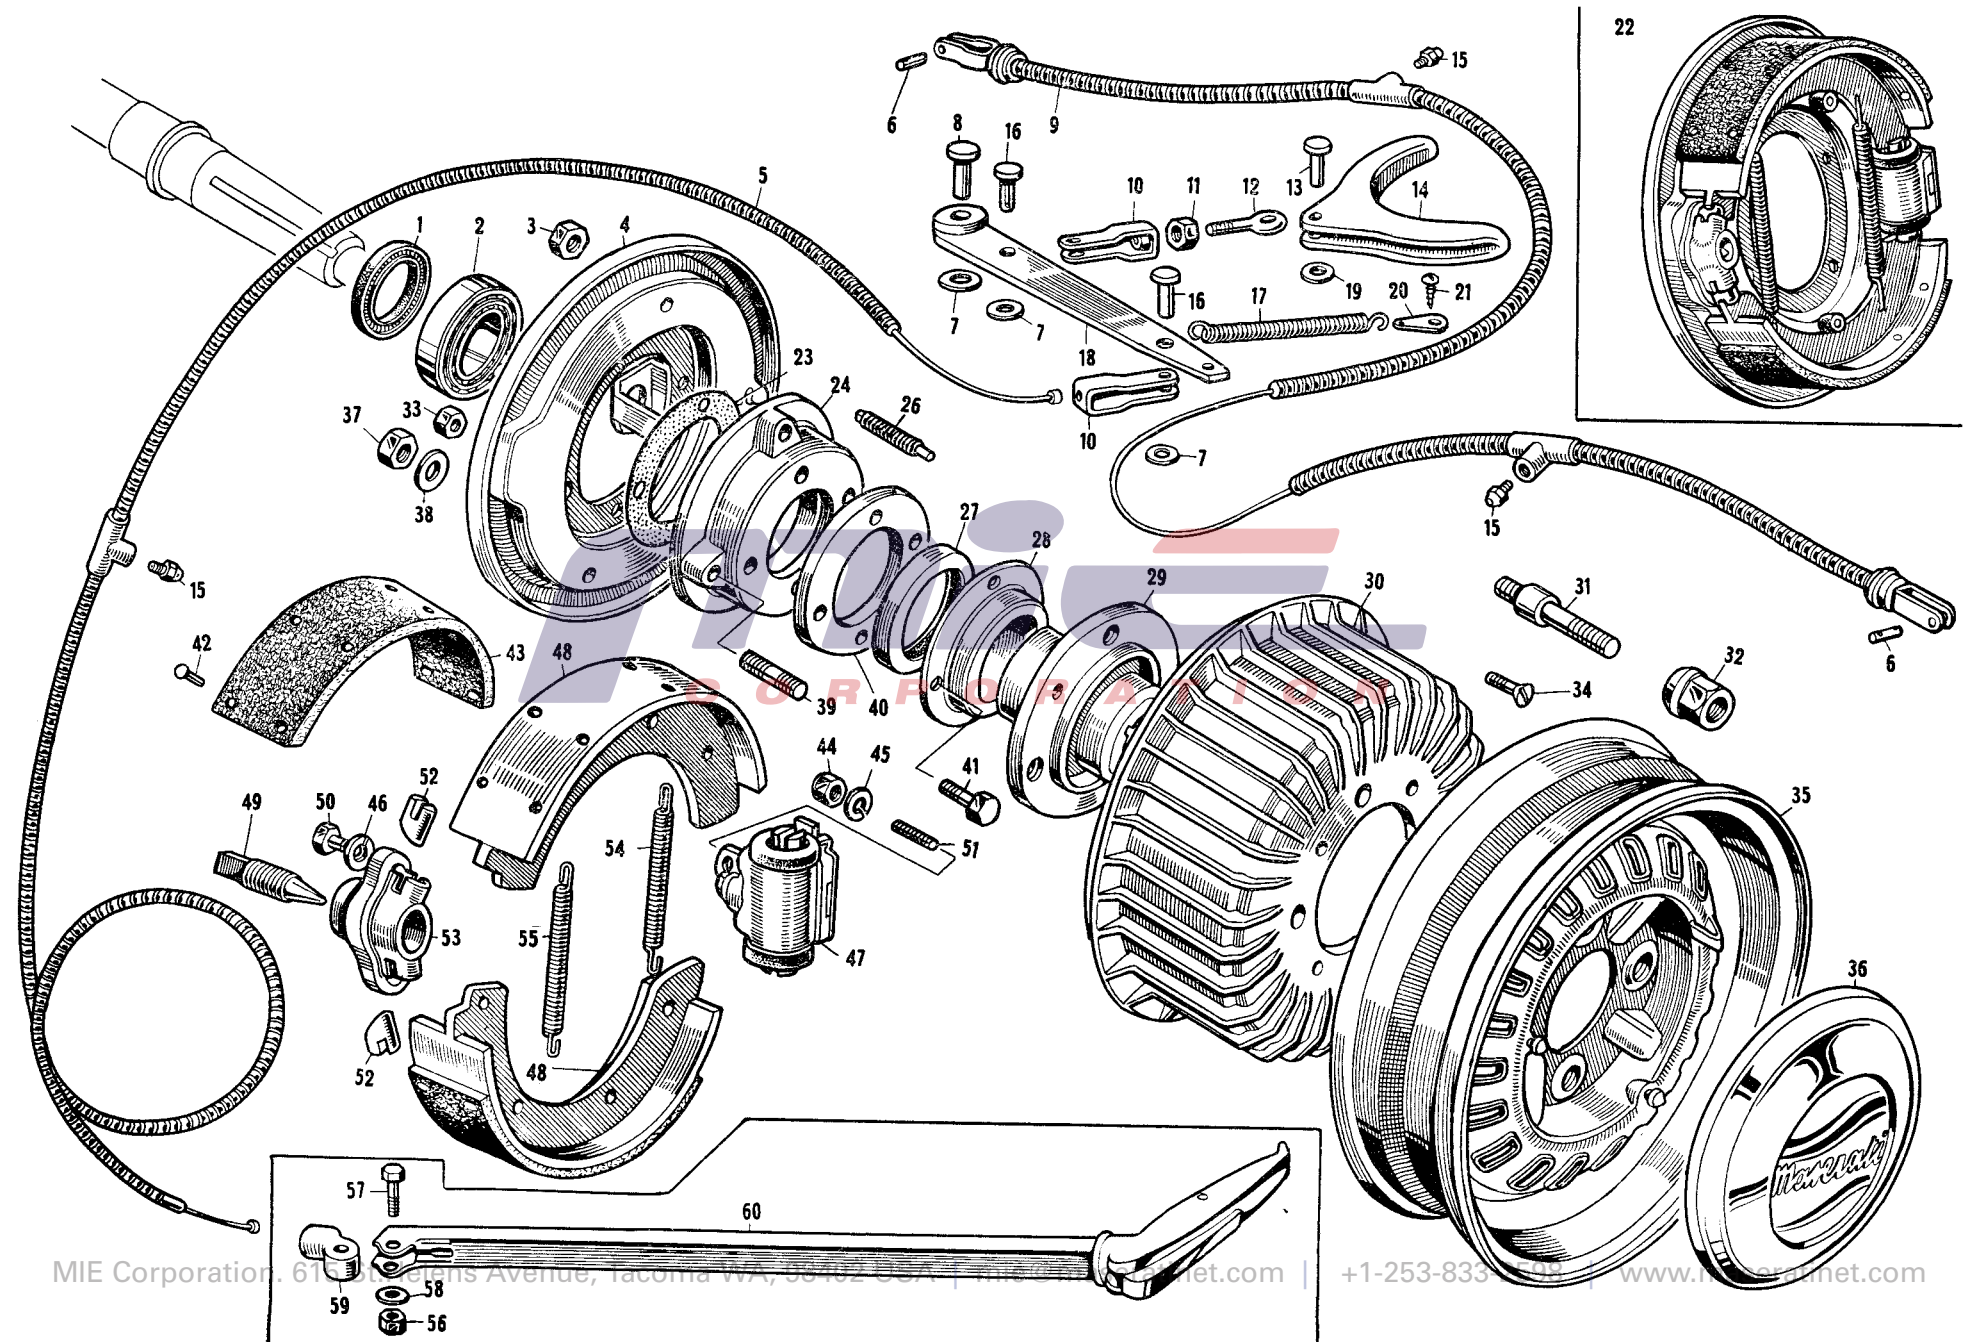


Tavola 16 - Freni posteriori

Table 16 - Rear brakes
Tableau 16 - Freins AR

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	ANT/48277	Anello di tenuta olio sui tubi laterali ponte	2
2	CSC/48266	Cuscinetto a sfere per semiasse ponte	2
3	G) 10176	Dado 5/16 per grano registro squadro ceppi	4
4	» GB 47313 LH	Portaceppi S.	1
4	» GB 47314 RH	Portaceppi D.	1
5	» GB 49896	Cavo completo per leva freno a mano	1
6	SN/48692	Spina cilindrica 8x17 tenuta cavo freno a mano lato pompa	2
7	RN/47075	Rondella 8x17x2 per perni leva comando freno a mano	3
8	15680/49784	Perno tenuta leva freno a mano	1
9	G) GB 49895	Cavo completo per freni posteriori	1
10	15684/47347	Forcellino sulla leva freno a mano	1
11	DN/33061	Dado per tirante bilanciere	1
12	15685/47349	Tirante completo freno a mano	1
13	15681/47350	Perno per tenuta tirante al bilanciere freno a mano	1
14	15678/47346	Bilanciere porta cavo freno a mano	1
15	G) GB 15370	Ingrassatore per guaina freno a mano	3
16	15696/47357	Perno Ø 8 sulla leva freno a mano	2
17	15702/47447	Molla per richiamo leva comando freno	1
18	15502/47249	Leva comando freno a mano sul telaio	1
19	RN/43482	Rondella 10x18x1,5 tenuta bilanciere e fermo tenuta leva alla piastra sul telaio	1
20	6060/41541	Piastrina sulla carrozzeria per tenuta molla richiamo leva comando freno a mano	1
21	VN/48819	Vite fissaggio piastrina tenuta molla	1
22	14501/48800	Complessivo freni posteriori	2
23	10096/48278	Distanziale per cuscinetto sulla tromba ponte	vari
24	10196/48105	Anello distanziale tenuta cuscinetto al tubo laterale sinistro ponte	1
25	10195/48107	Anello distanziale tenuta cuscinetto al tubo laterale destro ponte	1
26	G) GB 40038	Grano filettato 5/16 per registro squadratura ceppi	4
27	ANT/48281	Anello di tenuta olio sui mozzi posteriori	2
28	10127/48279	Bussola di riduzione tenuta angus sul mozzo posteriore	2
29	10202/52088	Mozzo per ruote posteriori	2
30	14501/48693	Tamburo per freni posteriori	2
31	12228/46439	Colonna fissaggio ruote anteriori e posteriori	16
32	DN/46440	Dado per colonna fissaggio ruote	16
33	10570/48296	Rondella per dado fissaggio bussola tenuta angus	5
34	VN/46441	Vite 8x1x21 fissaggio tamburo posteriore	4
35	13010/46413	Ruota a disco anteriore e posteriore	5
36	13050/47104	Coprimozzo per ruote a disco	4
37	DNT/47024	Dado fissaggio colonna all'anello distanziale	4
38	RAT/45681	Rondella per detto dado	4

Tafel 16 Hinterbremsen
Tabla 16 - Frenos traseros

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	10198/47112	Colonna fissaggio anello distanziale tenuta cuscinetti al porta ceppo freni posteriori	8
40	10128/48280	Anello distanziale fra distanziale tenuta cuscinetto e bussola tenuta angus	5
41	BN/48285	Bullone fissaggio bussola tenuta angus ai tubi laterali	20
42	RVN/30898	Rivetto per fissaggio suola al ceppo	20
43	14572/49636	Suola per freni posteriori	4
44	G) GB 5232	Dado da 1/4" fissaggio pompa comando ganasce freni posteriori	6
45	» GB 357	Rondella spaccata per detto dado	6
46	» GB 5	Rondella spaccata per bullone fissaggio corpo regolazione gioco ganasce	4
47	» 390150W	Pompa completa per comando ganasce posteriori S.	1
47	» 390151W	Pompa completa per comando ganasce posteriori D.	1
48	» GB 47318	Ganasce per freni posteriori	4
49	» GB 3D	Vite per regolazione gioco ganasce	2
50	» GB 41442	Bullone 3/8 fissaggio corpo regolazione gioco ganasce	4
51	» 21703	Prigioniero da 1/4" fissaggio pompa comando ganasce	1
52	» 41322/41323	Tappo sul corpo regolazione gioco per appoggio ganasce	1
53	» 41321	Corpo per vite regolazione gioco ganasce	2
54	» GB 3311	Molla richiamo ganasce post. lato pompa	2
55	» GB 41348	Molla richiamo ganasce post. lato registro	2
56	DN/32484	Dado 6x1x10 tenuta forcellino porta cavo alla leva freno a mano	1
57	BNT/47351	Bullone 6x1x25 per detto dado	1
58	RAT/45679	Rondella elastica per detto dado	1
59	15694/47348	Forcellino tenuta cavo sulla leva freno a mano	1
60	15501/47403	Leva comando freno a mano completa sul cruscotto	1



Table 17 - Electrical equipment of vehicle

Tableau 17 - Equipment électrique voiture


Tafel 17 - Elektrische Ausrüstung am Wagen

Tabla 17 - Equipo eléctrico coche

Tavola 17 - Impianto elettrico vettura

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	17256G/48171	Anello cromato per finitura esterna faro abbagliante	2
2	17256/48167	Guarnizione in gomma per blocco ottico	2
3	17256F/48170	Anello per tenuta blocco ottico	2
4	17256E/48169	Anello con viti per direzione fascio luce	2
5	17256A/48376	Blocco ottico per faro con portalamпада	2
6	LPN/48149	Lampada per fari abbaglianti	2
7	17342/39466	Collettore per avvisatore per piantone sterzo	1
8	LPN/48921	Lampada con portalamпада 36-45W	2
9	17256D/48168	Calotta per protezione e attacco faro	2
10	17261/50980	Anello cromato esterno per faro antinebbia	2
11	17263/50981	Guarnizione per anello esterno blocco ottico antinebbia	2
12	17265/50982	Blocco ottico per faro antinebbia	2
13	LPN/48148	Lampada 12V 40W attacco Ducellier per fari antinebbia	2
14	17272/50983	Portalamпада per faro antinebbia	2
15	17247/50984	Calotta di protezione per faro antinebbia	2
16	Touring 2889	Plafoniera ispezione interno cofano	1
17	Touring 2890	Plafoniera interno vettura	2
18	Touring 2891	Ghiera cromata per accendisigaro	1
19	Touring 2892	Accendisigaro	1
20	17328/50985	Spazzola tergicristallo completa di braccio	2
21	17328/48852	Tergicristallo completo tipo Marelli a due velocità	1
22	CPN/34605	Cappuccio di protezione per batteria	2
23	17430/47474	Batteria 12V 62Amp/h	1
24	Touring 2896/1	Guarnizione per fanalino luce targa	2
25	LPN/48150	Lampada a siluro 12V 5W per targa, illuminazione interna e cofano	5
26	Touring 2898	Vetri per fanalino luce targa	2
27	Touring 2896	Fanalino luce targa posteriore D.	1
27	Touring 2897	Fanalino luce targa posteriore S.	1
28	17358/44660	Devilux 12V	1
29	Touring 2899	Porta lampada per fanalino posteriore	2
30	Touring 2899/1	Guarnizione gomma per fanalino posteriore	2
31	Touring 2899	Fanalino posteriore di posizione	2
32	LPN/48146	Lampada 12V 20W attacco Svam per intermittenza e retromarcia	4
33	Touring 2900	Vetro superiore fanalino posteriore di posizione	2
33	Touring 2901	Vetro centrale fanalino posteriore di posizione	2
33	Touring 2902	Vetro inferiore fanalino posteriore di posizione	2
34	17308/48826	Comando luci e intermittenza	1
35	13504/50986	Bottone comando avvisatore completo per volante	1
36	Touring 2903	Fanalino ripetitore laterale	2
37	Touring 2903/2	Gomma di protezione per fanalino laterale	2
38	Touring 2903/1	Vetro per fanalino laterale	2
39	17338/48143	Tromba elettrica T. 218 D 12V	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	Touring 2905	Vetro per fanalino di posizione laterale	2
41	LPN/48147	Lampada 12V 20÷5W attacco Svam per luci posizione e stop	2
42	Touring 2904	Fanalino di posizione laterale	2
43	17343/44751	Contatto strisciante completo	1
44	17348/48144	Regolatore per dinamo	1
45	17268/48140	Plafoniera porta valvole	1
46	VFN/47496	Valvola fusibile da 8 Amp.	12
47	LPN/48152	Lampadina spia gialla per ventilatori completa di porta lampada	3
48	LPN/49907/8	Lampadina spia rossa per dinamo e per intermittenza completa di porta lampada	2
49	LPN/48153	Lampadina spia blu per fari abbaglianti completa di portalamпада	1
50	LPN/49910	Lampadina spia verde per fanalino città completa di portalamпада	1
51	17330/48853	Commutatore a levetta per tergicristallo due velocità e azzeramento	1
52	17359/49779	Commutatore per antinebbia e anabbaglianti	2
53	16852/48173	Reostato illuminazione cruscotto e interruttore a 2 scatti	1
54	17338/50987	Relais per trombe elettriche	1
55	17302/48174	Apparecchio lampeggiatore	1
56	17356/47426	Quadro per avviamento completo di chiavi	1
	17345-51380	Spazzola tergivetro	2
	13346-51381	Braccio per spazzola tergi	2
	101/9-BL-55736	Innesto per braccio tergi	2

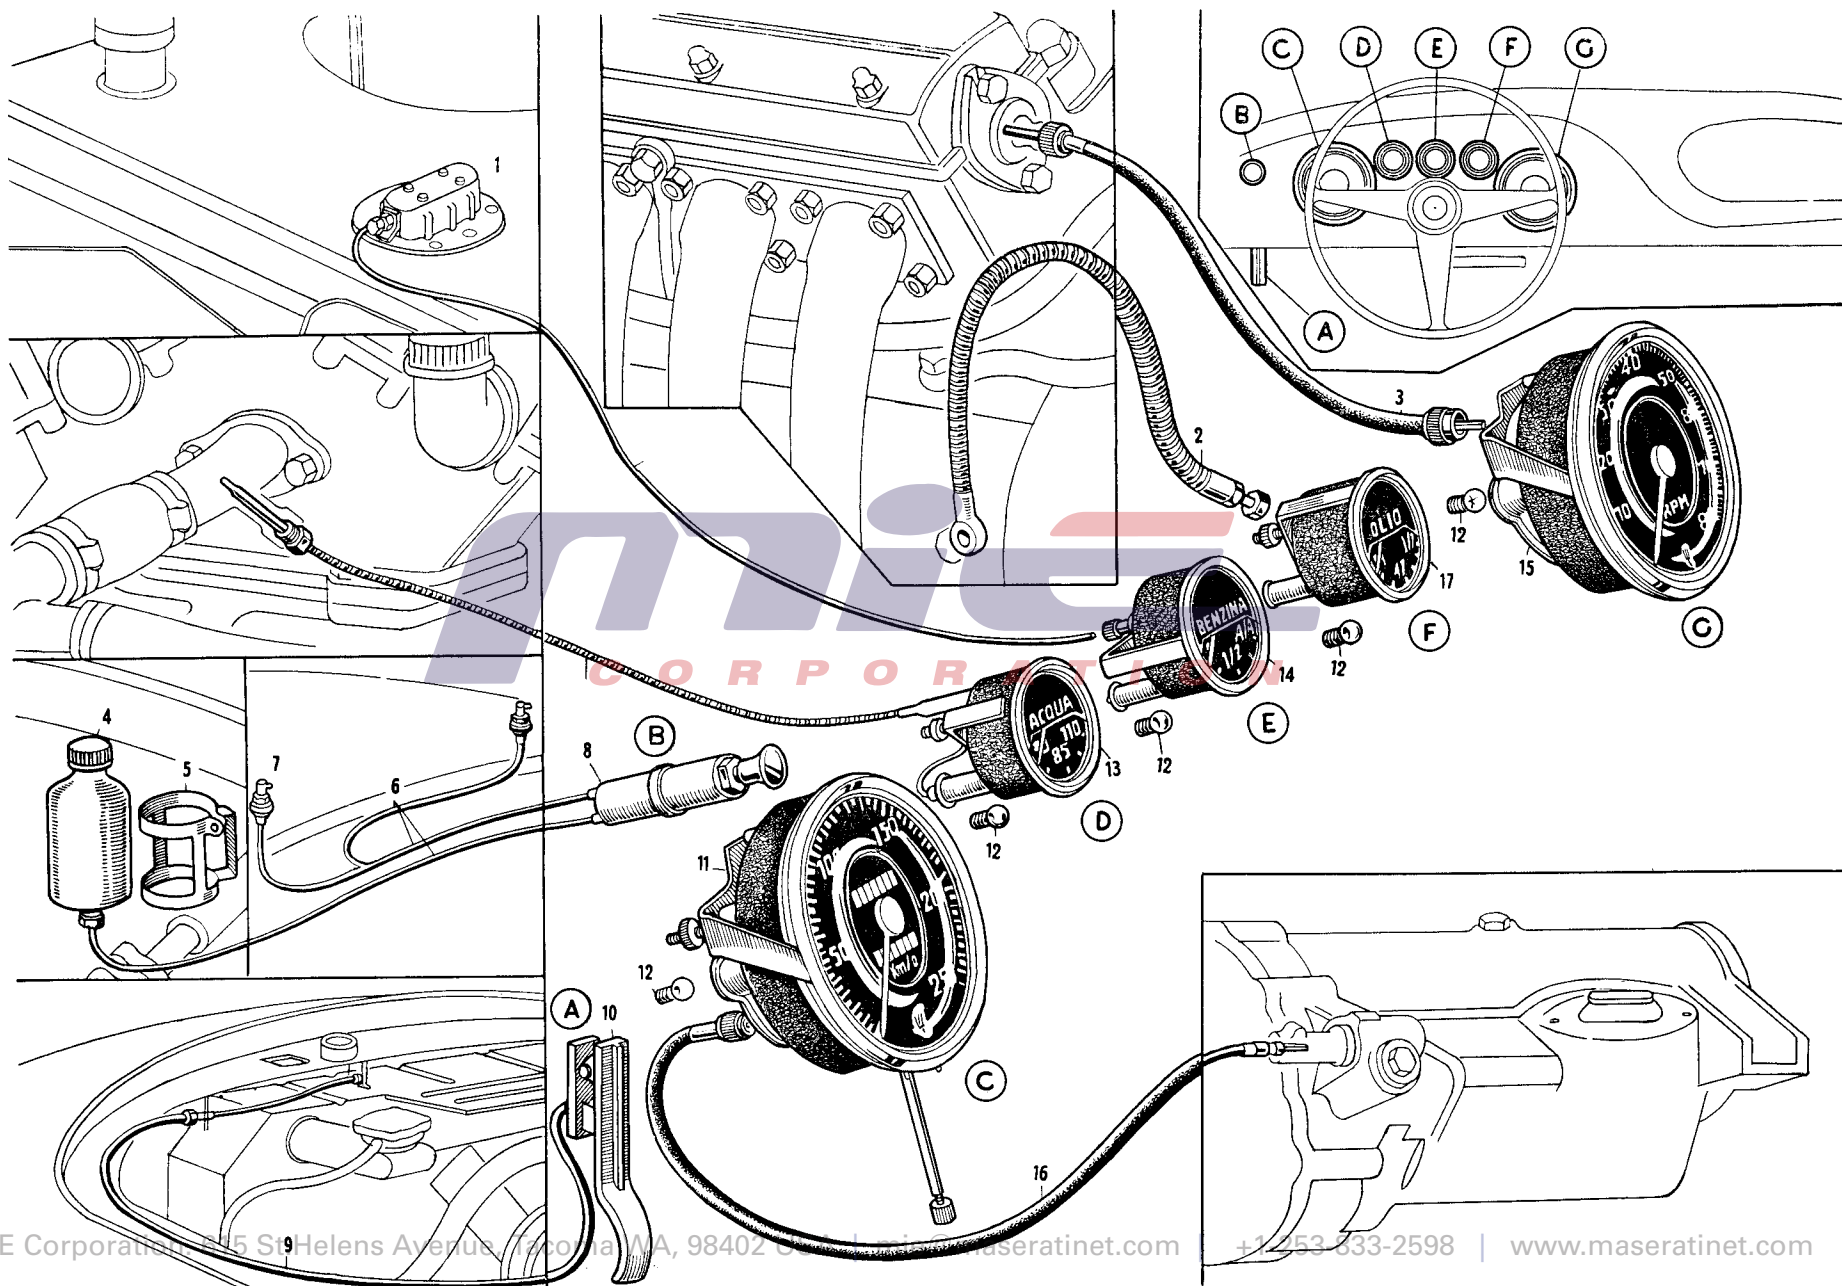

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
			

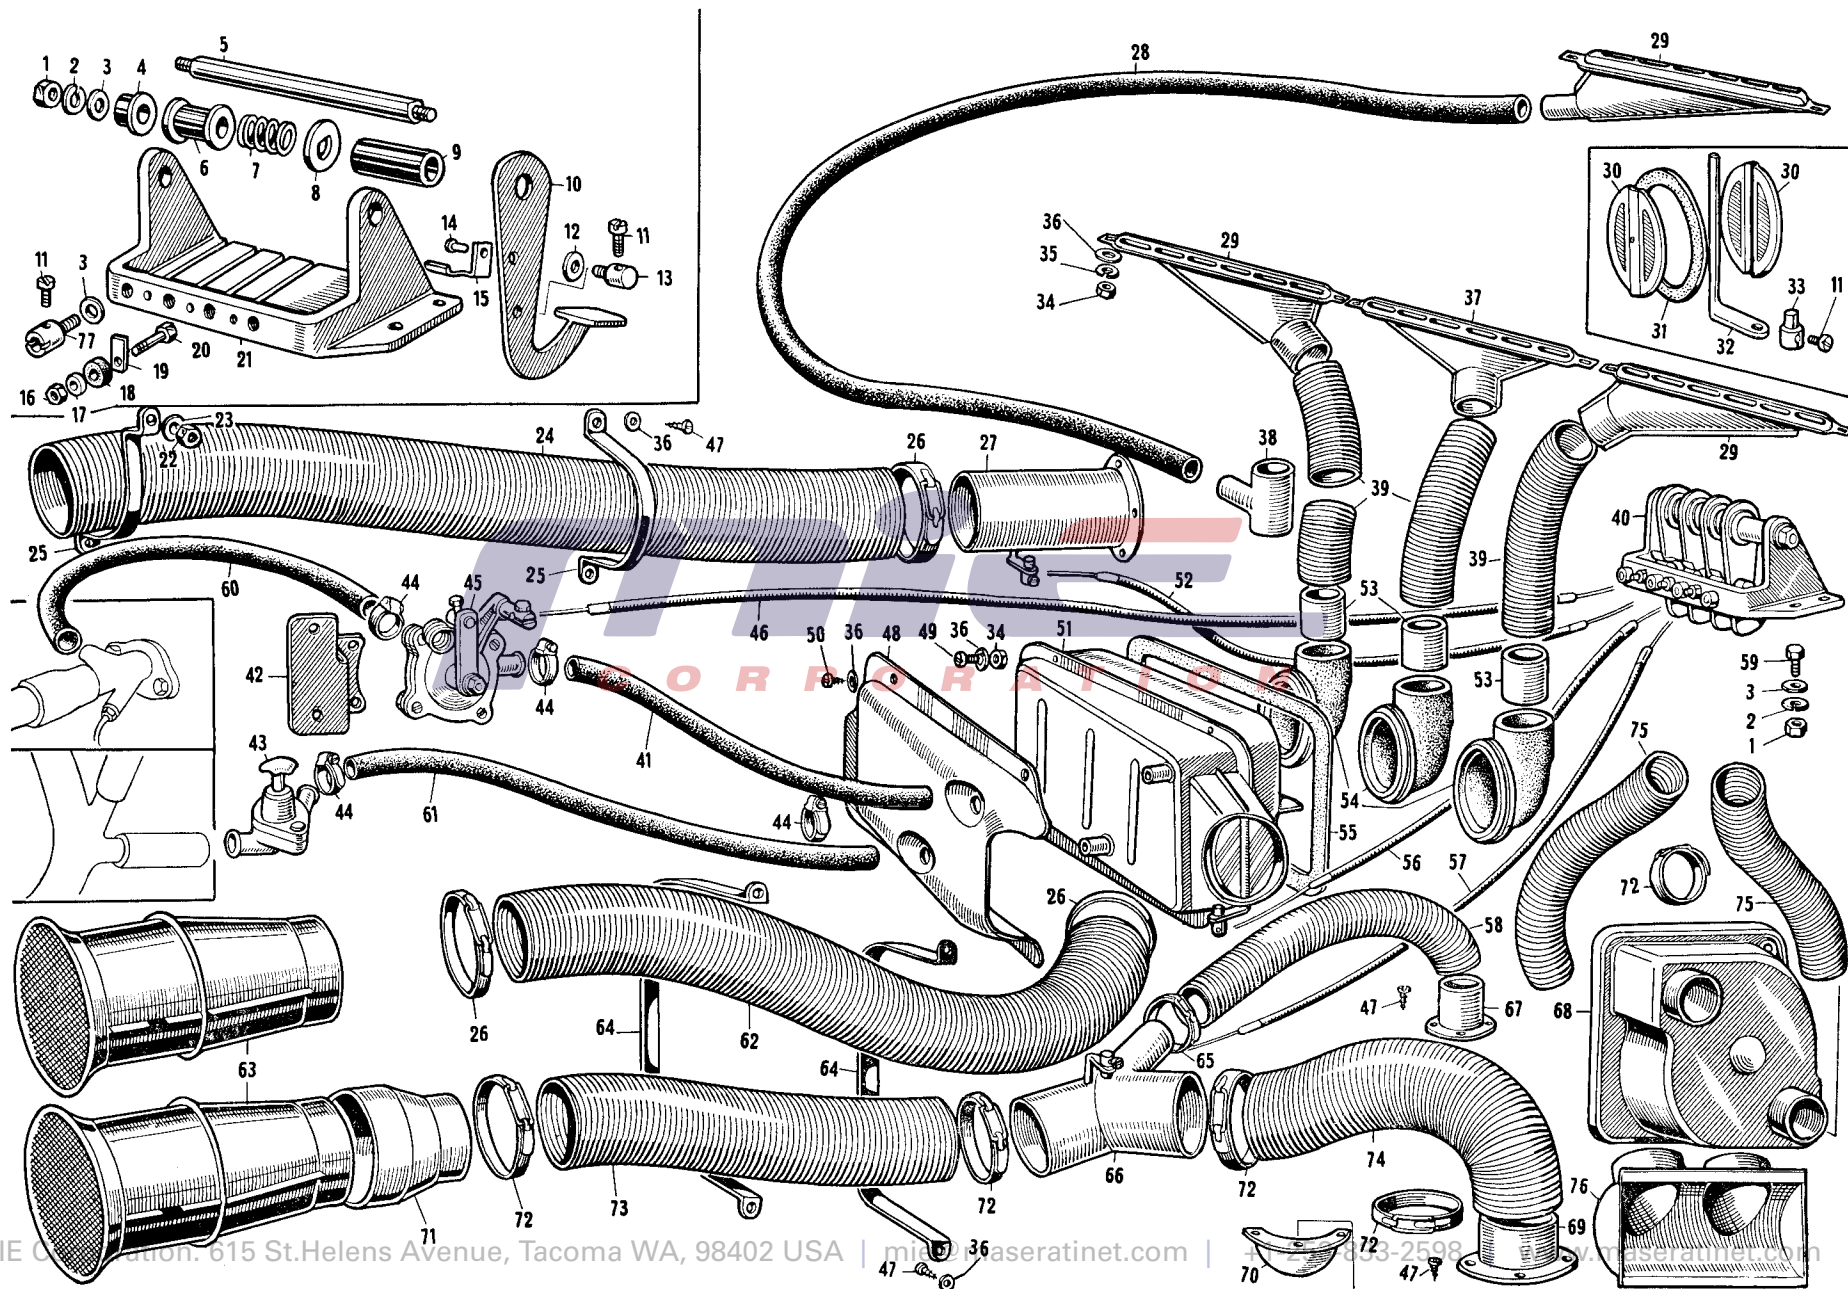


Tavola 19 - Riscaldamento e ventilazione

Table 19 - Heating and cooling system
Tableau 19 - Chauffage et ventilationTafel 19 - Heizung und ventilation
Tabla 19 - Calefacción y ventilación

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DNT/47047	Dado 6x1x5 ch. 10 per fissaggio alberino comando condizionatore al supporto e fissaggio supportino al cruscotto	6
2	RSN/32690	Rondella Ø 6,5x11,5x1,5 per dado fissaggio alberino condizionatore e bullone fissaggio supportino al cruscotto	5
3	RN/42031	Rondella Ø 6,5x12x0,5+0,8 per dado fissaggio alberino condizionatore e nipples sul supporto condizionatore per fissaggio supportino al cruscotto	10
4	20405/48807	Boccola per alberino comando condizionatore	1
5	20403/48806	Alberino per comando condizionatore	1
6	20413/48811	Distanziale fra alberino e condizionatore	1
7	20417/48818	Molla laterale per comando condizionatore	2
8	20411/48810	Anello di frizione fra le levette comando condizionatore	3
9	20418/49785	Distanziale per alberino comando condizionatore	1
10	20407/48808	Levetta comando condizionatori	4
11	VNT/48796	Vite Ø 4x0,7x8 per morsetto cavo comando condizionatore e nipples sul supporto e fissaggio cavi comando ventola convogliatore aria lato destro	11
12	RNT/47074	Rondella piana Ø 6x12x1,5 per morsetto tenuta cavo	4
13	20415/48813	Morsetto per cavo comando impianto condizionatore	4
14	CHN/33755	Chiodo Ø 3x6 per fissaggio lamina fine corsa alla levetta comando condizionatore	2
15	20421/48822	Lamina per contatto fine corsa su levetta comando condizionatore	3
16	DN/33200	Dado Ø 3x0,5x3 ch. 6 per bulloncino fissaggio isolanti al supporto condizionatore	6
17	20422/48844	Rondella isolante sul supporto comando condizionatore	3
18	20425/48824	Boccola isolante per supporto comando condizionatore	3
19	20419/48821	Lamina per contatto fine corsa sul supporto comando condizionatore	3
20	BN/48848	Bulloncino 3x0,5x20 ch. 6 per fissaggio isolanti al supporto comando condizionatore	3
21	20401/48805	Supportino comando condizionatore	1
22	DNT/47031	Dado Ø 8x1,25x6,5 tenuta graffa anteriore tubo convogliamento aria (destro)	1
23	RSN/32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per detto dado	1
24	20376/48862	Tubo collegamento presa d'aria anteriore al convogliatore passeggero	1
25	20363/51051	Graffa sostegno tubi convogliatori aria (lato destro)	2
26	FRN/51056	Fascetta per tubi convogliatori aria Ø 100	3
27	20379/48865	Tubo convogliatore aria lato destro (passeggero)	1
28	Touring 2893	Tubo mandata aria calda al vetro posteriore	1
29	Touring 2894	Diffusore aria calda destro al parabrezza e al lunotto posteriore	2
29	Touring 2895	Diffusore aria calda sinistro al parabrezza	1
30	20382/48866	Lamierino semiventola per convogliatore aria lato D.	2
31	20385/48867	Guarnizione per ventola convogliatore aria lato D.	1
32	20388/48868	Levetta comando ventola convogliatore aria lato D.	1
33	20391/48869	Nipples per fissaggio comando ventola convogliatore	1
34	DNT/62557	Dado Ø 4x0,7 ch. 7 per fissaggio diffusori aria calda parabrezza e vetro posteriore e fissaggio radiatore al cruscotto	12
35	RSN/33189	Rondella spaccata 4,5x9,5x1 per detto	8
36	RN/50346	Rondella piana Ø 5,5x16x1 per detto per vite fissaggio graffe tubi e coperchio plastica per radiatore cruscotto	20
37	Touring 2894	Diffusore centrale aria calda al parabrezza	1
38	20368/49229	Diramazione aria lunotto posteriore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	20396/48873	Tubo convogliamento aria calda al parabrezza (da spezzare in tre parti)	1
40	20358/51009	Complessivo comandi convogliatori aria	1
41	MN/48881	Manicotto Ø 18x22x725 collegamento radiatore sul cruscotto alla valvola regolatrice ingresso acqua calda	1
42	20374/48862	Supportino per valvola regolatrice ingresso acqua calda nel radiatore sul cruscotto	1
43	20370/50336	Rubinetto ausiliario per comando riscaldamento	2
44	FRN/37824	Fascetta per manicotti: n. figura 41, 60, 61	6
45	20371/48884	Valvola regolatrice entrata acqua calda nel radiatore cruscotto	1
46	20435/48913	Cavo comando valvola regolatrice ingresso aria calda nel radiatore sul cruscotto	1
47	VNT/47397	Vite normale Ø 4,2x4,76 per fissaggio graffa tenuta tubi convogliatori acqua	8
48	20430/50329	Coperchio in plastica per riscaldatore	1
49	VNT/47389	Vite Ø 4x0,7x30 per fissaggio radiatore al cruscotto	4
50	VNT/49513	Vite autofilettante Ø 4,85x12,7 per fissaggio coperchio plastica radiatore	4
51	20398/48838	Radiatore sul cruscotto per condizionamento aria	1
52	20433/48912	Cavo comando ventola convogliatore aria lato destro vettura	1
53	20394/48871	Manicotto sul radiatore cruscotto per convogliamento aria calda al parabrezza	3
54	20395/48872	Raccordo sul radiatore cruscotto per convogliamento aria calda al parabrezza	3
55	20397/48874	Guarnizione per radiatore sul cruscotto	1
56	20431/48911	Cavo comando ventola del radiatore sul cruscotto	1
57	20429/50829	Cavo comando ventola sullo smistatore aria piedi pilota	1
58	20357/50831	Tubo dallo smistatore aria al pedale acceleratore	1
59	BNT/50276	Bullone Ø 6x1x18 ch. 10 per fissaggio supportino comandi condizionatore al cruscotto	4
60	MN/48880	Manicotto Ø 12x22x570 collegamento valvola con la testa del motore	1
61	MN/48479	Manicotto Ø 12x22x1100 collegamento radiatore sul cruscotto al rubinetto ausiliario	1
62	20392/48870	Tubo di collegamento presa d'aria anteriore al radiatore cruscotto	1
63	20347/48882	Presa d'aria anteriore	2
64	20353/48858	Graffa sostegno tubi convogliamento aria al distributore e al radiat.	2
65	FRN/51057	Fascetta per tubo Ø 40	1
66	20399/49994	Smistatore aria sui piedi dei pilota	1
67	20455/51155	Flangia per tubo convogliatore aria al pedale acceleratore Ø 40	1
68	20348/50499	Ventilatore centrifugo	1
69	20453/51156	Flangia per tubo convogliatore aria piedi pilota Ø 80	1
70	20380/49617	Deviatore per flangia convogliatore aria piedi pilota	1
71	20360/48949	Riduzione sulla presa d'aria anteriore per tubo collegamento distributore	1
72	FRN/51055	Fascetta per tubi convogliatori aria Ø 80	4
73	20350/49647	Tubo di collegamento presa d'aria anteriore allo smistatore aria piedi pilota	1
74	20355/50830	Tubo dallo smistatore aria ai piedi pilota	1
75	20451/51153	Tubo dal ventilatore centrifugo al convogliamento aria all'esterno	1
76	20358/51030	Presa d'aria dal ventilat. centrifugo per convogliamento all'esterno	1
77	20424/48847	Nipples su supporto comando condizionatore	4

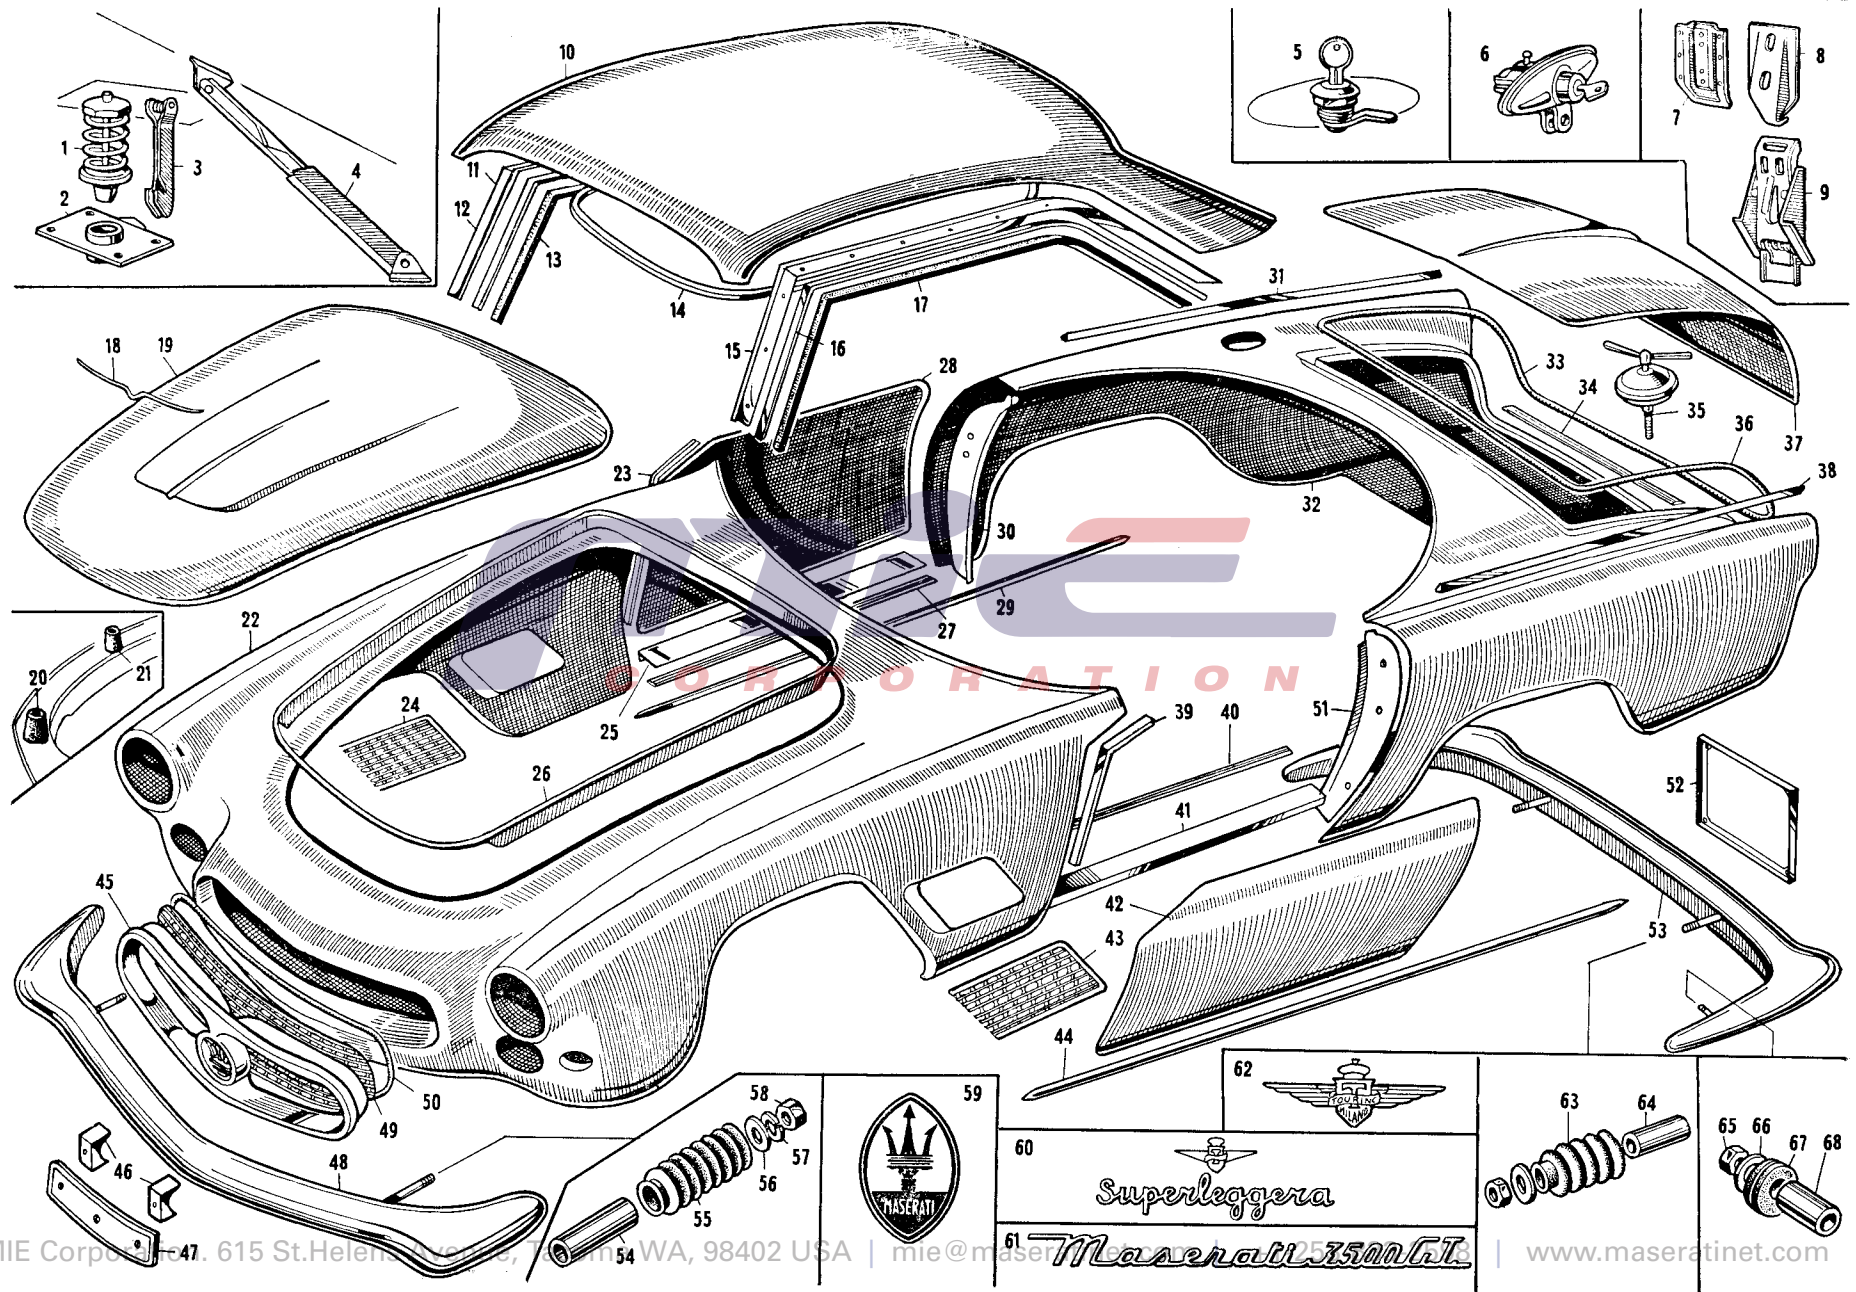


Tavola 20 - Carrozzeria nuda

Table 20 - Body, shell
Tableau 20 - Carrozzerie brute

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	a 2847	Perno chiusura cofano	1
1	b 2848	Molla per perno chiusura cofano	1
1	c c 2849	Ghiera per perno chiusura cofano	1
1	d 2850	Scodellino per perno chiusura cofano	1
2	2851	Serratura cofano	1
3	a 2852	Gancio chiusura cofano	1
3	b 2853	Cavallotto per gancio chiusura cofano	1
3	c 2854	Molla per gancio chiusura cofano	1
4	a 2253	Compasso a cannocchiale sostegno cofano D.	1
4	b 2253	Compasso a cannocchiale sostegno cofano S.	1
4	c 2390	Compasso a cannocchiale sostegno anteriore D.	1
4	d 2390	Compasso a cannocchiale sostegno anteriore S.	1
5	2855	Blocchetto tappo benzina con chiavi	1
6	2856	Blocchetto baule con chiavi	1
7	1984	Supporto gancio chiusura baule	1
8	2857	Gancio chiusura baule	1
9	2858	Serratura baule	1
10	2175	Tetto (solo pannello)	1
11	2402	Profilato per gocciolatoio D.	1
12	2736/2/3	Guaina contenitrice gomma finestrino portiera D.	2
13	2859	Guarnizione gomma finestrino portiera D.	1
14	2204	Anello cromo alluminio per cielo	1
15	2402	Profilato per gocciolatoio sinistro	1
16	2736/1/3	Guaina contenitrice gomma finestrino S.	2
17	2860	Guarnizione gomma finestrino S.	1
18	2435	Fregio presa aria cofano	1
19	2171	Cofano motore	1
20	2692/2	Gommino batticofano anteriore	2
21	2381/2	Gommino batticofano laterale	6
22	2173	Parafanghi anteriori assemblati	1
23	2244/1	Cornice anteriore lucida vano porta D.	1
24	2861	Rete scarico aria laterale D.	1
25	2243/1	Batticalcagno D.	1
26	2860	Guarnizione lucida batticofano motore	mt. 3,7
27	2906	Cornice interna lucida vano porta D.	1
28	2167	Pannello alluminio porta D.	1
29	2264	Fregio sottoporta D.	1
30	a 2907/1	Guarnizione lucida piantana posteriore D.	1
30	b 2907/2	Guarnizione lucida piantana posteriore S.	1
31	2257	Fregio parafango posteriore D.	1
32	2174	Parafanghi posteriori assemblati	1
33	2908	Guarnizione gomma destra tenuta vano baule	1

Tafel 20 - Rohbau
Tabla 20 - Carroceria en bruto

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
34	2243/2	Cornice lucida fissaggio guarnizione gomma vano baule	1
35	2248/1/2/3/4	Manettino fissaggio ruota scorta	1
36	2908	Guarnizione gomma sinistra tenuta vano baule	1
37	2225	Antone baule	1
38	2257	Fregio parafango posteriore S.	1
39	2244/1	Cornice anteriore lucida vano porta S.	1
40	2809	Cornice inferiore lucida vano porta S.	1
41	2243/1	Batticalcagno S.	1
42	2167	Pannello alluminio porta S.	1
43	2910	Rete scarico aria lato S.	1
44	2264	Fregio sottoporta S.	1
45	a 2152	Anello maschera	1
45	b 2152	Anello porta tridente	1
45	c 2152	Tridente maschera	2
46	a 2911	Supporto porta targa anteriore D.	1
46	b 2912	Supporto porta targa anteriore S.	1
47	2913	Portatarga anteriore	1
48	2169	Paraauto anteriore	1
49	2914	Rete per maschera	1
50	2115	Profilato gomma maschera radiatore	1
51	a 2242/2	Cornice lucida vano porta D.	1
51	b 2242/2	Cornice lucida vano porta S.	1
52	2745	Cornice targa posteriore	1
53	2160	Paraauto posteriore	1
54	2916	Distanziale paraauto anteriore	2
55	2678	Soffietto gomma paraauto anteriore	2
56	2917	Ranella elastica fissaggio paraurti	4
57	2918	Ranella elastica fissaggio paraurti	4
58	2919	Dado fissaggio paraurti	4
59	2920	Stemma Maserati	1
60	a 2688	Stemma Touring sul cofano motore	2
60	b 2687	Dicitura « Superleggera »	2
61	2921	Dicitura « Maserati 3500 GT »	1
62		Stemma Touring laterale sotto scarico aria	2
63	2742	Soffietto gomma paraauto posteriore	2
64	2923	Distanziale centrale paraauto posteriore	2
65	2924	Dado fissaggio laterale paraauto posteriore	2
66	2925	Ranella piana fissaggio laterale paraauto posteriore	2
67	2251/3	Anello gomma fissaggio laterale paraauto posteriore	2
68	2926	Distanziale laterale paraauto posteriore	2

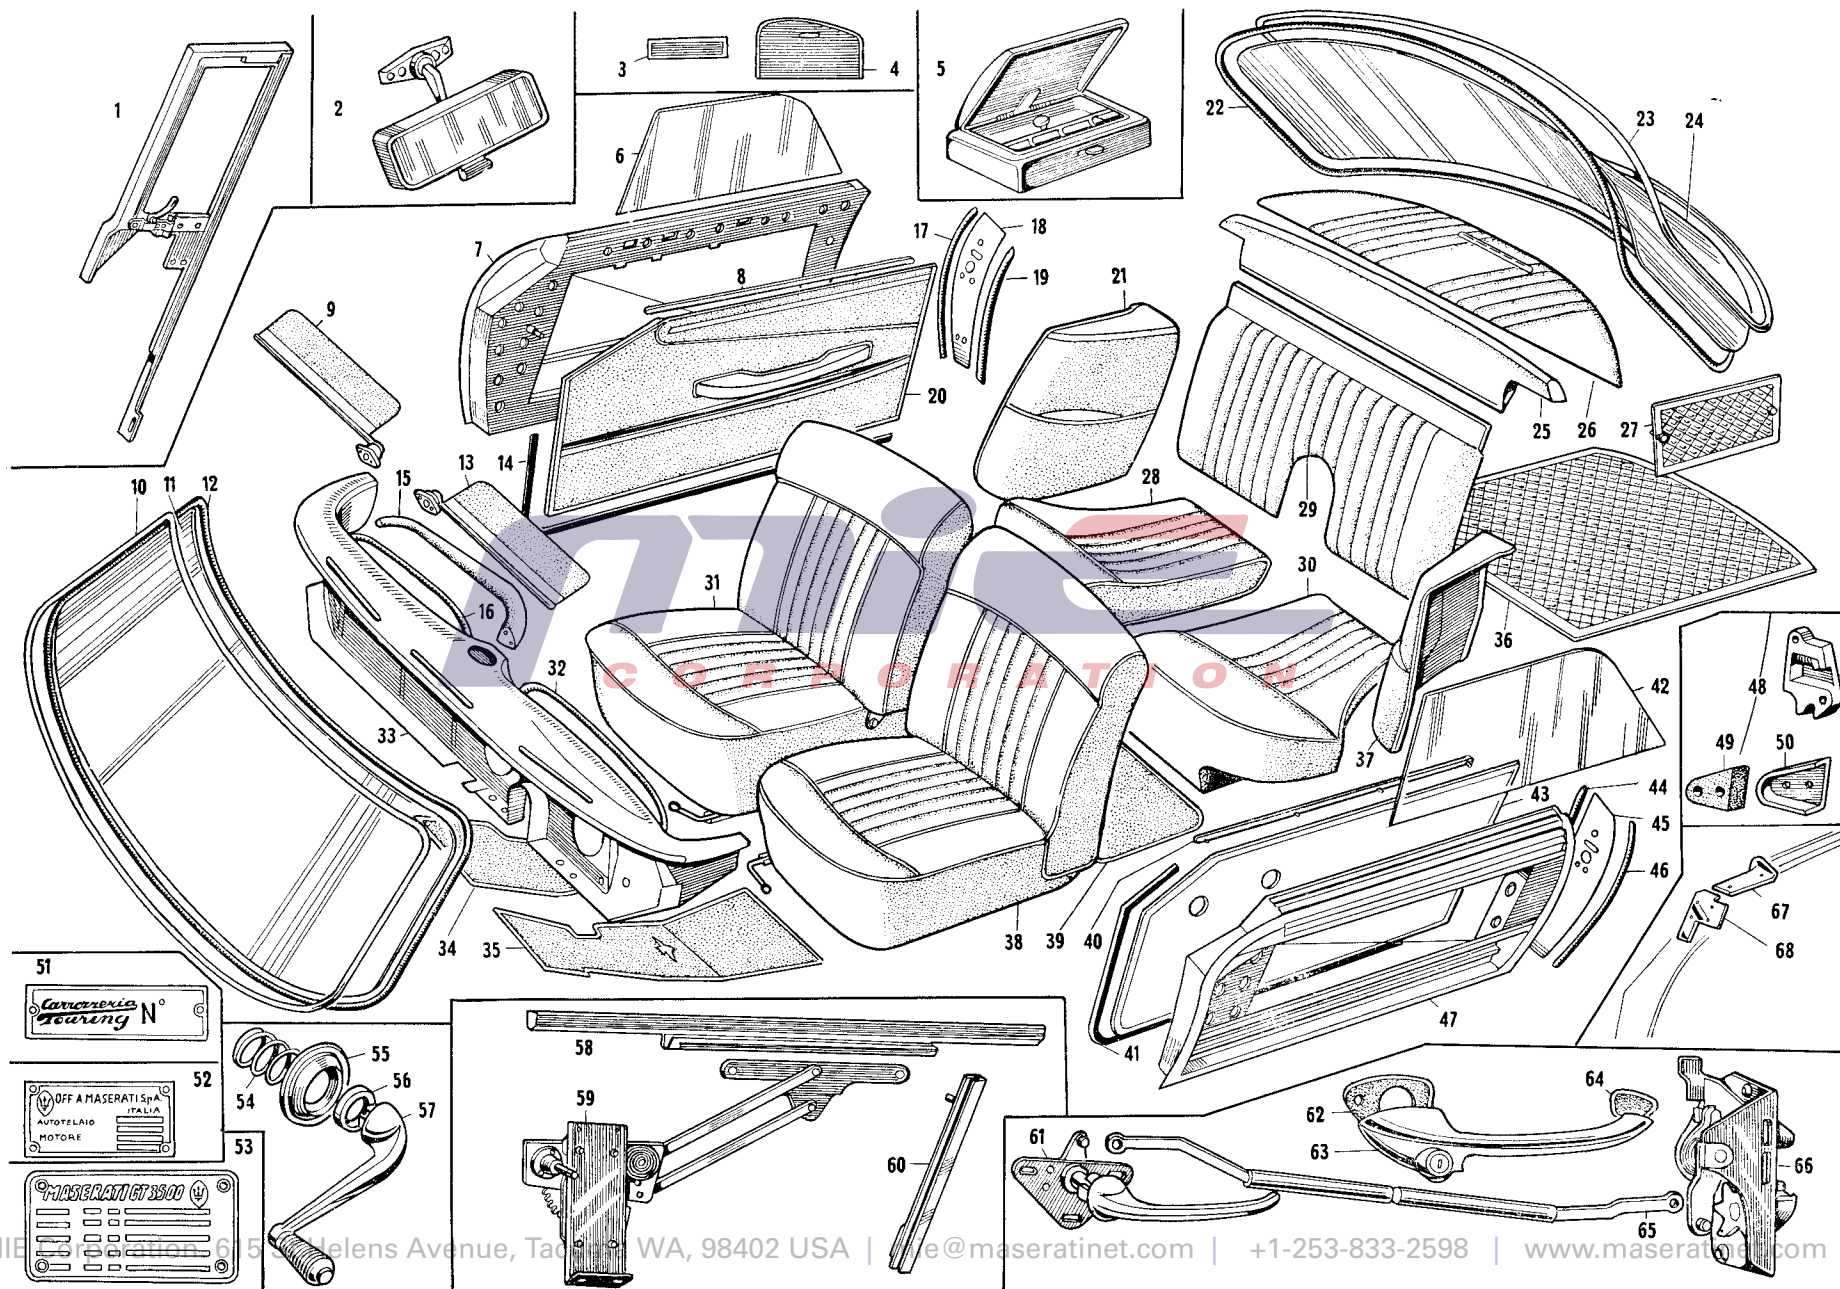


Tavola 21 - Disposizione interiore

Table 21 - Interior appointments

Tableau 21 - Equipement intérieur

Tafel 21 - Inneneinrichtung

Talba 21 - Equipo interior

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	a 2420	Telaio orientabile destro	1
1	b 2421	Telaio orientabile S.	1
2	2862	Specchio retrovisivo	1
3	2863	Mostrina finta radio	1
4	2864	Astina cassetto tavola mano	1
5	2565	Portacenere	1
6	2866	Cristallo porta D.	1
7	2159	Porta D. (solo ossatura)	1
8	2455	Guarnizione lucida pannello porta	2
9	2867	Parasole D.	1
10	2278	Guarnizione cromata parabrezza S.	1
11	2868	Cristallo parabrezza	1
12	2869	Profilo gomma parabrezza	1
13	2867	Parasole S.	1
14	2388	Guarnizione gomma pannello porta D.	1
15	2870	Maniglione sulla tavola manometri	1
16	2434	Profilo lucido D. tenuta rivestimento tavola	1
17	2871	Guarnizione gomma piastra lucida nerv. post. porta D.	2
18	2872	Piastra lucida nerv. posteriore porta D.	1
19	2398	Cofano motore	1
20	2873	Pannello porta D.	1
21	2874	Fianchetto posteriore D.	1
22	2875	Profilo gomma lunetta	1
23	2278	Guarnizione cromata lunotto S.	1
24	2876	Cristallo lunotto	1
25	2817	Schienale	1
26	2878	Ripiano sotto lunotto	2
27	2879	Antina copribatteria	1
28	2880	Sedile posteriore D.	1
29	2881	Schienale posteriore	1
30	2927	Sedile posteriore S.	1
31	2928	Sedile anteriore D.	1
32	2434	Profilo lucido S. tenuta rivestimento tavola	1
33	2160	Tavola per manometri	1
34	2929	Tappeto interno vettura anteriore D.	1
35	2930	Tappeto interno vettura anteriore S.	1
36	2931	Tappeto baule	1
37	2932	Fianchetto posteriore S.	1
38	2933	Sedile anteriore	1
39	2934	Tappeto interno vettura posteriore D.	1
39	2935	Tappeto interno vettura posteriore S.	1
40	2455	Guarnizione lucida pannello porta S.	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
41	2388	Guarnizione gomma pannello porta S.	2
42	2866	Cristalli porta S.	1
43	2936	Pannello porta S.	1
44	2388	Guarnizione gomma pannello porta S.	1
45	2937	Piastra lucida nerv. posteriore porta S.	1
46	2781	Guarnizione gomma detta	1
47	2157	Porta sinistra (solo ossatura)	1
48	2938	Riscontro serratura porta D.	1
48	2939	Riscontro serratura porta S.	1
49	2940	Tampone gomma	2
50	2941	Scontrino porta	2
51	2694	Targhetta Touring	1
52	16868/48331	Targhetta Maserati	1
53	16868/41968	Targhetta lubrificazione	1
54	2792	Molla per maniglie interne	4
55	8793/2	Piattello fisso	4
56	2793/1	Piattello mobile	4
57	2242/1	Maniglia alzacristallo	2
58	a 2295	Traversa alzacristallo D.	1
58	b 2296	Traversa alzacristallo S.	1
59	a 2944	Alzacristallo D.	1
59	b 2945	Alzacristallo S.	1
60	a 2199	Canalino guida cristalli anteriore D.	1
60	b 2199	Canalino guida cristalli anteriore S.	1
60	c 2946	Canalino guida cristalli posteriore D.	1
60	d 2947	Canalino guida cristalli posteriore S.	1
61	a 2948	Rinvio Porta D.	1
61	b 2949	Rinvio porta S.	1
61	c 2242/2	Maniglia rinvio porta	2
62	a 2950	Basetta grande per maniglia esterna porta D.	1
62	b 2951	Basetta grande per maniglia esterna porta S.	1
63	a 2952	Maniglia esterna porta D.	1
63	b 2953	Maniglia esterna porta S.	1
64	a 2954	Basetta piccola per maniglia porta D.	1
64	b 2955	Basetta piccola per maniglia porta S.	1
65	2252	Tirante collegamento rinvio serratura posteriore	2
66	a 2956	Serratura porta D.	1
66	b 2957	Serratura porta S.	1
67	a 2958	Bocchetta lucida ant. sup. D.	1
67	b 2959	Bocchetta lucida ant. inf. eban. S.	1
68	a 2961	Bocchetta lucida ant. inf. eban. D.	1
68	b 2962	Bocchetta lucida ant. inf. eban. S.	1

La pannelleria (fig. n. 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 37) non è intercambiabile. In caso di richiesta di cuscini e schienali completi, accompagnare l'ordinazione con il campione della pelle di copertura.

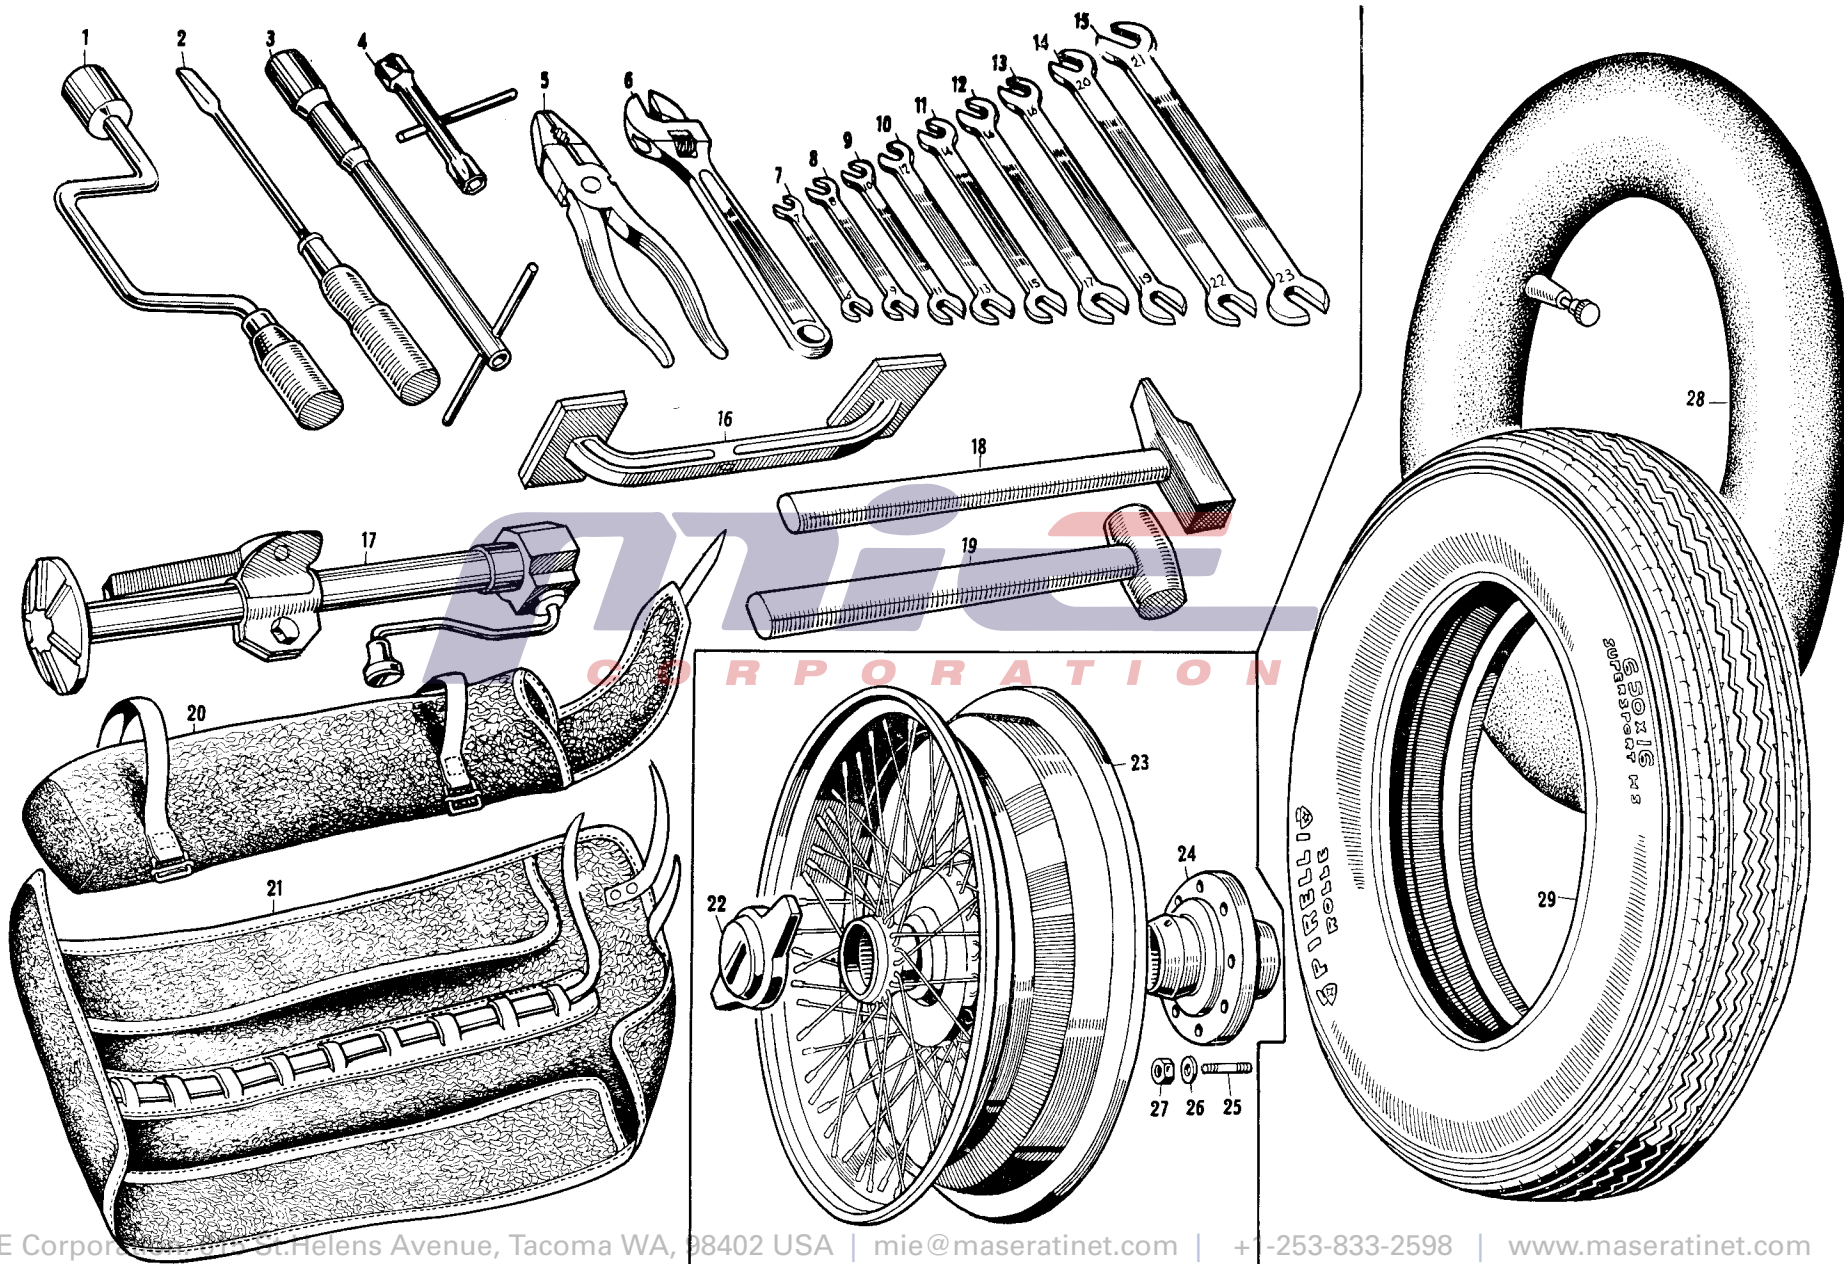


Tavola 22 - Attrezzi e accessori

Table 22 Tools and accessories
Tableau 22 - Outils et accessoiresTafel 22 - Werkzeug und Zubehör
Tabla 22 - Herramientas y accesorios

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	30032/47362	Chiave curve per dadi ruote	1	27	DN- 45670	Dado Ø 8x1x7 fissaggio ruote a raggi	16
2	30130/33994	Cacciavite da mm. 250	1	28	13210-37566	Camera d'aria per gomme 6,50x16"	5
3	30050/33985	Chiave per candele	1	28	PNM -51785	Camera d'aria per gomme 600x16"	5
4	30056/48187	Chiave per carburatori	1	28	PNM -52841	Camera d'aria per gomme 600x15"	5
5	30140/33995	Pinze universali	1	28	PNM -49389	Pneumatico anter. e poster. 6,50x16"	5
6	30042/34917	Chiave a rullino	1	29	PNM -51784	Pneumatico anter. e poster 185x16"	5
7	30061/51012	Chiave fissa da 6-7	1	29	PNM -52840	Pneumatico anter. e posteriore 185x15"	5
8	30062/51013	Chiave fissa da 8-9	1				
9	30063/51014	Chiave fissa da 10-11	1				
10	30064/51015	Chiave fissa da 12-13	1				
11	30065/51016	Chiave fissa da 14-15	1				
12	30066/51017	Chiave fissa da 16-17	1				
13	30067/51018	Chiave fissa da 18-19	1				
14	30068/51019	Chiave fissa da 20-21	1				
15	30069/51020	Chiave fissa da 22-23	1				
16	30028/47325	Braccio appoggio martinetto	1				
17	30012/48260	Martinetto per sollevamento vettura	1				
18	30125/34219	Martello in acciaio	1				
19	30126/50446	Martello in piombo solo per vetture con ruote a raggi	1				
20	30003/51021	Borsa per martinetto	1				
21	30002/33996	Borsa per attrezzi	1				
22	13024/51022 D	Dado alettato per fissaggio ruote	2				
22	13026/51023 S	Dado alettato per fissaggio ruote	2				
22	13024-51657	Dado senza alette fiss. ruote a raggi destre	2				
22	13026-51658	Dado senza alette fiss. ruote a raggi sinistre	2				
23	13010-46949	Ruota a raggi anter. e posteriori	5				
23	101/-SR-54996	Ruota a raggi anter. e poster. 600x16"	5				
23	101/7-SR-52618	Ruota a raggi anter. e poster. 600x15"	5				
24	12212-49501	Mozzo anter. destro per ruote a raggi e freni disco	1				
24	12214-49502	Mozzo anter. sinistro per ruote a raggi e freni disco	1				
24	12212-50841	Mozzo anter. destro per ruote a raggi 600x16"	1				
24	12214-50842	Mozzo anter. sinistro per ruote a raggi 600x16"	1				
24	12212-52748	Mozzo anter. destro ruote a raggi 600x15"	1				
24	12214-52749	Mozzo anter. sinistra ruote a raggi 600x15"	1				
24	10202-46976	Mozzo poster. destro per ruote a raggi e freni a tamburo	1				
24	10204-46977	Mozzo poster. sinistro per ruote a raggi e freni a tamburo	1				
24	10202-50840	Mozzo poster. destro per ruote a raggi 600x16" freni a disco	1				
24	10204-50841	Mozzo poster. sinistro per ruote a raggi 600x16" freni a disco	1				
24	10202-52750	Mozzo poster. destro per ruote a raggi 600x15" freni a disco	1				
24	10204-52751	Mozzo poster. sinistro per ruote a raggi 600x15" freni a disco	1				
25	PN- 47217	Prigioniero Ø 8x1x30 fissaggio ruote a raggi	16				
26	RN- 33564	Rondella elastica Ø 8x16x2 fiss. ruote a raggi	16				

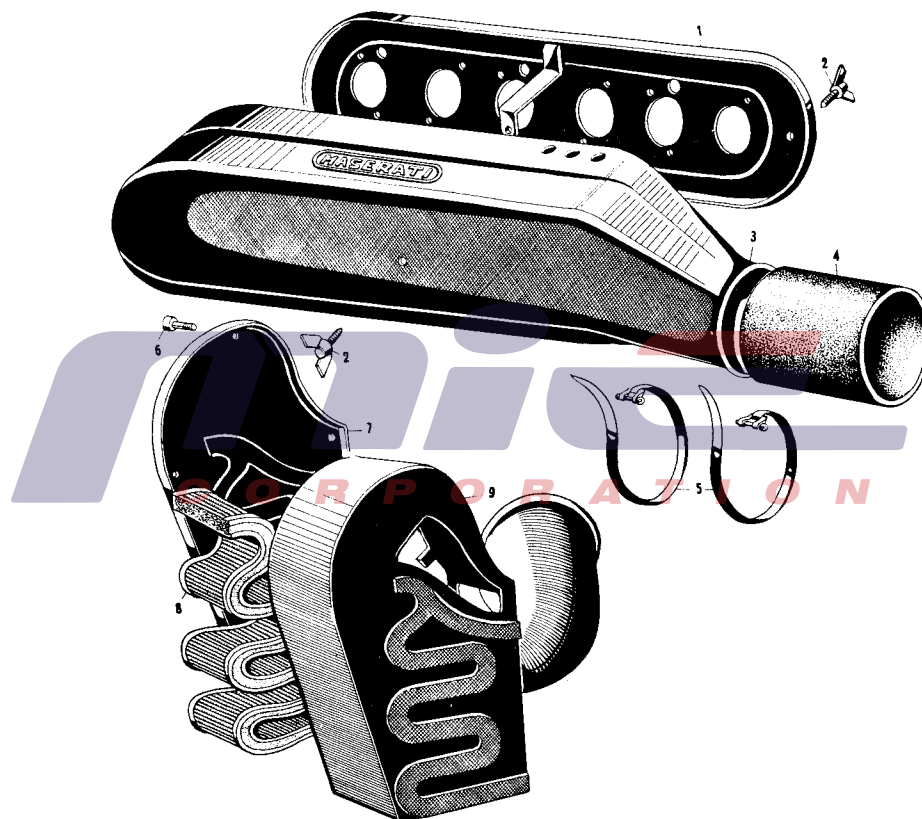


Table 23 - Air filter
Tableau 23 - Filtre à air

Tafel 23 - Luftfilter
 Tabla 23 - Filtro de aire

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	6147/52837	Coperchio per scatola collettore sui carburatori	1
2	DNT/47262	Dado con alette Ø 6x1 per detto	3
3	6145/52143	Scatola collettore sui carburatori	1
4	6023/51401	Tubo gomma collegamento filtro alla scatola sui carburatori	1
5	FRN/52217	Fascetta Ø 115÷125 per detto	2
6	VN/49676	Vite Ø 6x1x22 fissaggio coperchio scatola filtro aria	6
7	6148/52838	Coperchio per scatola filtro aria	1
8	6005/51154	Filtro aria	1
9	6143/51157	Scatola filtro aria	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità





Tavola 24 - Pompa acqua e ventilatore

Table 24 - Water pump and fan
Tableau 24 - Pompe de l'eau et ventilateurTafel 24 - Wasser pump und Ventilator
Tabla 24 - Bomba de agua y ventilador

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	BN/49592	Bullone Ø 12x1,75x20 ch. 18 sinistro fissaggio ventilatore	1	39	5122-54420	Puleggia com. ventilatore e alternatore	1
2	5048/48087	Rondella fissaggio ventola	1	39	5122-54419	Puleggia com. ventilatore e alternatore	1
3	5004/52273	Manicotto per attacco ventola	1	40(*)	7100/51411	Dinamo completa tipo MARELLI SD 220 B	1
4	5002/51160	Ventola per radiatore	1	41	5022/52394	Interruttore automatico per ventilatore Jaeger 75° 84°	1
5	ANT/52278	Anello di tenuta NILOSRING 2305 AV sul supporto ventola	1	42	GN/46637	Guarnizione Ø 22,50x30x1 per detto	1
6	CSC/45702	Cuscinetto RIV EL 35 sul supporto ventilatore	2	43	5005/52274	Manicotto di traino ventilatore	1
7	ART/46754	Anello d'arresto 62 i per detto	2	44	5030/52398	Molla per ritorno piastra frizione	3
8	ANT/52279	Anello di tenuta NILOS RING 6007 AV per detto	1	45	5028/53397	Piastra di frizione per comando trascinamento ventola	1
9	LN/52151	Linguetta traino manicotto attacco ventola	1	46	DN/49457	Dado Ø 8x14 ch. 11 per grano traino ventilatore	1
10	CSC/47947	Cuscinetto RIV EL20 sull'alberino pompa acqua	1	47	GRN/52798	Grano Ø 8x16 per traino ventilatore	1
11	IN/48722	Ingrassatore Ø 8x1,25 sul supporto ventola	1				
12	5007/52292	Supporto per ventola	1				
13	BN/33557	Bullone Ø 7x1x27 fissaggio corpo pompa acqua al supp. vent.	4				
14	RNT/47210	Rondella piana Ø 7x13x1,5 per detto	4				
15	RSN/33171	Rondella spaccata Ø 7x13x1,5 per detto	4				
16	ANT/52433	Anello di tenuta NILOS RING 16004 JV sull'alberino pomp. acqua	1				
17	ART/47948	Anello d'arresto 42 i per detto	1				
18	GH/52430	Ghiera Ø 22x1x5 fissaggio elettromagnete sull'alberino pompa	1				
19	RL/52535	Rondella di sicurezza per detto	1				
20	CTR/51410	Cinghia PIRELLI A 31 comand. ventilatore pompa acqua e dinamo	1				
20	CTR/52941	Cinghia PIRELLI 60267 comand. ventilatore pompa acqua e dinamo o alternatore	1				
21	5026/52396	Puleggia comando ventola con frazione elettromagnetica	1				
22	VN/52294	Vite Ø 4x0,7x10 fissaggio magnete al corpo pompa acqua	1				
23	5024/52395	Magnete con bobina d'eccitazione	1				
24	ART/51654	Anello d'arresto 55 i tenuta cuscinetto sull'albero pompa acqua	1				
25	CSC/52293	Cuscinetto RIV B L N 22 sull'albero pompa acqua	1				
26	GRN/43991	Grano Ø 10x15 centraggio pompa acqua con supporto	2				
27	4502/52291	Corpo ventola pompa acqua per ventilatore elettromagnetico	1				
28	4551/52276	Distanziale sull'alberino pompa acqua	1				
29	ANT/47973	Anello di tenuta sul corpo pompa acqua	1				
30	4554/52399	Distanziale sull'alberino pompa acqua	1				
31	4544/52275	Alberino comando pompa acqua	1				
32	LN/33791	Linguetta 23x6x5 sull'alberino pompa acqua	1				
33	4542/47989	Girante pompa acqua	1				
34	4523/47111	Guarnizione per coperchio posteriore pompa acqua	1				
35	4522/47990	Coperchio corpo pompa acqua	1				
36	VNT/47051	Vite Ø 5x15 fissaggio coperchio pompa acqua	6				
37	5326/52462	Collettori cavi candele per motori iniezione	1				
38	7110/51408	Ventola con puleggia per dinamo SD 220 B	1				
39	5122/50627	Puleggia sull'albero manovella comando cinghia	1				
39	5122-54190	Puleggia com. ventilatore, dinamo e condizionatore	1				

Nota (*) N. 40 - La dinamo SD 220/B è montata con 2 staffe 7128/51409 e con supporto 7129/53061 e fissata alla testa con 2 colonnette 1038/47475.

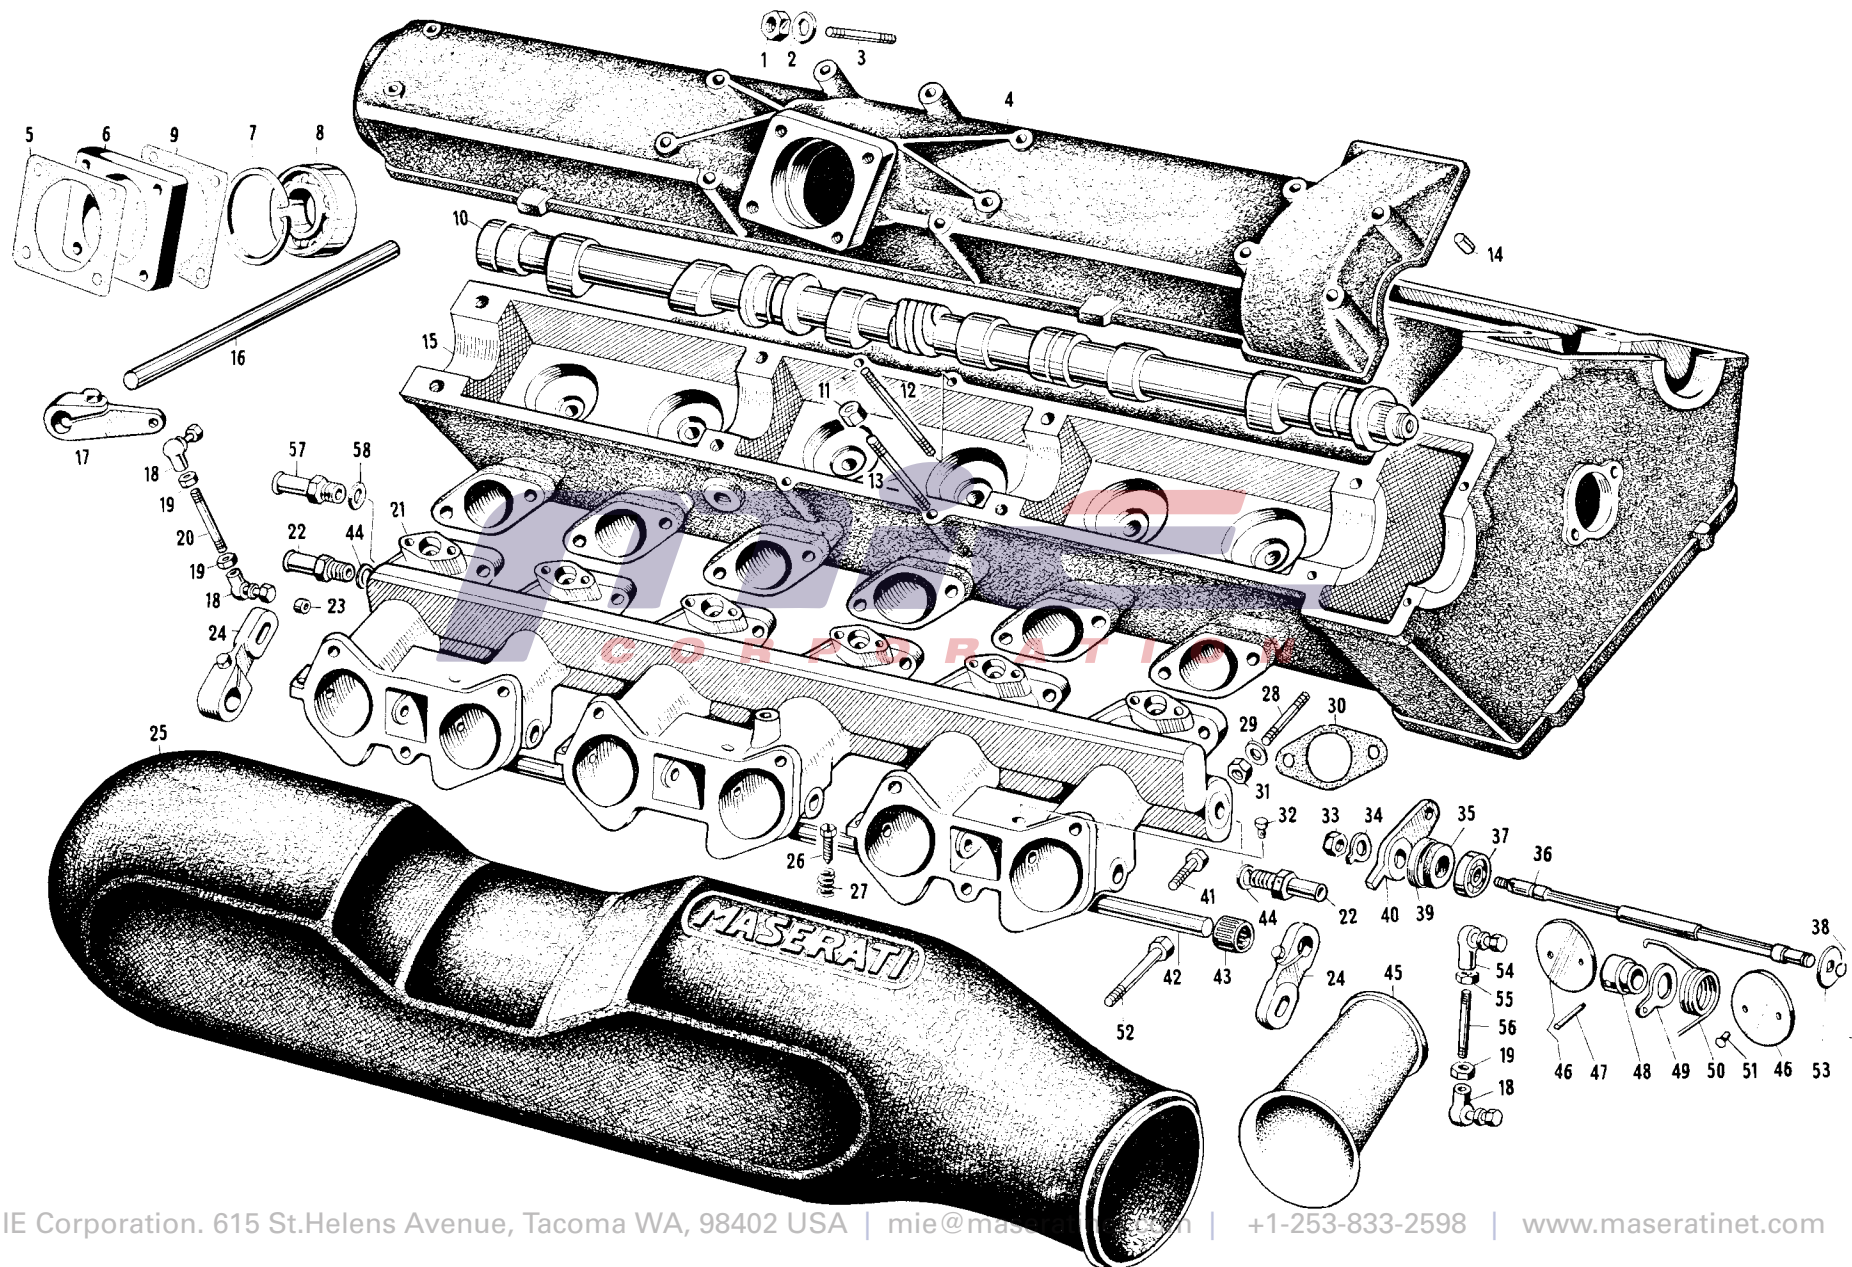


Tavola 25 - Collettore di aspirazione GTI

Table 25 - Intake manifold GTI

Tableau 25 - Collecteur d'aspiration GTI

Tafel 25 - Sangrohr GTI

Tabla 25 - Colector de aspiración GTI

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DN/32634	Dado Ø 8x1,25 ch. 14 fissaggio distributore al coperchio	4
2	RN/43855	Rondella Ø 8,25x16x1 fissaggio distributore al coperchio	4
3	PN/52251	Prigioniero Ø 8x1,25x42 fissaggio distributore al coperchio	4
4	3032/52164	Coperchio distribuzione lato aspirazione con allog. distributore	1
5	6288/52196	Guarnizione per distanziale e distribuzione Tp. (LUCAS)	1
6	6254/50396	Distanziale isolante per distributore e coperchio (LUCAS)	1
7	ART/43191	Anello d'arresto Ø 40 i tenuta cuscinetto	1
8	CSC/45316	Cuscinetto RIV 01A per ingranaggio condotto comando dist.	1
9	6286/52195	Guarnizione per distanziale e coperchio distr. LUCAS	1
10	3002/52160	Albero distribuzione lato aspirazione per iniezione	1
11	DN/48102	Dado Ø 6x1 ch. 10 fissaggio coperchio alla testa	4
12	PN/52188	Prigioniero 6x1x75 fissaggio coperchio alla testa	2
13	PN/50196	Prigioniero 6x1x56 fissaggio coperchio alla testa	2
14	GRN/52366	Grano Ø 5x14 centraggio coperchio alla testa cilindri	2
15	1002/53354	Testa cilindri per iniezione	1
16	6024/52258	Albero di rinvio sul basamento per comando farfalle	1
17	6063/47167	Levetta rinvio comando acceleratore sull'albero rin. bas.	1
18	6090/50184	Snodo angolare completo tipo Ehrenreich com. acceleratore	12
19	DNT/47046	Dado Ø 5x0,8x4 ch. 8 per leva comando farfalle e fiss. snod.	24
20	6092/52236	Tirante dall'albero porta leva all'albero rinvio sul bas.	1
21	5520/50198	Collettore aspirazione per iniezione	1
22	RMN/50350	Raccordo Ø 14x1,5x36 sul collettore per entrata e uscita acqua	2
23	6068/52257	Distanziale per asta sul collettore	1
24	6063/52232	Levetta sull'albero porta leva comando farfalle	4
25	6145/52231	Scatola sul collettore d'aspirazione	1
26	VN/50351	Vite regolazione minimo	3
27	5515/50352	Molla tenuta vite registro minimo	3
28	PN/32424	Prigioniero Ø 8x1,25x32 fissaggio collettore alla testa	12
29	RAT/45680	Rondella elastica Ateco Ø 8,4x0,8 per detto	12
30	5525/48061	Guarnizione per collettore aspirazione	6
31	DN/43118	Dado Ø 8x1,25x8 ch. 11 fissaggio collettore alla testa	12
32	5513/50255	Perno per fissaggio molla	3
33	DNT/47060	Dado Ø 7x1x5 ch. 11 per albero porta farfalle	3
34	5563/52224	Rosetta di ritegno dado albero comando farfalle	3
35	5545/50857	Copripolvere per cuscinetto albero porta farfalle	6
36	5517/50213	Albero porta farfalle	3
37	CSC/50855	Cuscinetto RIV EL 7 per albero porta farfalle	6
38	ART/52457	Seeger sull'albero comando farfalle	3
39	5551/50858	Coperchietto per copripolvere cuscinetti albero farfalle	6
40	5512/52225	Leva comando farfalle	3
41	BN/52238	Bullone Ø 6x1x24 fissaggio scatola aspiraz. al collettore	4
42	6022/52256	Asta sul collettore per leva comando farfalle	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	GRL/47155	Boccola a rulli Durkopp BN 12 per asta porta leva	3
44	GN/35701	Guarnizione Ø 14,25x1x20 per racc. entr. e uscita acqua	2
45	5547/52260	Trombetta per collettore	6
46	5518/50214	Farfalla	6
47	SN/50258	Spina cilindrica fissaggio boccola porta leva condotta	3
48	5519/50215	Boccola per leva condotte com. farfalle	3
49	5553/50212	Leva condotta comando farfalle	3
50	5515/50209	Molla a spillo per chiusura farfalle	3
51	VN/52157	Vite fissaggio farfalle Ø 4x0,7x8	12
52	BN/52239	Bullone Ø 6x1x55 fissaggio scatola filtro al collettore	2
53	RN/52390	Rondella per albero porta farfalle	3
54	6090/52233	Snodo angolare completo sulla levetta com. farfalle con filetto sinistro per registro farfalle	3
55	DN/52362	Dado Ø 5x0,8 sinistro per tirante comando farfalle	3
56	6092/52237	Tirante dal collettore all'albero porta leva	3
57	RMN/52478	Raccordo a manicotto Ø 14x1,5x35 uscita depressione	1
58	GN/35701	Guarnizione Ø 14,25x1x20 per detto	1

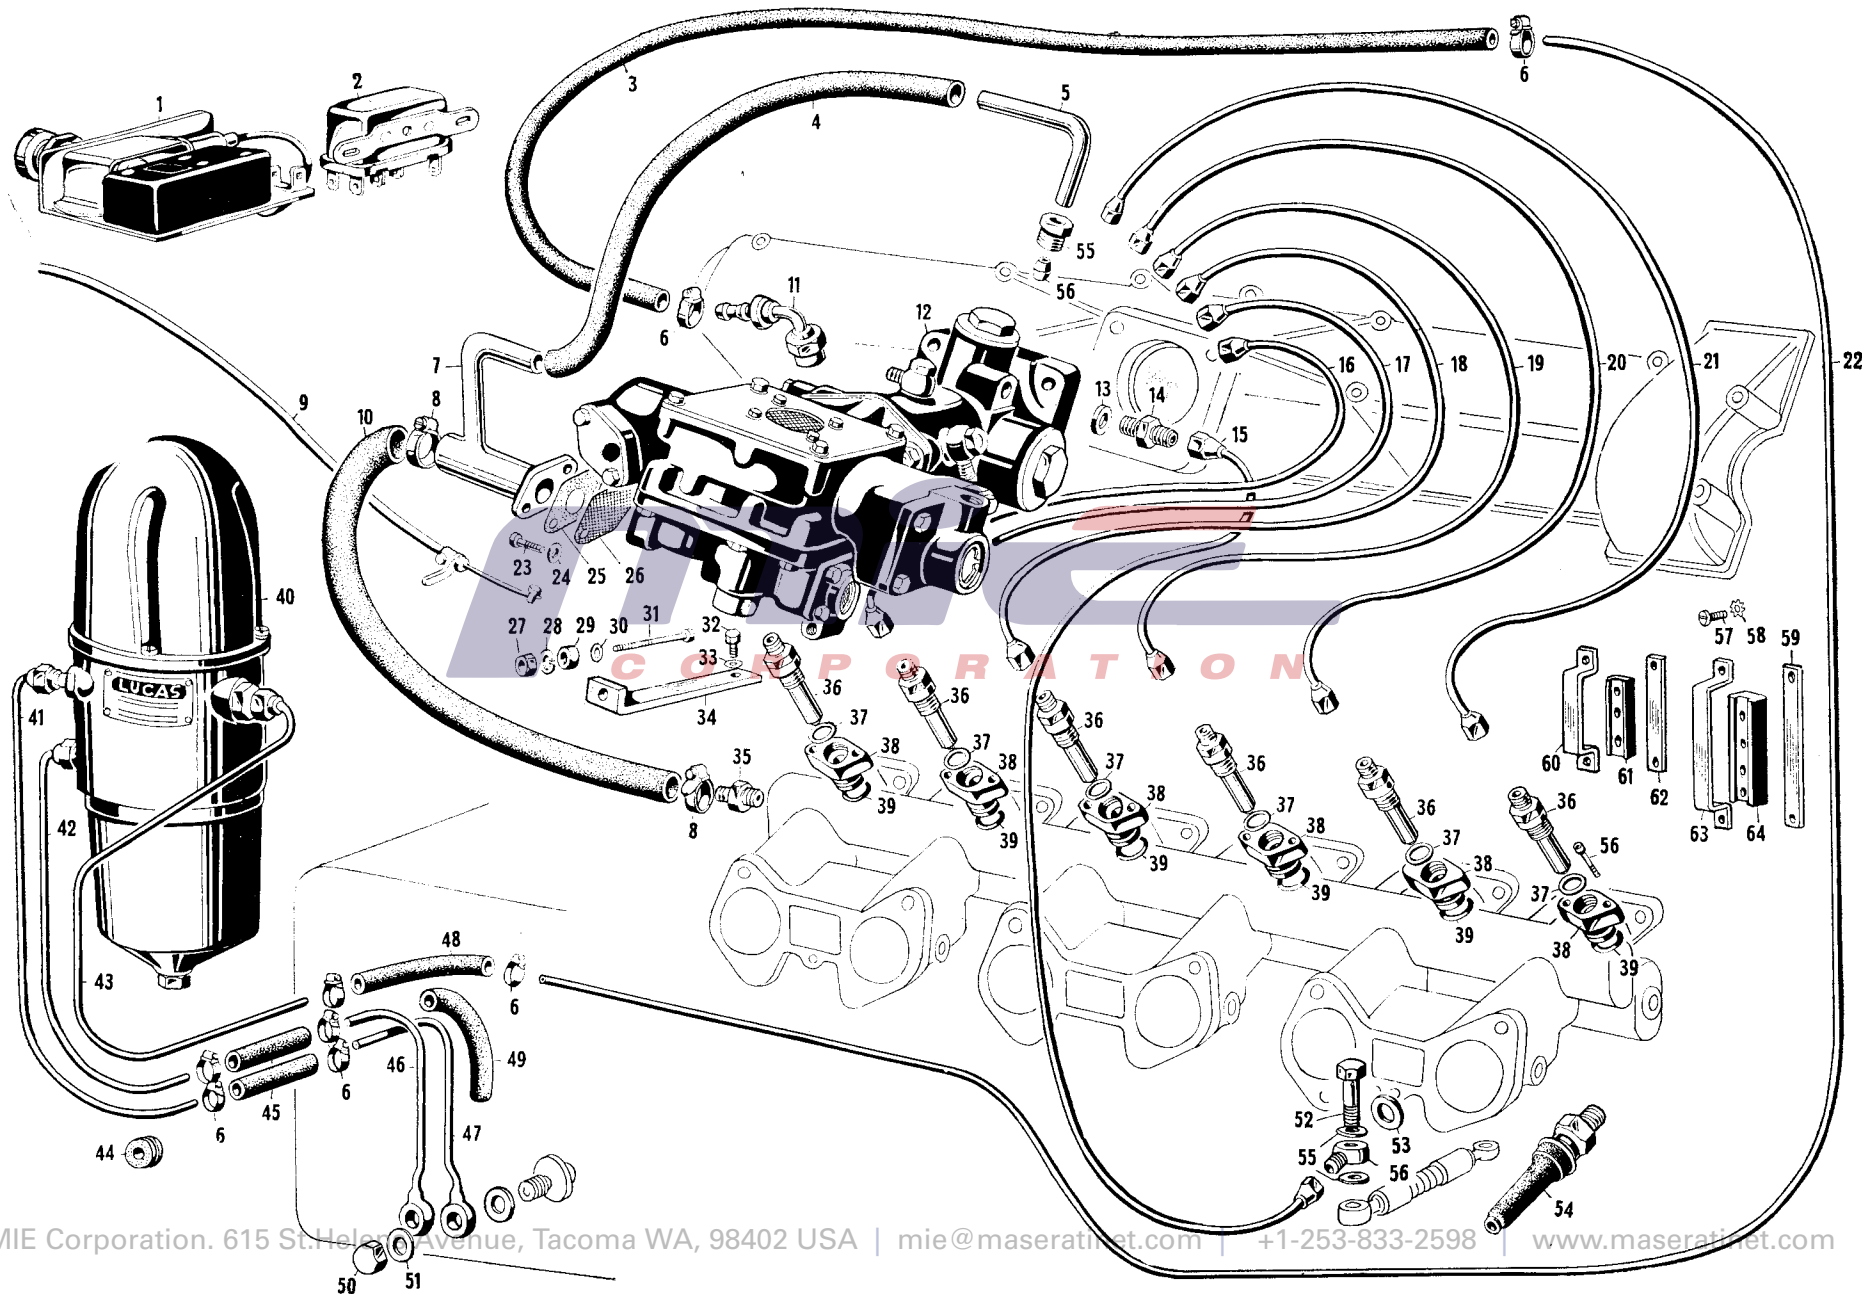


Tavola 26 - Equipaggiamento iniezione

Table 26 - Injection equipment
Tableau 26 - Equipment d'injection

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	6340/52354	Interruttore termico con spia LUCAS 54335729	1
2	17132/52771	Relais tipo LUCAS 54381789	1
3	MN/52726	Manicotto Ø 10x16x600 dalla pompa al distributore	1
4	MN/52271	Manicotto Ø 10x17x140 sul distributore	1
5	6308/52266	Raccordo per depressione lato distributore	1
6	FRN/37825	Fascetta TO tubazione benzina	20
7	6310/52267	Tubo raccordo depressione mandata starter	1
8	FRN/37025	Fascetta per manicotto mandata starter	2
9	16860/47454	Tiretto comando starter	1
10	MN/52424	Manicotto Ø 20x14x270 dal collettore aspirazione al tubo starter	1
11	RMN/52443	Raccordo manicotto Ø 3/8x19 F" sul distributore	1
12	6256/51580	Distributore iniezione LUCAS	1
13	GN/46445	Guarnizione Ø 10x16x1 per VRN mandata olio dal basam. al dist.	1
14	VRN/52347	Vite per raccordo Ø 3/8x24F" per detto	1
15	6281/52706	Condotto per lubrificazione dal basamento al distributore	1
16	6278/52705	Condotto iniezione 6° cilindro	1
17	6277/52704	Condotto iniezione 5° cilindro	1
18	6276/52703	Condotto iniezione 4° cilindro	1
19	6275/52702	Condotto iniezione 3° cilindro	1
20	6274/52701	Condotto iniezione 2° cilindro	1
21	6273/52700	Condotto iniezione 1° cilindro	1
22	16011/52727	Tubo mandata benzina dalla pompa al distributore	1
23	PN/42480	Prigioniero Ø 5x0,8x20 fissaggio tubo depressione al distrib.	2
24	RSN/32497	Rondella spaccata per detto	2
25	6304/52264	Guarnizione per tubo starter	1
26	6306/52265	Reticella aspirazione starter	1
27	DN/42890	Dado Ø 6x1x5 fissaggio distributore al collettore	1
28	RSN/32690	Rondella spaccata Ø 6,5x11x1,5 per detto	1
29	6298/52253	Anello distanziale per detto	1
30	RN/32075	Rondella Ø 6,2x13x1,5 per detto	1
31	BN/35738	Bullone Ø 6x1x38 per fissaggio distributore	1
32	BNT/47019	Bullone Ø 6x1x15 per detto	1
33	RN/32075	Rondella per detto	1
34	6300/52254	Lamierino sostegno e fissaggio distrib. al collettore	1
35	RMN/52413	Raccordo manicotto sul collettore per depres. starter	1
36	6250/52593	Iniettore LUCAS	6
37	GN/35701	Guarnizione Ø 14,25x20x1 per detto	6
38	6251/50851	Bussola porta iniettore LUCAS	6
39	Gom/46824	Gommino Ø 22x16x3 per detto	6
40	6282/51579	Pompa alimentazione benzina LUCAS	1
41	16003/52521	Tubo aspirazione benzina dal serbatoio	1
42	16003/52521	Tubo scarico pressione dalla pompa	1

Tafel 26 - Einspritz Ausrüstung
Tabla 26 - Equipo de inyección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	16003/52521	Tubo mandata benzina dalla pompa	1
44	PFN/50304	Passafilo sulla carrozzeria per tubo benzina	3
45	MN/52522	Manicotto Ø 10x16x95 collegamento vari tubi	3
46	16005/52519	Raccordo intermedio sul tubo aspirazione	1
47	16007/52723	Raccordo intermedio sul tubo scarico pressione	1
48	MN/52523	Manicotto Ø 10x16x1245 collegamento tubo mandata alla pompa	1
49	MN/52525	Manicotto Ø 10x16x350 collegamento pompa al raccordo	1
50	16058/32644	Dado per raccordo presa benzina dal serbatoio	2
51	GN/46636	Guarnitura Ø 16,5x26x1 per detto	4
52	VRN/48053	Raccordo Ø 12x1,5x3/8 24F" sul basam. mandata olio alla test.	1
53	GN/47207	Guarnizione Ø 12,5x18x1 per detto	1
54	6108/52436	Testina con interruttore comando pompa benzina iniezione	1
55	GN/47207	Guarnizione Ø 12,5x18x1 per raccordo presa olio testa	2
56	RON-52354	Raccordo ad occhio presa olio dalla testa	1
57	VNT-48796	Vite 4x0,7 fissaggio lamierino tenuta tubi	4
58	RSN-33189	Rondella spaccata per detto	4
59	6320-52870	Piastrino tenuta tubi iniezione	1
60	6316-52488	Lamierino tenuta tassello tubi iniezione	1
61	6318-52482	Tassello in gomma per supportino tubi	1
62	6320-52759	Piastrino per lamierino e tassello	1
63	6316-52873	Lamierino fissaggio tassello	1
64	6318-52872	Tassello in gomma per supp. tubi	1
65	TN-52349	Tappo 9/16x18 F" per tubo depressione	1
66	RCN-52348	Raccordo a cono 12x10x7,2 per detto	1

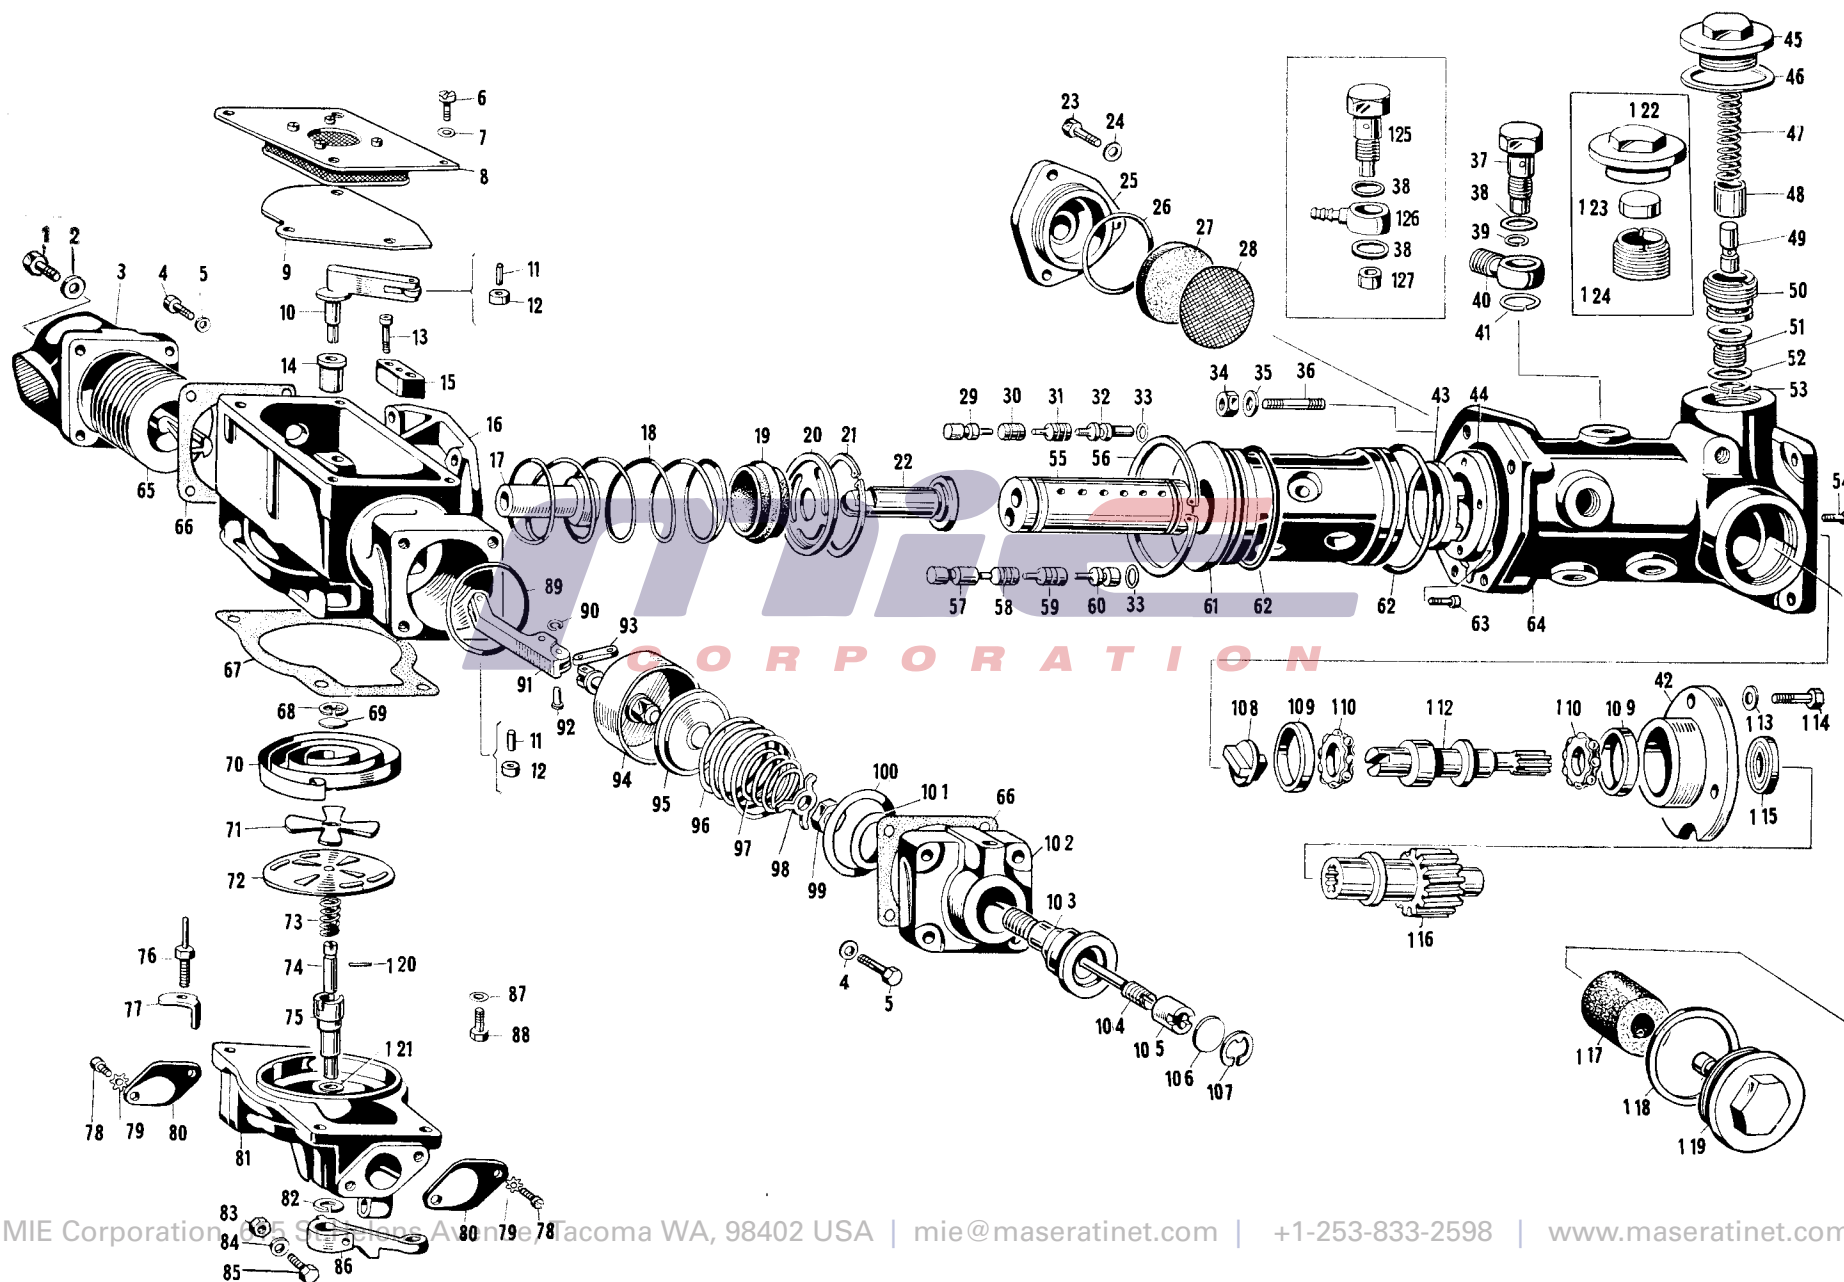


Tavola 27 - Distributore d'iniezione

Table 27 - Metering distributor
Tableau 27 - Tête d'injectionTafel 27 - Einspritz Verteiler
Tabla 27 - Distribuidor de inyeccion

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	BNT 61052	Bullone Ø 1/4x28 UNF fissaggio coperchio capsula	1
2	RNT 32412	Rondella piana Ø 7x12x1 per detto	1
3	101/9 MC 61102	Coperchio capsula	1
4	BNT 61053	Bullone 10 UNFx32 fissaggio coperchi laterali	8
5	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5x10 per detto	8
6	VNT 58836	Vite testa croce Ø 10 UNFx32 fissaggio coperchio filtro	4
7	RSN 32497	Rondella spaccata 5x10 per detto	4
8	101/9 MC 61103	Coperchio con elemento filtro aria	1
9	101/9 MC 61104	Lamierino appoggio camma	1
10	101/9 MC 61105	Leva starter	1
11	101/9 MC 61106	Spina per rullino	4
12	101/9 MC 61107	Rullino di regolazione	4
13	VNT 61054	Vite 6 UNCx32 fissaggio tassello guida	2
14	101/9 MC 61108	Boccola per leva starter	1
15	101/9 MC 61109	Tassello guida	1
16	101/9 MC 61110	Corpo controllo	1
17	101/9 MC 61111	Boccola puntalino centrale	1
18	101/9 MC 61112	Molla puntalino centrale	1
19	101/9 MC 60662	Cuffia olio puntalino	1
20	101/9 MC 61113	Bicchierino molla centrale	1
21	ART. 49264	Anello d'arresto 44 i sul bicchierino	1
22	101/9 MC 61114	Puntalino centrale	1
23	BNT 61055	Bullone 10 UNFx32 F" fissaggio coperchio filtro benzina	3
24	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 per detto	3
25	101/9 MC 61115	Coperchio filtro benzina	1
26	Gom 57084	Gommino Ø i 28,3x1,78 tenuta sul coperchio filtro benzina	1
27	101/9 MC 61116	Filtro benzina	1
28	101/9 MC 61117	Rete appoggio filtro benzina	1
29	101/9 MC 61118	I pistoncino distribuzione sinistro	1
30	101/9 MC 61119	II pistoncino distribuzione sinistro	1
31	101/9 MC 61120	III pistoncino distribuzione sinistro	1
32	101/9 MC 61121	IV pistoncino distribuzione sinistro	1
33	Gom 57087	Gommino Ø 4,47x1,78 per tenuta pistoncino distribuzione	2
34	DNT 47046	Dado Ø 5x0,8x4 per fissaggio controllo	4
35	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 per detto	4
36	PN 46784	Prigioniero 5x0,8x25 sul corpo distribuzione fissaggio controllo	4
37	101/9 MC 60993	Vite raccordo con valvola per racc. ad occhio	6
38	GOM 57089	Gommino Ø 12,37x17,67 sul raccordo ad occhio	6
39	GOM 57088	Gommino Ø 7,65x11,21 sulla vite raccordo	6
40	RON 52860	Raccordo ad occhio per mandata benzina tubi ferro	6
41	GOM 57089	Gommino Ø 12,37x17,67 sul raccordo ad occhio	6
42	101/9 MC 61122	Coperchio sede angus alberino com. distributore	1
43	101/9 MC 61123	Guida per innesto trasmissione	1
44	101/9 MC 61124	Anello tenuta guida innesto	1
45	101/9 MC 61125	Tappo pompa olio	1
46	GN 32519	Guarnizione Ø 26x32x1,5 per tappo pompa olio	1
47	101/9 MC 61126	Molla pompa olio	1
48	101/9 MC 61127	Pistoncino pompa olio	1
49	101/9 MC 61128	Puntalino pompa olio	1
50	101/9 MC 61129	Ghiera esterna pompa olio	1
51	101/9 MC 61130	Camicia pompa olio	1
52	GN 36108	Guarnizione 15x18x0,5 per detto	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
53	GOM 61050	Gommino Ø i 10,82x1,78 sulla camicia pompa olio	1
54	BNT 61055	Bullone 10 UNFx32 fissaggio coperchio posteriore	4
55	101/9 MC 61131	Rotore distribuzione	1
56	ART. 43405	Anello d'arresto 49 i tenuta camicia rotore	1
57	101/9 MC 61132	I pistoncino distribuzione destro	1
58	101/9 MC 61133	II pistoncino distribuzione destro	1
59	101/9 MC 61134	III pistoncino distribuzione destro	1
60	101/9 MC 61135	IV pistoncino distribuzione destro	1
61	101/9 MC 63458	Rotore completo	1
62	GOM 61049	Gommino Ø i 44,05x3,52 tenuta lato esterno rotore	1
62	GOM 57085	Gommino Ø i 38,25x3,52 tenuta lato interno rotore	1
63	VNT 61056	Vite Ø 6 UNFx40 F" fissaggio anello guida innesto	4
64	101/9 MC 61136	Corpo distribuzione	1
65	101/9 MC 61137	Capsula barometrica	1
66	101/9 MC 61138	Guarnizione capsula barometrica	1
67	101/9 MC 61139	Guarnizione coperchio starter	1
68	ART. 52457	Anello d'arresto 5 i sull'alberino starter	1
69	RAT/45678	Rondella per detto	1
70	101/9 MC 61140	Molla aria starter	1
71	101/9 MC 61141	Farfalla a crociera per valvola aria	1
72	101/9 MC 61142	Disco per valvola aria	1
73	101/9 MC 61143	Molla per valvola aria	1
74	101/9 MC 61144	Alberino per valvola aria	1
75	101/9 MC 61145	Alberino di comando per valvola aria	1
76	101/9 MC 61146	Perno ancoraggio molla	1
77	101/9 MC 61147	Fermo per molla valvola aria	1
78	VNT 61057	Vite 10 UNFx32 F" fissaggio flangia cieca	2
79	RSN 32497	Rondella spaccata per detto	2
80	101/9 MC 61148	Flangia cieca per corpo valvola aria	1
81	101/9 MC 61149	Corpo valvola aria	1
82	101/9 MC 61150	Rondella nylon fra corpo valvola aria e leva comando	1
83	DNT 47046	Dado Ø 5x0,8x4 per fissaggio leva comando valvola	1
84	RAT/45678	Rondella Ø 5 per detto	1
85	BNT 47370	Bullone Ø 5x0,8x15 per detto	1
86	101/9 MC 61151	Leva comando valvola aria	1
87	RNT 54507	Rondella Ø 4x7x0,8 fissaggio corpo valvola al corpo controllo	1
88	BNT 61053	Vite normale 10 UNFx32 F"x18 per detto	4
89	101/9 MC 61152	Anello fine corsa stantuffo	1
90	ART. 44746	Anello d'arresto Ø 3 per perno sulla camma	2
91	101/9 MC 61153	Camma	1
92	101/9 MC 61154	Perno per camma	2
93	101/9 MC 61155	Bielletta per camma	1
94	101/9 MC 61156	Pistone	1
95	101/9 MC 61157	Bicchierino per molla pistone	1
96	101/9 MC 61158	Molla esterna pistone	1
97	101/9 MC 61159	Molla interna pistone	1
98	101/9 MC 61160	Fermo per molla interna	1
99	DN 61059	Dado Ø 5/16x24 UNF sul perno tenuta molle	1
100	101/9 MC 61161	Spessore molla esterna	1
101	101/9 MC 61162	Spessore molla interna	1
102	101/9 MC 61163	Coperchio equipaggiamento depressione	1
103	101/9 MC 61164	Perno tenuta molle	1



Tavola 27 - Distributore d'iniezione

Table 27 - Metering distributor
Tableau 27 - Tête d'injectionTafel 27 - Einspritz Verteiler
Tabla 27 - Distribuidor de inyección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
104	101/9 MC 61165	Perno per arresto pistone	1
105	101/9 MC 61166	Ghiera bloccaggio arresto	1
106	101/9 MC 61167	Tappo sul coperchio equipaggiamento depressione	1
107	ART. 52958	Anello d'arresto 15 i sul coperchio equipaggiamento depressione	1
108	101/7 MC 52742	Giunto per traino	1
110	CSC 61061	Cuscinetto Ø 13x30x7 a sfere sull'alberino con camma	2
112	101/9 MC 61168	Alberino con camma	1
113	RSN 32497	Rondella spaccata Ø 5 per bullone fissaggio flangia posteriore	4
114	BNT 61055	Bullone 10 UNFx32 F" per detto	4
115	ANT 57086	Anello di tenuta sul coperchio posteriore	1
116	101/7 MC 52167	Ingranaggio condotto comando distributore	1
117	101/9 MC 61169	Filtro olio	1
118	GN 61060	Guarnizione Ø 35x40x1 per tappo filtro olio	1
119	101/9 MC 61170	Tappo per filtro olio	1
120	101/9 MC 61171	Spina sull'alberino valvola aria	1
121	101/9 MC 61172	Guarnizione per albero starter	1
122	101/9 MC 61173	Tappo pompa olio	1
123	101/9 MC 61174	Pastiglia pompa olio	1
124	101/9 MC 61175	Camicia pompa olio	1
125	101/9 MC 61996	Vite raccordo con valvola sul distributore (II soluzione)	6
126	RON 53262	Raccordo ad occhio per vite raccordo sul distributore tubi nylon	6
127	GOM 61997	Gemmino per vite raccordo sul distributore (II soluzione)	6

MIE CORPORATION

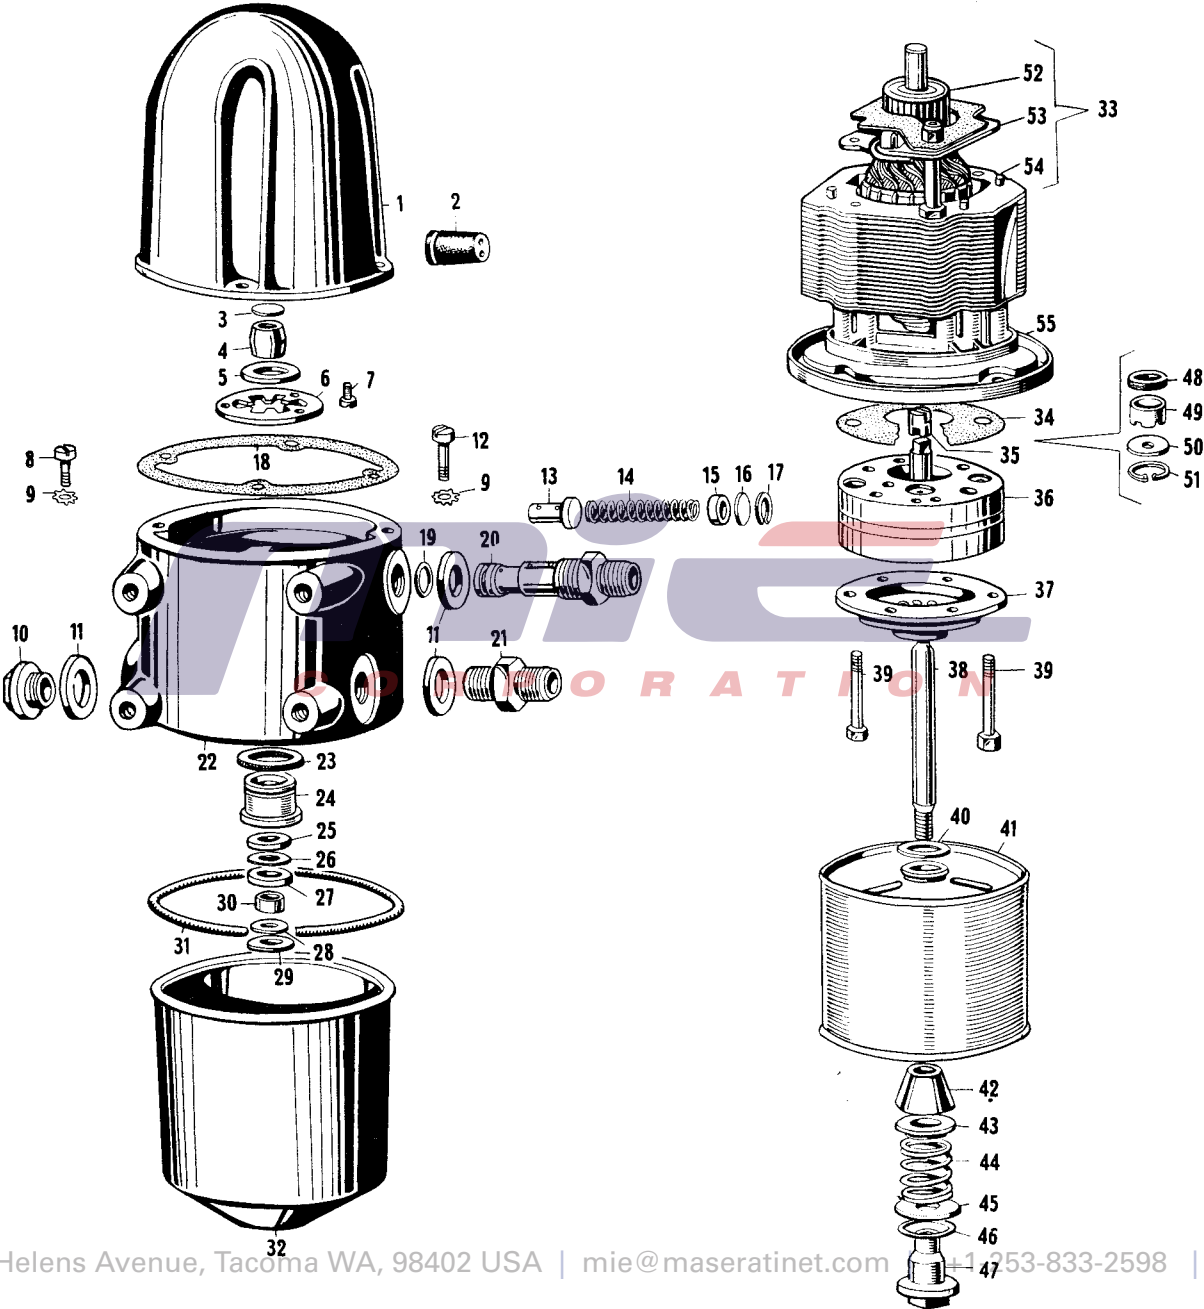


Tavola 28 - Pompa d'iniezione

Table 28 - Injection pump
Tableau 28 - Pompe d'injectionTafel 28 - Einspritz Pumpe
Tabla 28 - Bomba de inyeccion

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101/9 MC 61203	Coperchio motorino pompa	1
2	101/9 MC 61204	Gommino per passaggio cavi motorino elettrico	1
3	101/9 MC 61205	Pastiglia sulla boccola per motorino	1
4	101/9 MC 61206	Boccola per alberino motorino	1
5	101/9 MC 61207	Rondella di rasamento boccola alb. motorino	1
6	101/9 MC 61208	Flangia tenuta boccola motorino al coperchio	1
7	VNT 61058	Vite 6 UNFx(40 F" fissaggio flangia tenuta boccola	3
8	VNT 61057	Vite 10 UNFx32 F" fissaggio coperchio motorino	2
9	RDE 60387	Rondella dentellata esterna per detto	4
10	TN 57220	Tappo 5/8x18 UNF sul corpo centrale pompa	1
11	GN 61098	Guarnizione Ø 16,38x25,4x2,3 per raccordi corpo centrale	3
12	VNT 61092	Vite 10 UNFx32" fissaggio coperchio motorino	2
13	101/9 MC 61209	Pistoncino per valvola sul corpo centrale	1
14	101/9 MC 61210	Molla per valvola	1
15	101/9 MC 61211	Pastiglia sul raccordo valvola	1
16	101/9 MC 61212	Spessore sul raccordo valvola	1
17	ART. 61039	Anello d'arresto 11 i sul raccordo con valvola	1
18	101/9 MC 61213	Guarnizione per coperchio motorino	1
19	GOM 61051	Gommino Ø 9,25x1,78 sul raccordo corpo valvola	1
20	101/9 MC 61214	Raccordo con valvola	1
21	VRN 54197	Vite raccordo arrivo e mandata benzina	1
22	101/9 MC 61215	Corpo centrale pompa benzina	1
23	GOM 52640	Gommino Ø 17,86x2,62 sulla boccola corpo centrale	1
24	101/9 MC 61216	Boccola sul corpo centrale	1
25	101/9 MC 61217	Rondella per angus sulla boccola corpo centrale	1
26	101/9 MC 61218	Rondella rasamento per anello di tenuta	1
27	ANT 61094	Anello di tenuta sulla boccola corpo centrale	1
28	101/9 MC 61219	Rondella sulla boccola distanziale anello di tenuta	1
29	ART. 52958	Anello d'arresto 15 i per detto	1
30	101/9 MC 61220	Boccola distanziale per anello di tenuta	1
31	101/9 MC 61221	Guarnizione per coperchio	1
32	101/9 MC 61222	Coperchio filtro benzina	1
33	101/9 MC 61223	Motorino elettrico completo	1
34	101/9 MC 61224	Guarnizione fra pompa e motorino	1
35	101/9 MC 61225	Giunto di trasmissione	1
36	101/9 MC 61226	Pompa ad ingranaggi	1
37	101/9 MC 61227	Alberino con flangia fissaggio coperchio	1
39	VNT 61095	Vite con testa brugola Ø 1/4x28 UNF fissaggio flangia alberino	3
40	GOM 61096	Gommino Ø 18,58x3,53 per cartuccia filtro benzina	1
41	101/9 MC 61228	Elemento cartuccia filtro benzina	1
42	101/9 MC 61229	Cono per tenuta sulla cartuccia filtro	1
43	101/9 MC 61230	Rondella di centraggio per molla	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	101/9 MC 61231	Molla per cartuccia filtro	1
45	101/9 MC 61230	Rondella inferiore centraggio molla	1
46	GOM 58430	Gommino Ø 17,5x2,5 sulla vite tenuta coperchio filtro	1
47	101/9 MC 61232	Vite tenuta coperchio filtro benzina	1
48	ANT 61094	Anello di tenuta	1
49	101/9 MC 61220	Bussola distanziale per anello di tenuta	1
50	101/9 MC 61219	Rondella	1
51	ART. 52958	Anello d'arresto 15 i	1
52	101/9 MC 61233	Rotore motorino elettrico	1
53	101/9 MC 61234	Portaspazzole completo per motorino elettrico	1
54	101/9 MC 61235	Calamita permanente	1
55	101/9 MC 61236	Armatura con flangia porta calamita	1

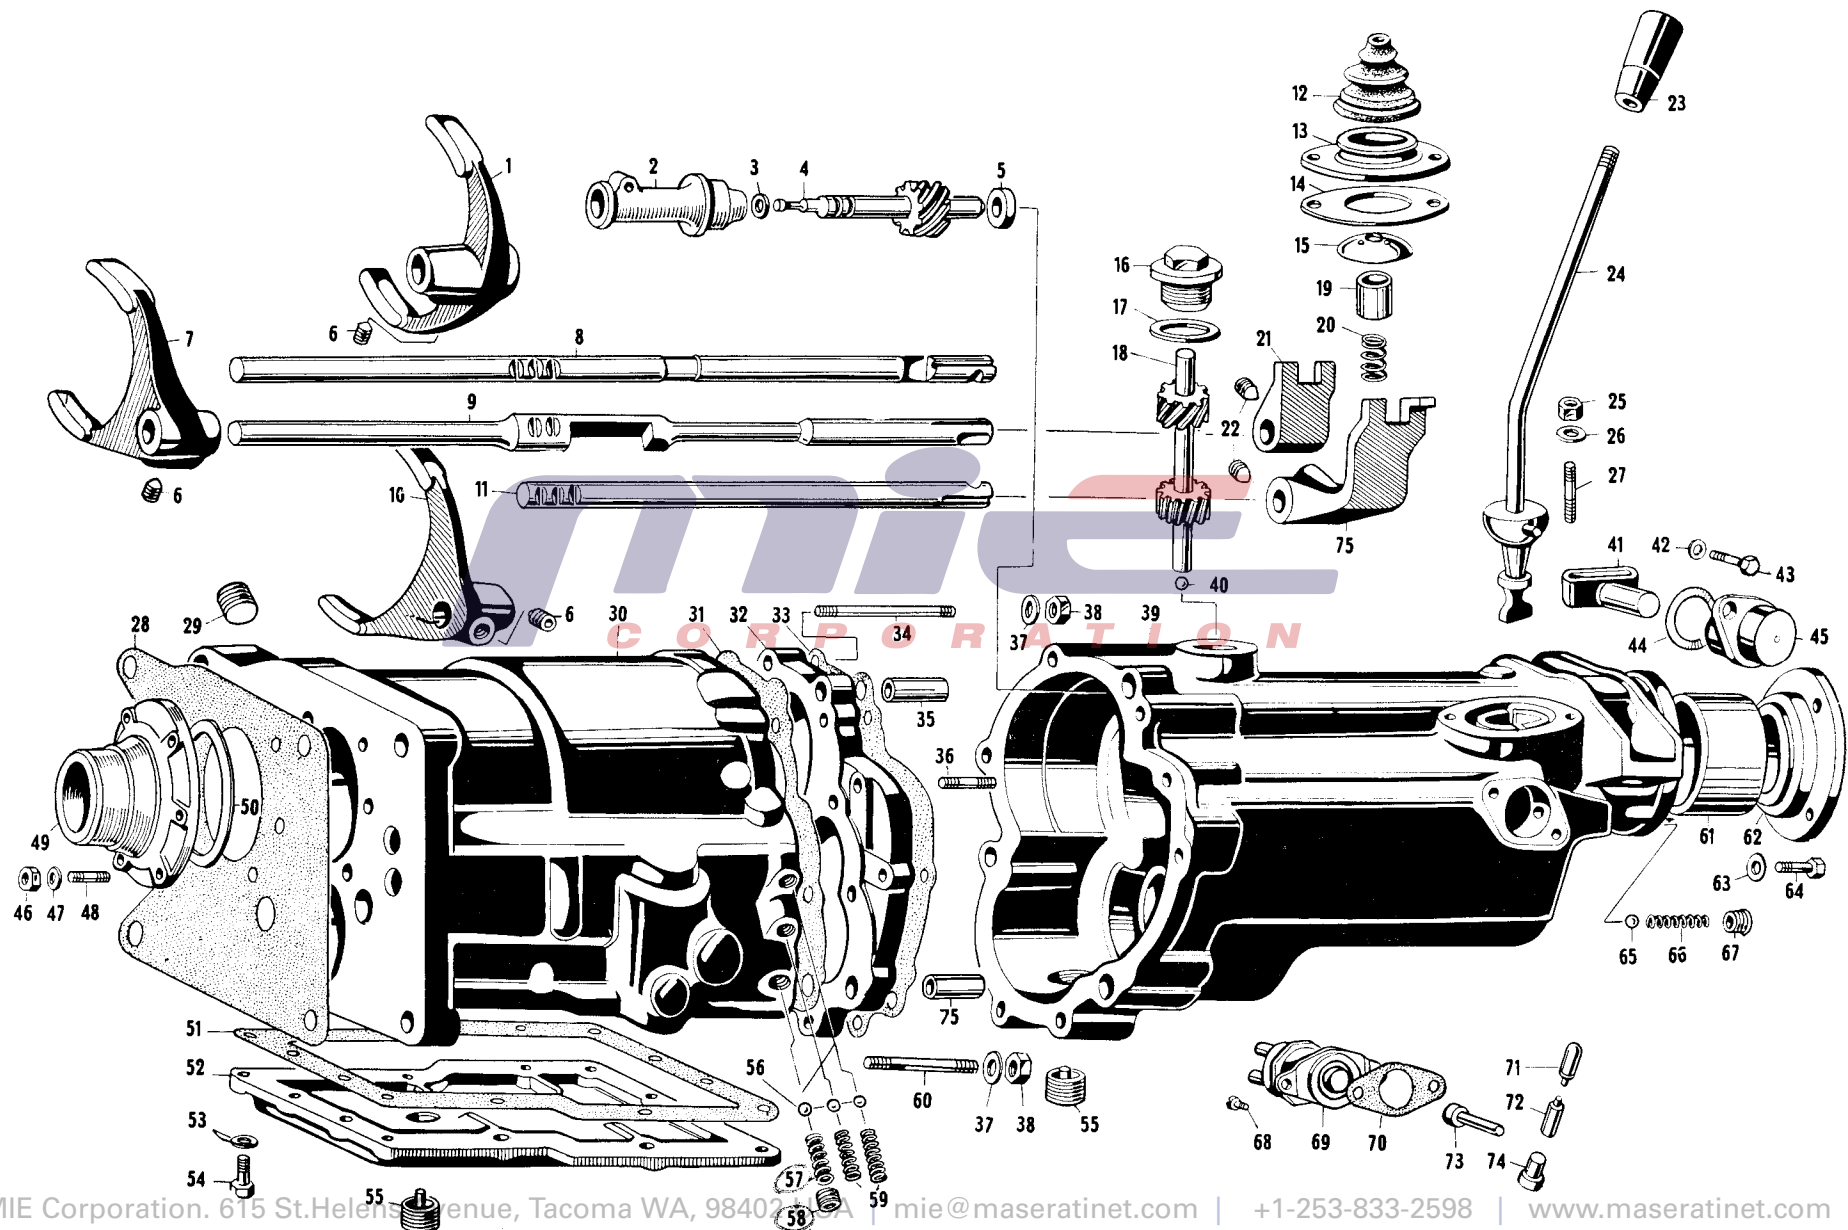


Tavola 29 - Scatola cambio 5 velocità

Table 29 - 5 Speeds Gear box
Tableau 29 - Boîte à 5 vitesses

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101/9 TC 60549	Forcella comando 1° e 2° velocità fino al cambio N° 1600	1
1	101/9 TC 60550	Forcella comando 1° e 2° velocità dal cambio N° 1601	1
2	101/9 TC 60551	Raccordo presa guaina conta Km.	1
3	GOM 60654	Gommino Ø 6x10x2 per alberino comando conta Km.	2
4	101/9 TC 60552	Alberino comando conta Km.	1
5	101/9 TC 60553	Distanziale per detto	1
6	107 TC 58861	Grano fissaggio forcelle comando marce	6
6	101/9 TC 60555	Grano fissaggio forcelle comando marce dal cambio N° 1601	6
7	101/9 TC 60554	Forcella comando 3° e 4° velocità	1
7	101/9 TC 60556	Forcella comando 3° e 4° velocità dal cambio N° 1601	1
8	101/9 TC 60557	Asta comando 1° e 2° velocità	1
8	101/9 TC 60558	Asta comando 1° e 2° velocità dal cambio N° 1601	1
9	101/9 TC 60559	Asta comando 3° e 4° velocità	1
10	101/9 TC 60560	Forcella comando R° e 5° velocità	1
11	101/9 TC 60561	Asta comando R e 5° velocità	1
12	101/9 TC 60562	Parapolvere leva comando cambio	1
13	101/9 TC 60563	Flangia tenuta parapolvere	1
14	101/9 TC 60564	Guarnizione per detto	1
15	101/9 TC 60565	Calotta sferica tenuta molla leva comando cambio	1
16	101/9 TC 60566	Tappo sulla scatola per alberino comando conta Km.	1
17	GN 60655	Guarnizione per detto	1
18	101/9 TC 60567	Complessivo alberino ingranaggi comando conta Km.	1
19	101/9 TC 60568	Boccola ritegno molla per leva comando cambio	1
20	101/9 TC 60569	Molla per leva comando cambio	1
21	101/9 TC 60570	Nottolino per asta comando 3° e 4° velocità	1
22	101/9 TC 60555	Grano fissaggio nottolini comando marce	2
23	101/7 TC 54380	Pomello per leva comando cambio	1
24	101/9 TC 60571	Leva comando cambio	1
25	DNT 62558	Dado per prigioniero fissaggio flangia tenuta leva	2
26	RAT 45680	Rondella per detto	2
27	PN 43733	Prigioniero per detto	2
28	101/9 TC 60572	Guarnizione per supporto cambio frizione	1
29	107 TC 58907	Tappo introduzione olio	1
30	101/9 TC 60573	Scatola cambio	1
31	101/9 TC 60574	Guarnizione per scatola cambio e flangia intermedia	1
32	101/9 TC 60575	Flangia intermedia scatola cambio	1
33	101/9 TC 60576	Guarnizione per flangia intermedia e coperchio post.	1
34	PN 45888	Prigioniero fissaggio coperchio alla scatola	3
35	101/9 TC 60577	Grano di centraggio per detto	1
36	PN 45843	Prigioniero fissaggio flangia alla scatola	6
37	RAT 45680	Rondella per detto	9
38	DNT 47031	Dado per detto	9

Tafel 29 - 5 Gang Getriebekasten
Tabla 29 - Cambio de 5 velocidades

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	101/9 TC 60578	Coperchio posteriore scatola cambio	1
40	SFN 60656	Sfera Ø 10 appoggio alberino conta Km.	1
41	101/9 TC 60579	Nottolino per richiamo asta posizione folle	1
42	RAT 45679	Rondella per bullone nottolino	2
43	BNT 54585	Bullone Ø 6x1x20 per detto	2
44	101/9 TC 60658	Guarnizione per complessivo boccola tenuta nottolino leva in folle	1
45	101/9 TC 60580	Complessivo boccola tenuta nottolino richiamo e com. retromarcia	1
46	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 fissaggio mozzo per albero presa continua	6
47	RAT 45679	Rondella piana per detto	6
48	PN 32658	Prigioniero Ø 6x1x25 per detto	6
49	101/9 TC 60581	Mozzo per albero presa continua	1
50	101/9 TC 60582	Anello di rasamento per cuscinetto	1
51	101/9 TC 60583	Guarnizione coperchio inferiore	1
52	101/9 TC 60584	Coperchio inferiore	1
53	RAT 45680	Rondella piana per bullone fissaggio coperchio inferiore	12
54	BNT 47015	Bullone Ø 8x1,25x20 per detto	12
55	107 TC 58907	Tappo scarico olio	2
56	SFN 44745	Sfera per molla arresto asta porta forcella	4
57	101/9 TC 60587	Molla per detto	1
58	101/9 TC 60586	Tappo tenuta molle e sfera arresto aste porta forcella	3
59	101/9 TC 60585	Molla per detto	2
60	PN 56066	Prigioniero Ø 8x1,25x52 fiss. coperchio posteriore alla scatola	4
61	101/9 TC 60588	Bussola per albero scorrevole	1
62	101/9 TC 60589	Flangia sul coperchio posteriore	1
63	RAT 45679	Rondella piana per bullone fissaggio flangia	4
64	BNT 54585	Bullone 6x1x15 per detto	4
65	SFN 60657	Sfera Ø 6,5 per molla richiamo leva in folle	1
66	101/9 TC 60590	Molla per richiamo leva in folle	1
67	101/9 TC 60586	Tappo tenuta molla	1
68	VNT 48934	Vite Ø 4x0,7x10 fissaggio interruttore retromarcia	2
69	8828/49536	Interruttore retromarcia	1
70	101 TC 58848	Guarnizione per interruttore retromarcia	1
71	101/9 TC 60591	Tassello per aste comando marce	1
72	101/9 TC 60592	Tassello per detto	1
73	101/9 TC 60593	Grano per comando interruttore retromarcia	1
74	101/9 TC 60586	Tappo tenuta tasselli per aste	1
75	101/9 TC 60594	Nottolino comando 5° e Retromarcia	1


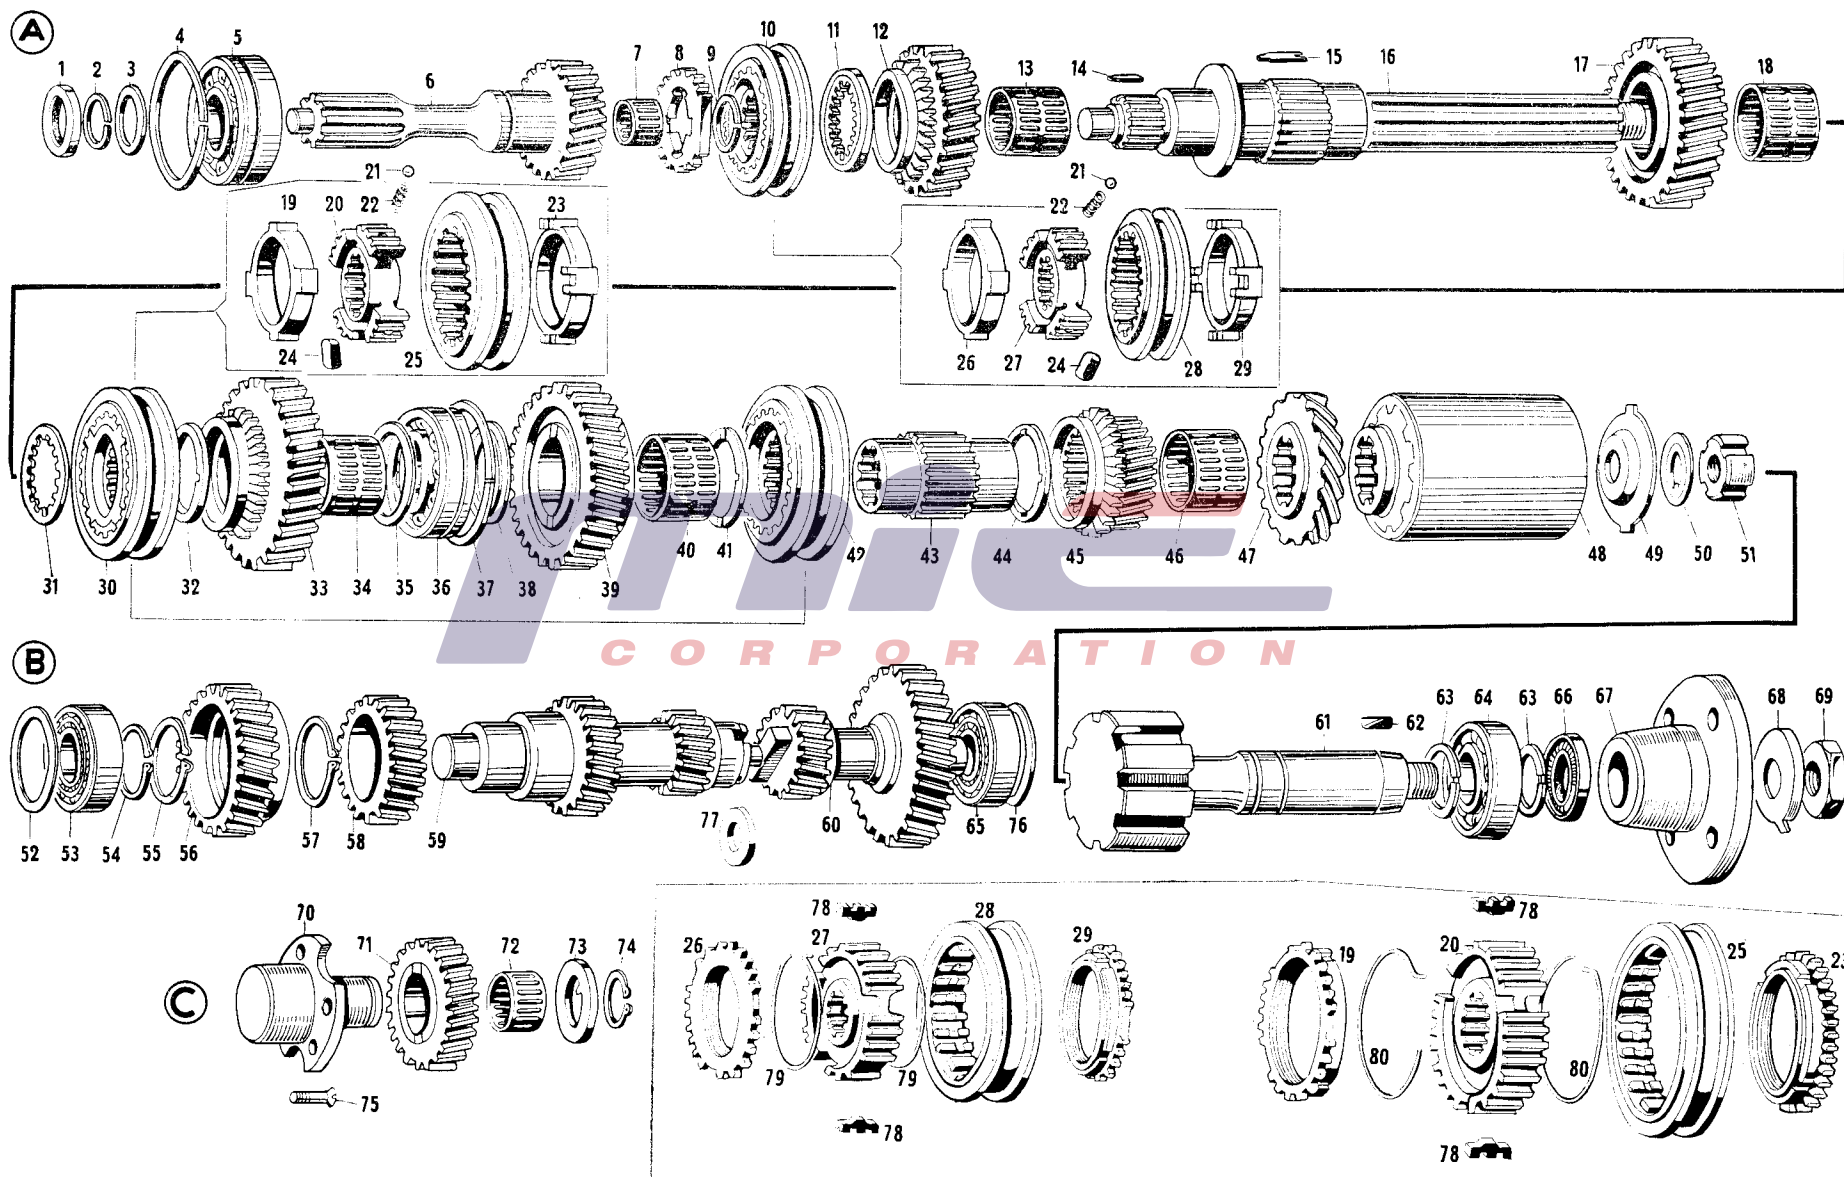


Tavola 30 Ingranaggi cambio 5 velocità

Table 30 - 5 Speeds box Gears
Tableau 30 - Engrenages boîte 5 vitessesTafel 30 - 5 Gänge Getriebe
Tabla 30 - Engranaje de 5 velocidades

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	ANT 50239	Anello di tenuta per albero presa continua	1	28	101/9 TC 60840	Manicotto sincronizzatore 3° - 4° dal cambio N° 1601	1
2	ART. 58972	Anello d'arresto per detto	1	29	101/9 TC 60618	Anello sincronizzatore 3° velocità	1
3	101/9 TC 60595	Anello di rasamento per cuscinetto	1	29	101/9 TC 60799	Anello sincronizzatore 3° dal cambio N° 1601	1
4	101/9 TC 60789	Anello di fermo sul cuscinetto	1	30	101/9 TC 60623	Sincronizzatore completo 1° - 2° velocità	1
5	CSC 60779	Cuscinetto a sfere sull'albero presa continua	1	30	101/9 TC 60625	Sincronizzatore completo 1° - 2° velocità dal cambio N° 1601	1
6	101/9 TC 60596	Albero presa continua	1	31	101/9 TC 60624	Distanziale per innesto	1
6	101/9 TC 60597	Albero presa continua dal cambio N° 1601	1	31	101/9 TC 60800	Distanziale per innesto dal cambio N° 1601	1
7	GRL 60777	Gabbia rullini sull'albero presa continua	1	32	101/9 TC 60626	Distanziale per ingranaggio 1° velocità	1
8	101/9 TC 60598	Innesto 4° velocità sull'albero presa continua	1	33	101/9 TC 60627	Ingranaggio 1° velocità	1
9	101/9 TC 60599	Anello distanziale sull'albero primario	1	33	101/9 TC 60628	Ingranaggio primario 1° dal cambio N° 1601	1
10	101/9 TC 60600	Complessivo manicotto sincronizzatore 4° e 3° velocità	1	34	101/9 TC 60775	Gabbia rullini per ingranaggio 1° velocità	1
10	101/9 TC 60601	Complessivo manicotto sincronizzatore 4° e 3° velocità dal cambio N° 1601	1	34	101/9 TC 60796	Gabbia rullini per ingranaggio 1° dal cambio N° 1601	1
11	101/9 TC 60602	Distanziale per innesto 4° velocità	1	35	101/9 TC 60629	Distanziale cuscinetto	1
12	101/9 TC 60606	Ingranaggio primario 3° velocità	1	36	CSC 60779	Cuscinetto a sfere sull'albero primario	1
12	101/9 TC 60607	Ingranaggio primario 3° velocità del cambio N° 1601	1	37	101/9 TC 60789	Anello d'arresto sul cuscinetto albero primario	1
13	GRL 60793	Boccola a rullini per ingranaggio 3°	2	38	101/9 TC 60629	Distanziale fra cuscinetto e ingranaggio	1
13	GRL 60793/94	Boccola rullini per ingranaggio 3° dal cambio N° 1601	1+1	39	101/9 TC 60630	Ingranaggio primario retromarcia	1
14	101/9 TC 60608	Linguetta tenuta distanziale 3° e 4° sull'albero primario	1	40	101/9 TC 60775	Gabbia rullini per detto	1
15	101/9 TC 60609	Linguetta tenuta distanziale 1° e 2° sull'albero secondario	1	41	101/9 TC 60626	Distanziale innesto sincronizzatore R e 5° velocità	1
16	101/9 TC 60610	Albero primario	1	42	101/9 TC 60623	Sincronizzatore completo per 5° e R	1
16	101/9 TC 60615	Albero primario dal cambio N° 1601	1	43	101/9 TC 60631	Boccola per manicotto sincronizzatore	1
17	101/9 TC 60613	Ingranaggio primario 2° velocità	1	44	101/9 TC 60626	Distanziale per ingranaggio primario 5° velocità	1
17	101/9 TC 60614	Ingranaggio primario 2° velocità dal cambio N° 1601	1	45	101/9 TC 60632	Ingranaggio primario 5° velocità	1
18	101/9 TC 60795	Gabbia rullini per ingranaggio 2° velocità	1	46	101/9 TC 60775	Boccola rullini per ingranaggio 5°	1
18	101/9 TC 60796	Gabbia rullini per ingranaggio 2° dal cambio N° 1601	1	47	101/9 TC 60633	Ingranaggio per conta Km.	1
19	101/9 TC 60616	Anello sincronizzatore per 1° e 2° velocità	2	48	101/9 TC 60634	Manicotto collegamento albero scorrevole	1
19	101/9 TC 60798	Anello sincronizzatore per 1° e 2° dal cambio N° 1601	2	49	101/9 TC 60635	Disco tenuta manicotto all'albero primario	1
20	101/9 TC 60617	Mozzo per manicotto d'innesto 1° 2° 5° velocità	2	50	101/9 TC 60659	Rondella di sicurezza	1
20	101/9 TC 60802	Mozzo per manicotto d'innesto 1° 2° 5° dal cambio N° 1601	2	51	101/9 TC 60660	Ghiera fissaggio manicotto sull'albero secondario	1
21	SFN 60770	Sfera per sincronizzatori	18	52	101/9 TC 60656	Anello di rasamento cuscinetto albero secondario	1
22	101/9 TC 60676	Molla per sfera sincronizzatori	12	53	CSC 51312	Cuscinetto a rullini conici sull'albero secondario	1
23	101/9 TC 60616	Anello sincronizzatore 1° 2° 5° velocità	2	54	101/9 TC 60675	Anello rasamento cuscinetto sull'albero secondario	1
23	101/9 TC 60798	Anello sincronizzatore 1° 2° dal cambio N° 1601	2	55	ART. 60772	Anello d'arresto Ø 39 e per ingranaggio secondario 4° velocità	1
24	101/9 TC 60619	Nottolino d'arresto per sincronizzatori	8	56	101/9 TC 60637	Ingranaggio 4° velocità	1
25	101/9 TC 60620	Manicotto sincronizzatore 1° 2° 5° velocità	2	57	ART. 60774	Anello d'arresto Ø 44 e sull'albero secondario	1
25	101/9 TC 60838	Manicotto sincronizzatore 1° 2° 5° dal cambio N° 1601	2	58	101/9 TC 60638	Ingranaggio secondario 3° velocità	1
26	101/9 TC 60618	Anello sincronizzatore per 4° velocità	1	59	101/9 TC 60639	Albero secondario con ingranaggi 1° e 2°	1
26	101/9 TC 60799	Anello sincronizzatore 4° dal cambio N° 1601	1	60	101/9 TC 60640	Ingranaggio 5° e R con innesto all'albero secondario	1
27	101/9 TC 60621	Mozzo per manicotto d'innesto 3° 4° velocità	1	61	101/9 TC 60641	Albero con manicotto scorrevole	1
27	101/9 TC 60839	Mozzo per manicotto d'innesto 3° 4° dal cambio N° 1601	1	62	101/9 TC 60642	Linguetta sull'albero manicotto scorrevole	1
28	101/9 TC 60622	Manicotto sincronizzatore 3° - 4° velocità	1	63	ART. 60773	Anello d'arresto Ø 30 ex2	2
				64	CSC 43631	Cuscinetto a sfere sull'albero con manicotto scorrevole	1

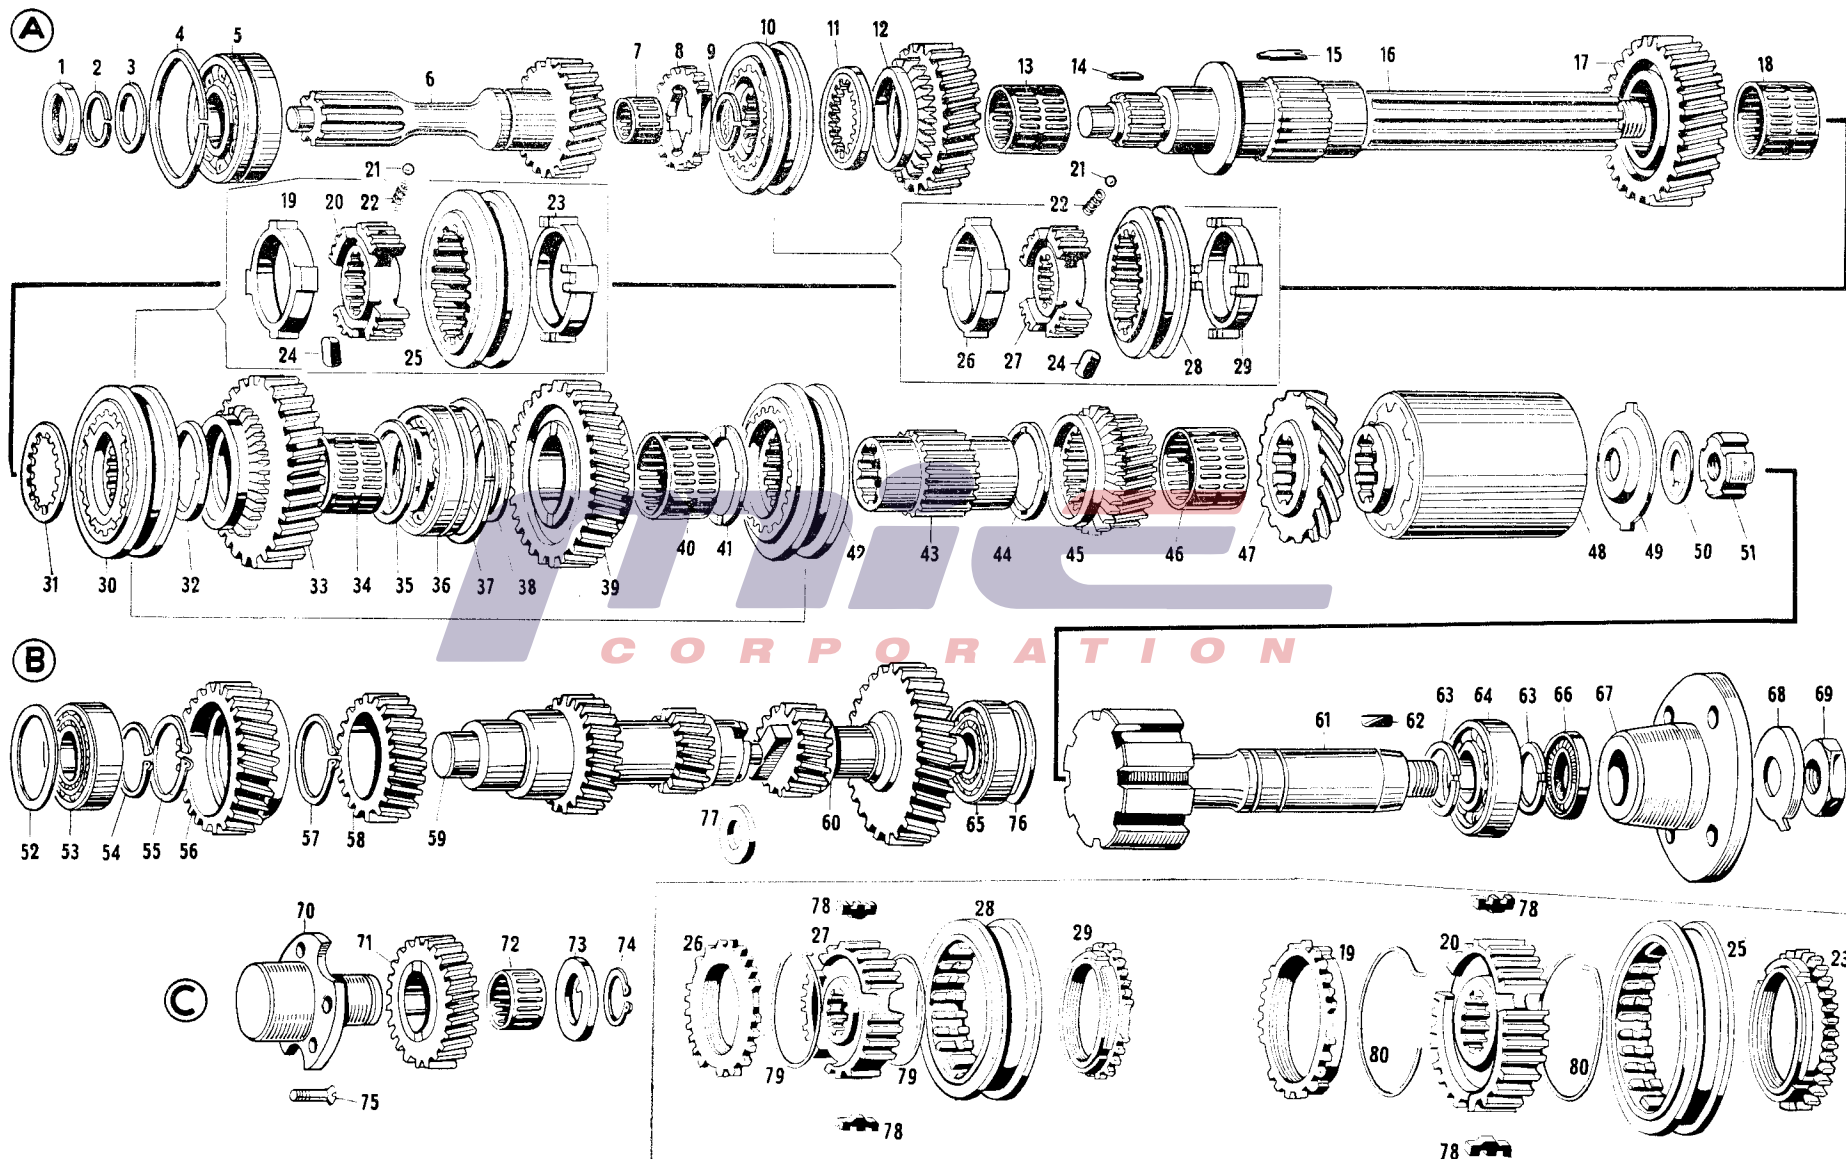

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
65	CSC 60778	Cuscinetto a rulli conici sull'albero secondario	1
66	ANT 60771	Angus sull'albero manicotto scorrevole	1
67	101/9 TC 60643	Flangia per fissaggio albero trasmissione	1
68	101/8732/51054	Anello di sicurezza per dado fissaggio flangia	1
69	101/9 TC 60661	Dado per detto	1
70	101/9 TC 60644	Albero con flangia per ingranaggio retromarcia	1
71	101/9 TC 60645	Ingranaggio retromarcia fino al cambio N° 1600	1
71	101/9 TC 60646	Ingranaggio retromarcia dal cambio N° 1601	1
72	GRL 60776	Gabbia rullini per ingranaggio retromarcia	1
73	101/9 TC 60670	Anello di rasamento per ingranaggio retromarcia	1
74	ART. 43993	Anello d'arresto per detto	1
75	VNT 56847	Vite Ø 8x1,25x20 fissaggio albero con flangia	5
76	101/9 TC 60669	Anello di rasamento cuscinetto albero secondario	1
77	101/9 TC 60801	Distanziale albero intermedio com. ingranaggio retromarcia	1
78	101/9 TC 60841	Tassello per sincronizzatori dal cambio N° 1601	12
79	101/9 TC 60842	Anello ritegno tasselli sul sincronizzatore 3 ^a - 4 ^a dal cambio N° 1601	2
80	101/9 TC 60843	Anello ritegno tasselli sul sincronizzatore 1 ^a - 2 ^a - 5 ^a dal cambio N° 1601	4

MIE
CORPORATION


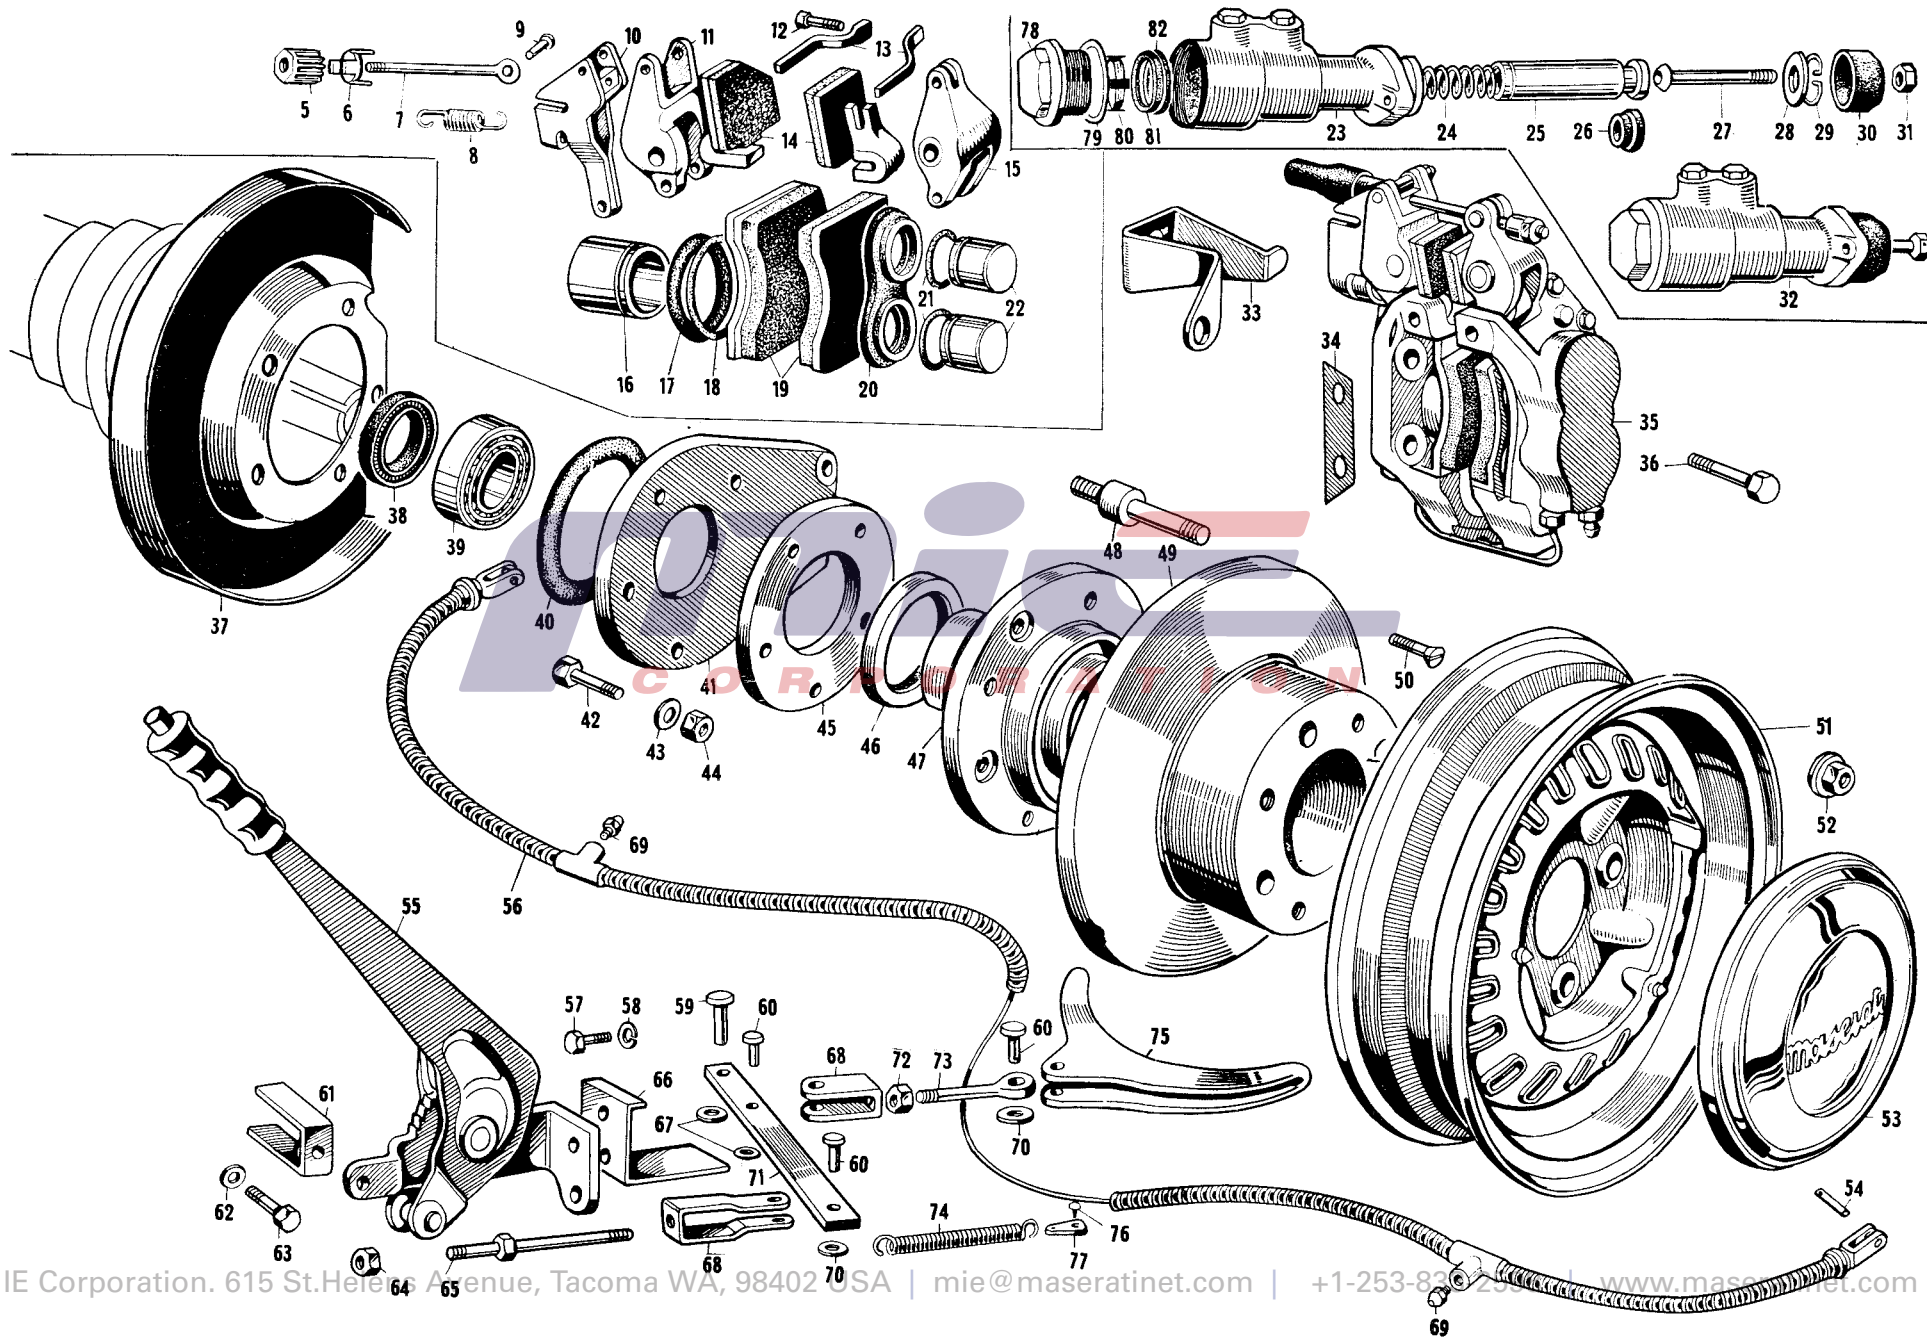


Tavola 31 - Freni posteriori a disco

Table 31 - Disc rear brakes
Tableau 31 - Freins à disque ARTafel 31 - Scheibehinterbremsen
Tabla 31 - Frenos traseros a disco

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
5	107 FP 58469	Dado speciale per fermo tirante	2
6	107 FP 58470	Rondella a linguetta per fermo dado	2
7	107 FP 58464	Tirante	2
8	107 FP 58472	Molla richiamo tassello freno a mano	2
9	107 FP 58465	Spina per leva di comando	2
10	101/9 FP 61020	Leva comando leveraggio	2
11	107 FP 58463	Supporto per leveraggio freno a mano	2
12	BN 58466	Bullone tenuta lamierino per tasselli	2
13	107 FP 58473	Lamierino di centraggio tasselli freno a mano	4
14	107 FP 58460	Tassello destro per freno mano	2
14	107 FP 58461	Tassello sinistro per freno mano	2
15	107 FP 58462	Leva fulcro tirante registro freno a mano	2
16	101/9 FP 61017	Pistone lato interno per caliper	2
17	101/9 FP 61016	Gommino parapolvere per detto	2
18	GOM. 55091	Gommino di tenuta per pistoni interni	2
19	101/7 FP 51926	Tasselli frenanti completi posteriori	4
20	101/9 FP 61018	Gommino parapolvere per pistoni lato esterno	2
21	GOM. 55092	Gommino di tenuta per pistoni esterni	4
22	101/9 FP 61019	Pistone lato esterno per Caliper	4
23	15243/53145	Corpo esterno pompa olio freni	1
24	AG-378865	Molla per detto	1
25	15246/53147	Pistone per detto	1
26	ANT. 53148	Gommino per detto	1
27	15247/53149	Puntalino per detto	1
28	ANT/53150	Anello di tenuta	1
29	ART 53151	Anello d'arresto	1
30	15248/53152	Cappuccio di protezione	1
31	DN 53153	Dado	1
32	15030/51159	Pompa centrale comando idraulico freni	1
33	14574/51478	Staffa sul caliper posteriore per cavo freno a mano Destro	1
33	14579/51479	Staffa sul caliper posteriore per cavo freno a mano Sinistro	1
34	14554/51501	Piastrina di fermo per bulloni fissaggio caliper	2
35	101/9 FP 51909	Caliper posteriore sinistro completo	1
35	101/6 FP 51908	Caliper posteriore destro completo	1
36	BN 52041	Bullone Ø 12x1,25x33 fissaggio caliper posteriore	4
37	14572/51487	Lamiera protezione disco poster. con ruote disco da 16" Destro	1
37	14529/51488	Lamiera protezione disco poster. con ruote disco da 16" Sinistro	1
37	14527/52368	Lamiera protezione disco poster. con ruote a raggi 16" Destro	1
37	14529/52369	Lamiera protezione disco poster. con ruote a raggi 16" Sinistro	1
37	101/7FP 54327	Lamiera protezione disco poster. con ruote a disco 15" Destro	1
37	101/7FP-54328	Lamiera protezione disco poster. con ruote a disco 15" Sinistro	1
37	101/7FP-54325	Lamiera protezione disco poster. con ruote a raggi 15" Destro	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
37	101/7FP-54326	Lamiera protezione disco poster. con ruote a raggi 15" Sinistro	1
37	101/9FP-54720 D	Lamiera protezione disco poster. con ruote a disco 16" con caliper montati anteriormente	1+1
37	101/9FP-54721 S		
37	101/9FP-54722 D	Lamiera protezione disco poster. con ruote a raggi 16" con caliper montati anteriormente	1+1
37	101/9FP-54723 S		
37	101/9FP-54716 D	Lamiera protezione disco poster. con ruote a disco 15" con caliper montati anteriormente	1+1
37	101/9FP-54717 S		
37	101/9FP-54718 D	Lamiera protezione disco poster. con ruote a raggi 15" con caliper montati anteriormente	1+1
37	101/9FP-54719 S		
38	ANT 48277	Anello di tenuta olio sui tubi laterali ponte	2
39	CSC 48266	Cuscinetti a sfere per semiasse ponte	2
40	10096/48278	Distanziale per cuscinetto sul tubo ponte	vari
41	14542/51481 D	Supporto caliper posteriore con freni a disco ruote disco 16"	1+1
41	14544/51482 S		
41	14542-52177 D	Supporto caliper posteriore con ruote a raggi 16"	1+1
41	14544-52178 S		
41	101/7-FA 54318 D	Supporto caliper posteriore con ruote a disco 15"	1+1
41	101/7-FA 54319 S		
41	14542-54309 D	Supporto caliper posteriore con ruote a raggi 15"	1+1
41	14544-54310 S		
41	101/9FP-54710 D	Supporto caliper posteriore con ruote disco 16" con caliper montati anteriormente	1+1
41	101/9FP-54711 S		
41	101/9FP-54708 D	Supporto caliper posteriore con ruote raggi 16" con caliper montati anteriormente	1+1
41	101/9FP-54709 S		
41	101/9FP-54714 D	Supporto caliper posteriore con ruote disco 15" con caliper montati anteriormente	1+1
41	101/9FP-54715 S		
41	101/9FP-54712 D	Supporto caliper posteriore con ruote raggi 15" con caliper montati anteriormente	1+1
41	101/9FP-54713 S		
42	BN 48285	Bullone Ø 3/8x24F" fissaggio bussola tenuta angus tubi later.	10
43	RN 48286	Rondella per detto	10
44	DN 48287	Dado Ø 3/8x24 F"	10
45	10128/48280	Anello distanziale tenuta cuscinetto e bussola angus	2
46	ANT 48281	Anello di tenuta olio sui mozzi posteriori	2
47	10202/52088	Mozzo per ruote con freno a disco	2
48	12228/46439	Colonnella fissaggio ruota anteriore e posteriore	16
49	14526/52481	Disco per freni posteriori ruote a raggi 16"	2
49	14526/51456	Disco per freni posteriori con ruote a disco 16"	2
49	101/7-FP-54308	Disco per freni posteriore ruote disco 15"	2
49	101/7-FP-54307	Disco per freni posteriori ruote a raggi 15"	2

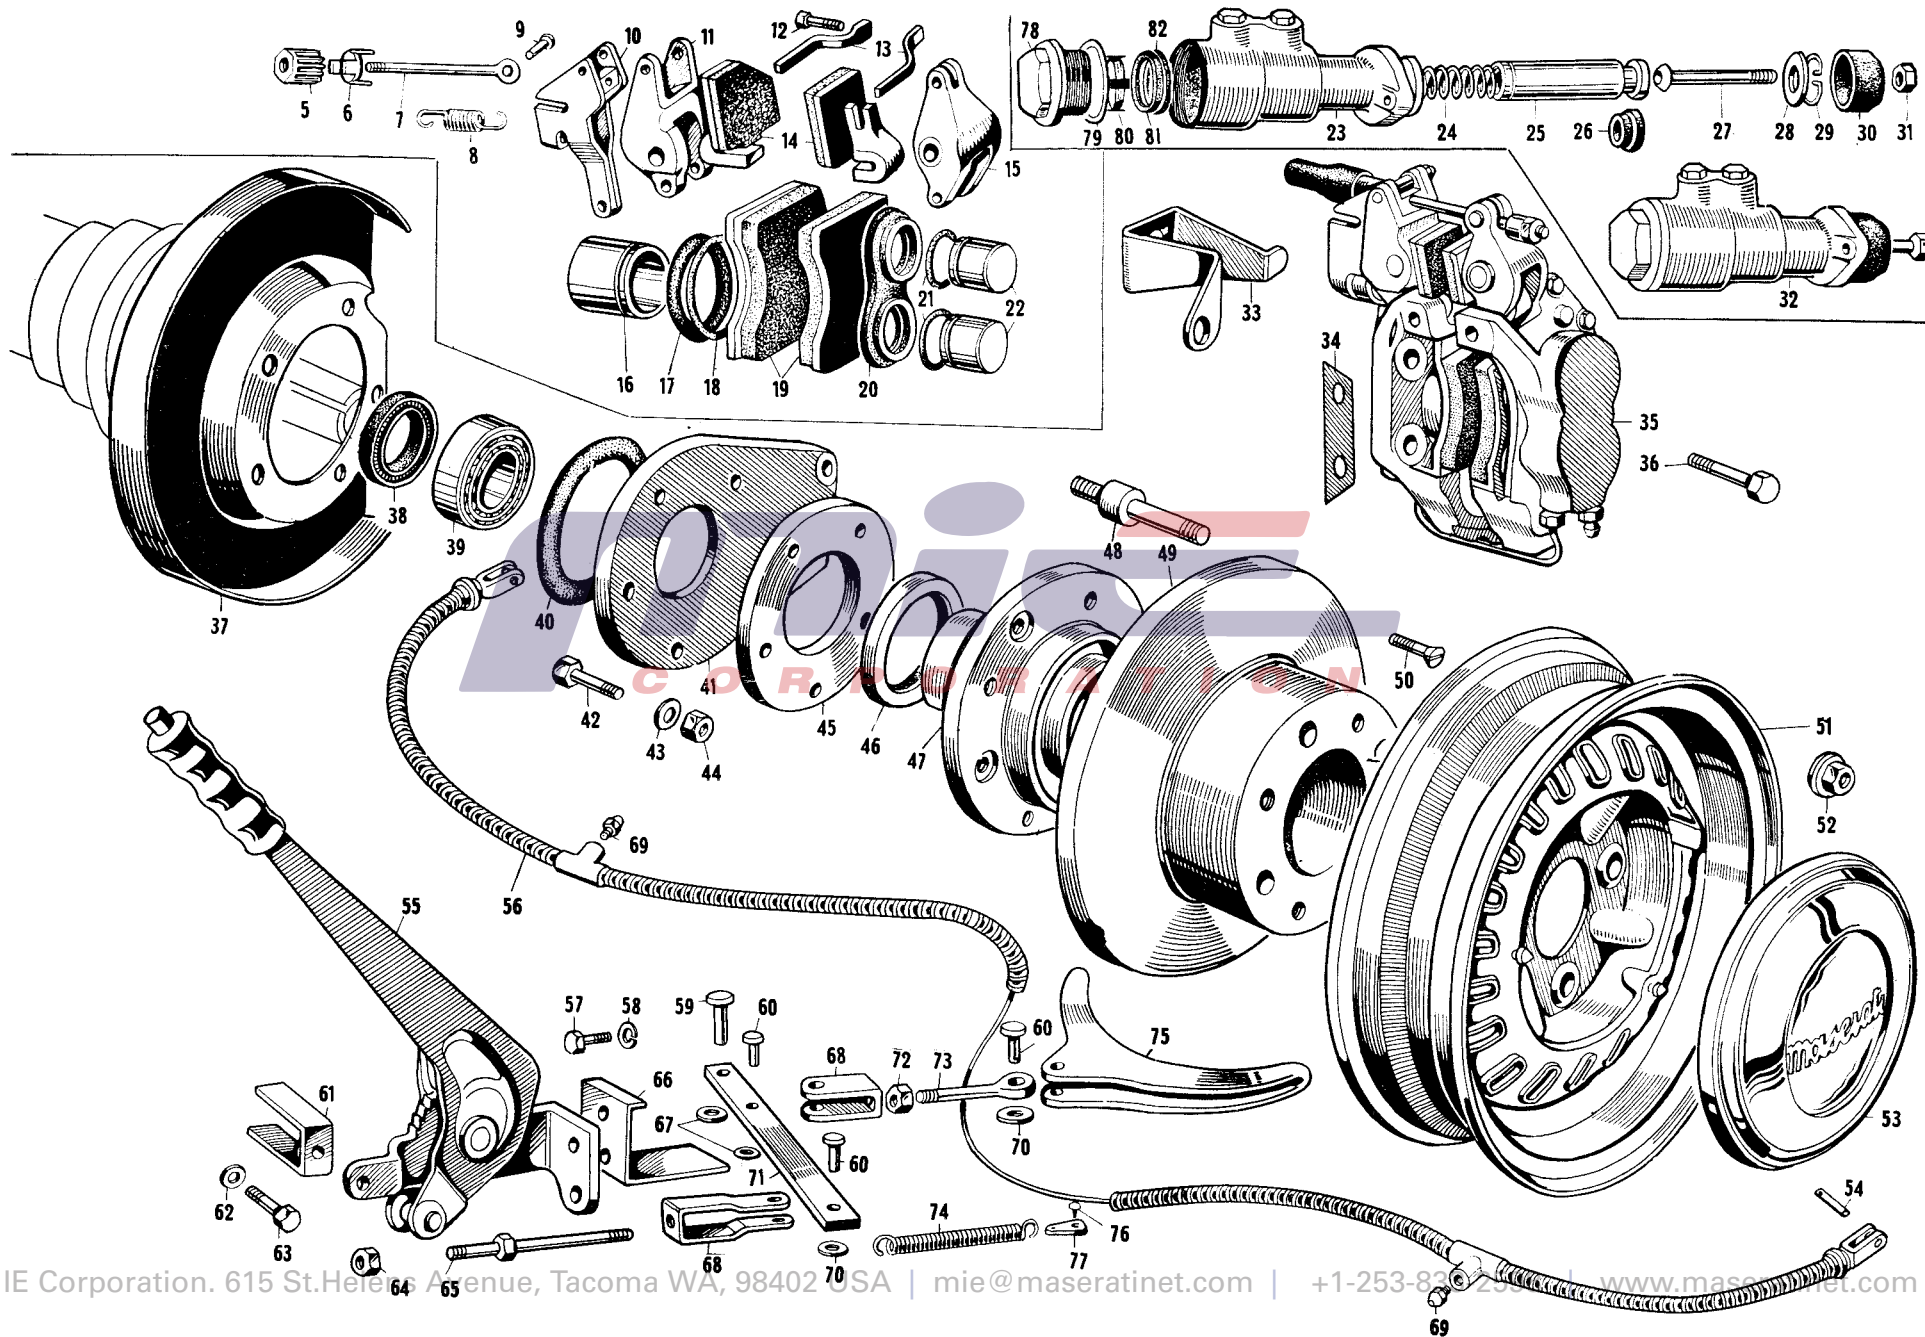

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
50	VN 46441	Vite Ø 8x1,25 tenuta disco freno al mozzo	4
51	13010/46413	Ruote a disco anteriore e posteriore per gomme 185x16"	5
51	101/9SR-54996	Ruote a disco anteriore e posteriore 600x16"	5
51	13010-54019	Ruota disco anteriore e posteriore 15"	5
52	DN 46440	Dado per colonnetta fissaggio ruote anteriore e posteriore a disco	16
53	13050/47104	Coprismozzo per ruote a disco	4
54	SN 48692	Spina cilindrica 8x17 tenuta cavo freno a mano ai freni post.	2
55	15501/51082	Leva freno a mano tipo Girling completa	1
56	15675/52358	Cavo completo per freno a mano con freno a disco	1
57	BNT 47021	Bullone Ø 6x1x18 fissaggio posteriore leva com. freno mano	2
58	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6,5x1,5 per detto	2
59	15680/51505	Perno tenuta leva sul telaio comando freno a mano	1
60	15696/47357	Perno tenuta tirante alla leva	2
61	11388/51067	Supporto anteriore per leva freno a mano	1
62	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8,5x1,5x1,7 per bullone fissagg. ant. leva	1
63	BNT 47015	Bullone Ø 8x1,25x20 per detto	1
64	DNT 47047	Dado Ø 6x1x6 sul tirante comando freno a mano	3
65	PN 51497	Prigioniero per tirante freno a mano	1
66	11390/51068	Supporto posteriore fissaggio leva freno a mano	1
67	RNT 47075	Rondella Ø 8x17x2 sui freni tenuta leva	2
68	15684/51968	Forcellino sulla leva	2
69	IN 48089	Ingrassatore sulla guaina freno a mano	2
70	RNT 47075	Rondella Ø 8x17x2 fra perni e forcellini	2
71	15502/51967	Leva comando freno a mano sul telaio	1
72	DN 33061	Dado Ø 8x1,25 sul tirante bilanciere	1
73	15685/51969	Tirante completo sul bilanciere	1
74	15702/47447	Molla richiamo freno a mano	1
75	15678/47346	Bilanciere porta cavo	1
76	VNT 48819	Vite Ø 4,2x19 fissaggio piastrina tenuta molla	1
77	6060/41541	Piastrina fissaggio molla	1
78	15233/53154	Tappo posteriore pompa 1" comando idraulico freni	1
79	15235/53155	Guarnizione per detto	1
80	15237/53156	Distanziale Angus	1
81	ANT 53157	Angus sul corpo pompa	1
82	15239/53158	Anello rasamento per detto	1



Tavola 32 - Tubo di scarico e serbatoio benzina

Table 32 - Exhaust manifold and fuel tank


Tableau 32 - Conduite d'échappement et réservoir de carburant

Tafel 32 - Auspuffleitung und Kraftstoffbehälter

Tabla 32 - Tubería de escape y depósito de combustible

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	TN 47318	Tappo per introduzione benzina	1
2	16053/52381	Imbuto per bocchettone e tappo introduzione benzina	1
3	16048/47316	Tubo porta tappo	1
4	TPN 50992	Tubo Ø 10x12 sul bocchettone per scarico benzina	1
5	FRN 37832	Fascetta Ø 50x70 fissaggio manicotto al tubo e al serbatoio	1
6	MN 47319	Manicotto Ø 63x55x20 collegamento tubo entrata al serbatoio	1
7	16091/48892	Reostato con galleggiante per livello benzina	1
8	16089/48798	Guarnizione per flangia attacco indicatore livello	1
9	DNT 47446	Dado Ø 4x0,7 fissaggio supporto pompa al serbatoio	14
10	VNT 47445	Vite Ø 4x0,7x15 per detto	14
11	TVN 47034	Tubo vipla Ø 6 per protezione cavi pompa immersa	m. 1
12	MN 51283	Manicotto Ø 10x16x500 dal supporto pompa al tubo sul telaio	1
13	16191/51199	Supporto pompa benzina	1
14	16111/51205	Guarnizione per coperchio supporto pompa	1
15	DN - 45669	Dado Ø 5x0,8 fissaggio pompa al supporto	2
16	RSN 32497	Rondella spaccata per detto	2
17	PFN 47440	Passafilo per detto	2
18	RN 50346	Rondella piana per detto	2
19	BN 47370	Bullone Ø 5x0,8x15 per detto	2
20	16190/51281	Pompa benzina immersa LUCAS 2 FP	1
21	16055/52096	Tubo nel serbatoio protezione cavi elettrici pompa	1
22	16000/51208	Serbatoio benzina con pompa immersa	1
23	GN 32649	Guarnizione Ø 24x32x1,5 per tappo scarico benzina	1
24	MN 52135	Manicotto Ø 9x15x300 mandata benzina dalla pompa al supporto	1
25	16104/32641	Tappo sul serbatoio per scarico benzina	1
26	DNT 47031	Dado Ø 8x1,25x6,5 fissaggio serbatoio al telaio	4
27	11224/45990	Rondella per tenuta gommino per detto	18
28	Gom 45989	Gommino Ø 8x30x10 per detto	8
29	11224/45990	Rondella per tenuta gommino per detto	8
30	BNT 47017	Bullone Ø 8x1,25x25 per detto	4
31	16704/47361	Tirante sostegno posteriore tubo scarico	4
32	Gom 48899	Gommino Ø 30x8 per bulloni fissaggio tubo scarico	2
33	BNT 47017	Bullone Ø 8x1,25x25 per detto	2
34	GN 30419	Guarnizioni per viti raccordo filtro benzina	4
35	VRN 48547	Vite raccordo filtro benzina	2
36	BNT 47028	Bullone Ø 10x1,5x25 fissaggio filtro benzina al telaio	2
37	RSN 33112	Rondella spaccata per detto	2
38	DN 44352	Dado Ø 10x1,5x6 per detto	2
39	16181/44488	Filtro benzina tipo Fispia completo	1
40	16181/44488	Cartuccia filtro benzina	1
41	BNT 48903	Bullone Ø 6x1x44 per fascetta fissaggio tubo scarico	2
42	16517/48891	Distanziale per fascetta	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	16516/48890	Fascetta fissaggio tubo scarico	2
44	16500/47341	Tubo di scarico completo di silenziatore anteriore	1
45	16500/49964	Silenziatore posteriore	1
46	FRN 37824	Fascetta T 00 fissaggio manicotto tubazione benzina	12
47	BN 41617	Bullone Ø 10x1,5x45 fissaggio coperchio filtro benzina	1
48	16022/A 48141	Tubo benzina al carburatore posteriore	1
49	16022/B 52147	Tubo benzina al carburatore centrale con filtro nel vano motore	1
50	16022/48180	Tubo benzina al carburatore anteriore	1
51	16023/47485	Tubo per benzina dal serbatoio al filtro	1
52	16021/52148	Tubo aspirazione benzina dal filtro ai carburatori	1
53	MN 38876	Manicotto Ø 8x15x80 per tubazioni carburatori	2
54	MN 33777	Manicotto Ø 10x16x90	1

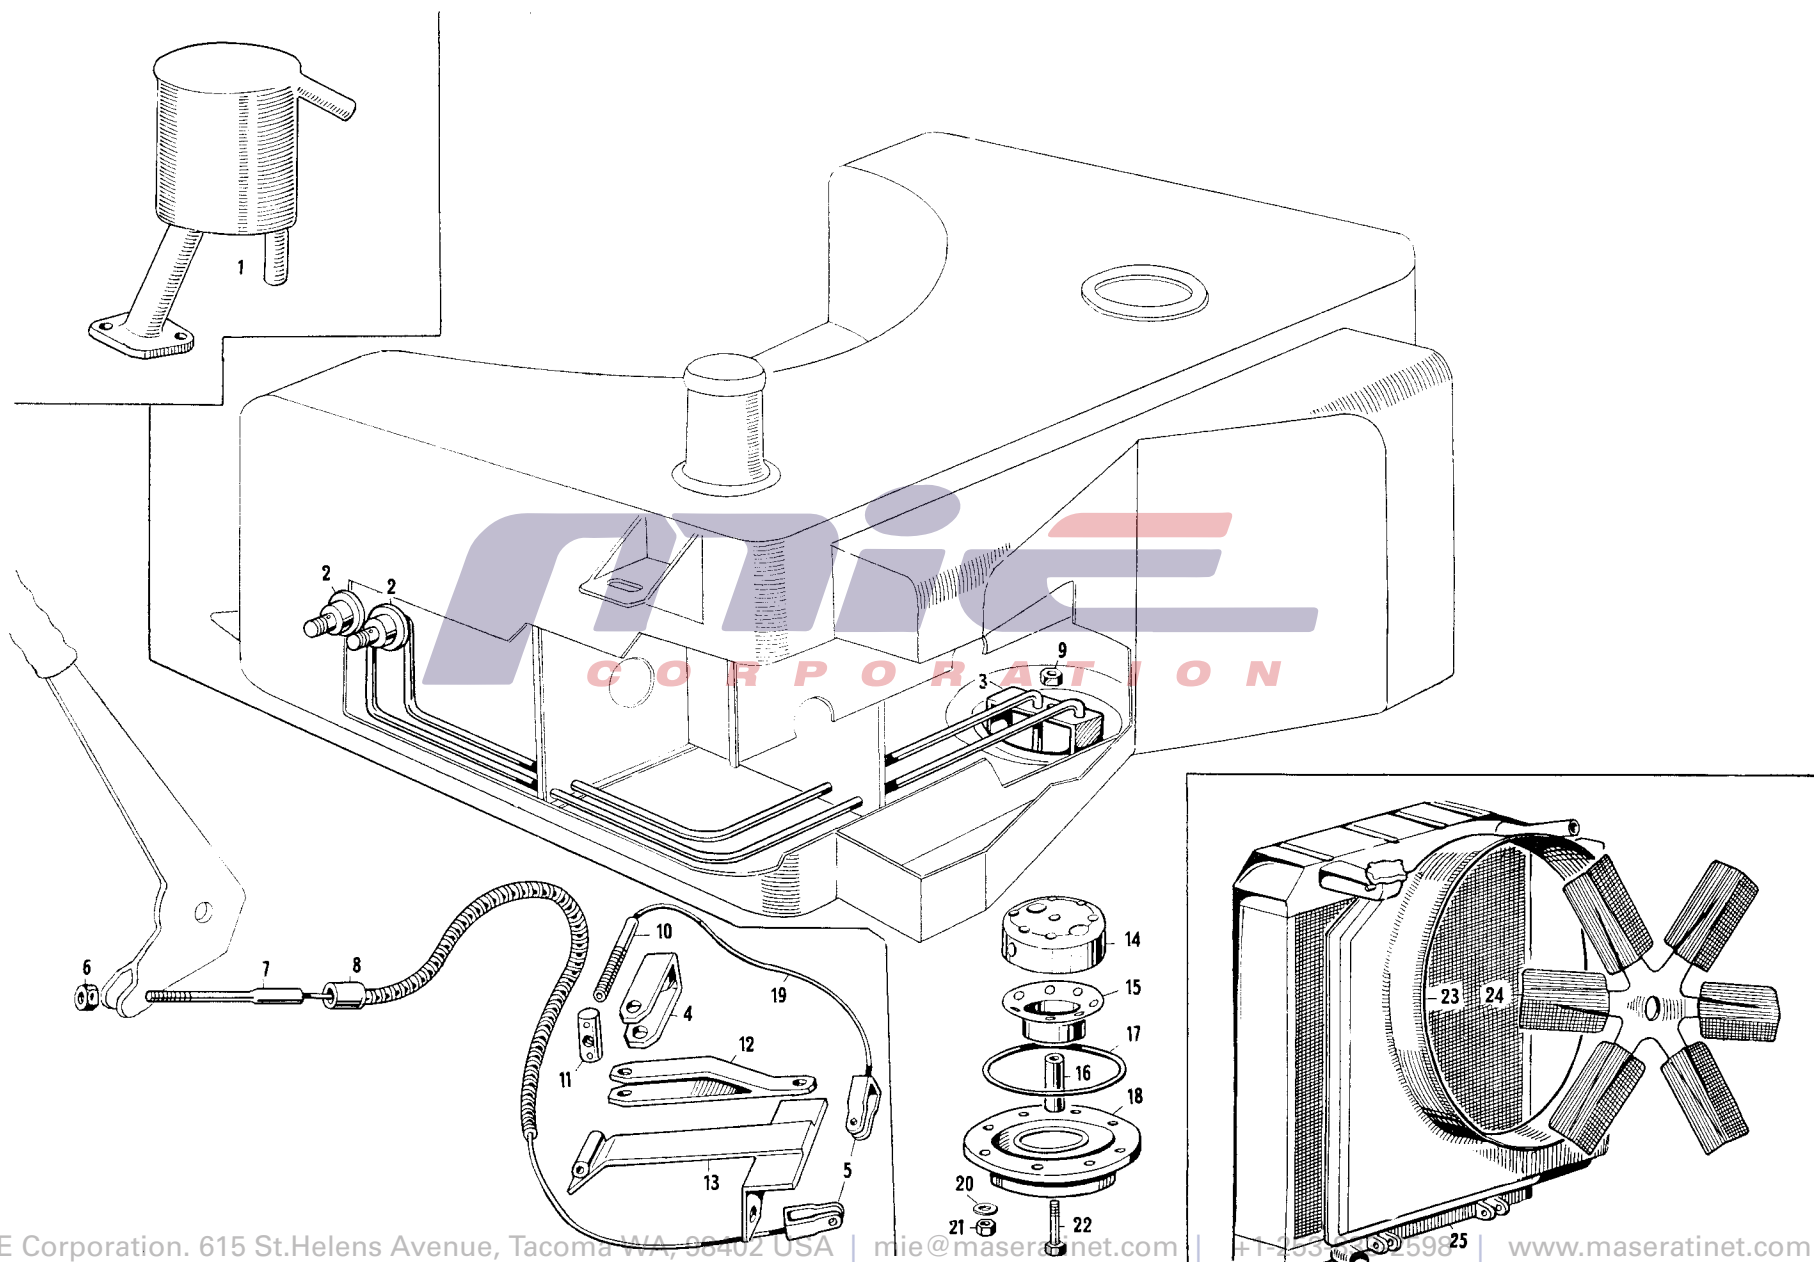

Tafel 33 - Einspritz Benzitank, Handbremse, Wasserkühler

Tabla 33 - Depósito de gasolina, inyección freno de mano.

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	4322/52763	Soffiante per motore iniezione	1
2	16050/32646	Assieme raccordo presa e scarico benzina	2
3	16123/52170	Ponticello tenuta tubi presa e scarico benzina	1
4	15670/52611	Cavallotto per snodo cavi	1
5	15650/52615	Forcellino per presa cavo freno a mano	2
6	DNJ/47047	Dado Ø 6x1x5 fissaggio tirante anteriore alla leva	2
7	15685/52612	Tirante sul lato anteriore cavo freno a mano	1
8	15675/52616	Cavo completo dalla leva ai freni posteriori	1
9	DST/45666	Dado Ø 5x0,8 fissaggio pozzetto al cavallotto serbatoio	1
10	15689/52614	Tirante sul lato posteriore destro	1
11	15681/52613	Perno fulcro snodo cavi freni posteriori	1
12	15684/52610	Leva fulcro snodo cavi freno a mano	1
13	15502/52608	Staffa tenuta cavo freno a mano sul ponte	1
14	16117/52171	Gabbia per tubo presa e scarico benzina	1
15	16119/52172	Anello per gabbia tubi presa e scarico benzina	1
16	16121/52173	Distanziale fra pozzetto e gabbia presa e scarico benzina	1
17	Gom/52319	Gommino Ø 80x75x2,5 tenuta flangia e pozzetto	1
18	16125/52169	Pozzetto presa e scarico benzina	1
19	15686/52609	Cavo completo dallo snodo al freno posteriore	1
20	RAT/45679	Rondella Ø 6,4x11x0,5 fissaggio flangia e pozzetto	8
21	DST/45669	Dado Ø 6x1 per detto	8
22	BNT/52215	Bullone Ø 5x0,8x45 fissaggio gabbia al pozzetto	1
23	16256/52863	Tunnel sul radiatore per ventola	1
24	5002/52787	Ventola a sei pale	1
25	16254/50182	Radiatore acqua	1
26	16119/52216	Serbatoio benzina per iniezione	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
			

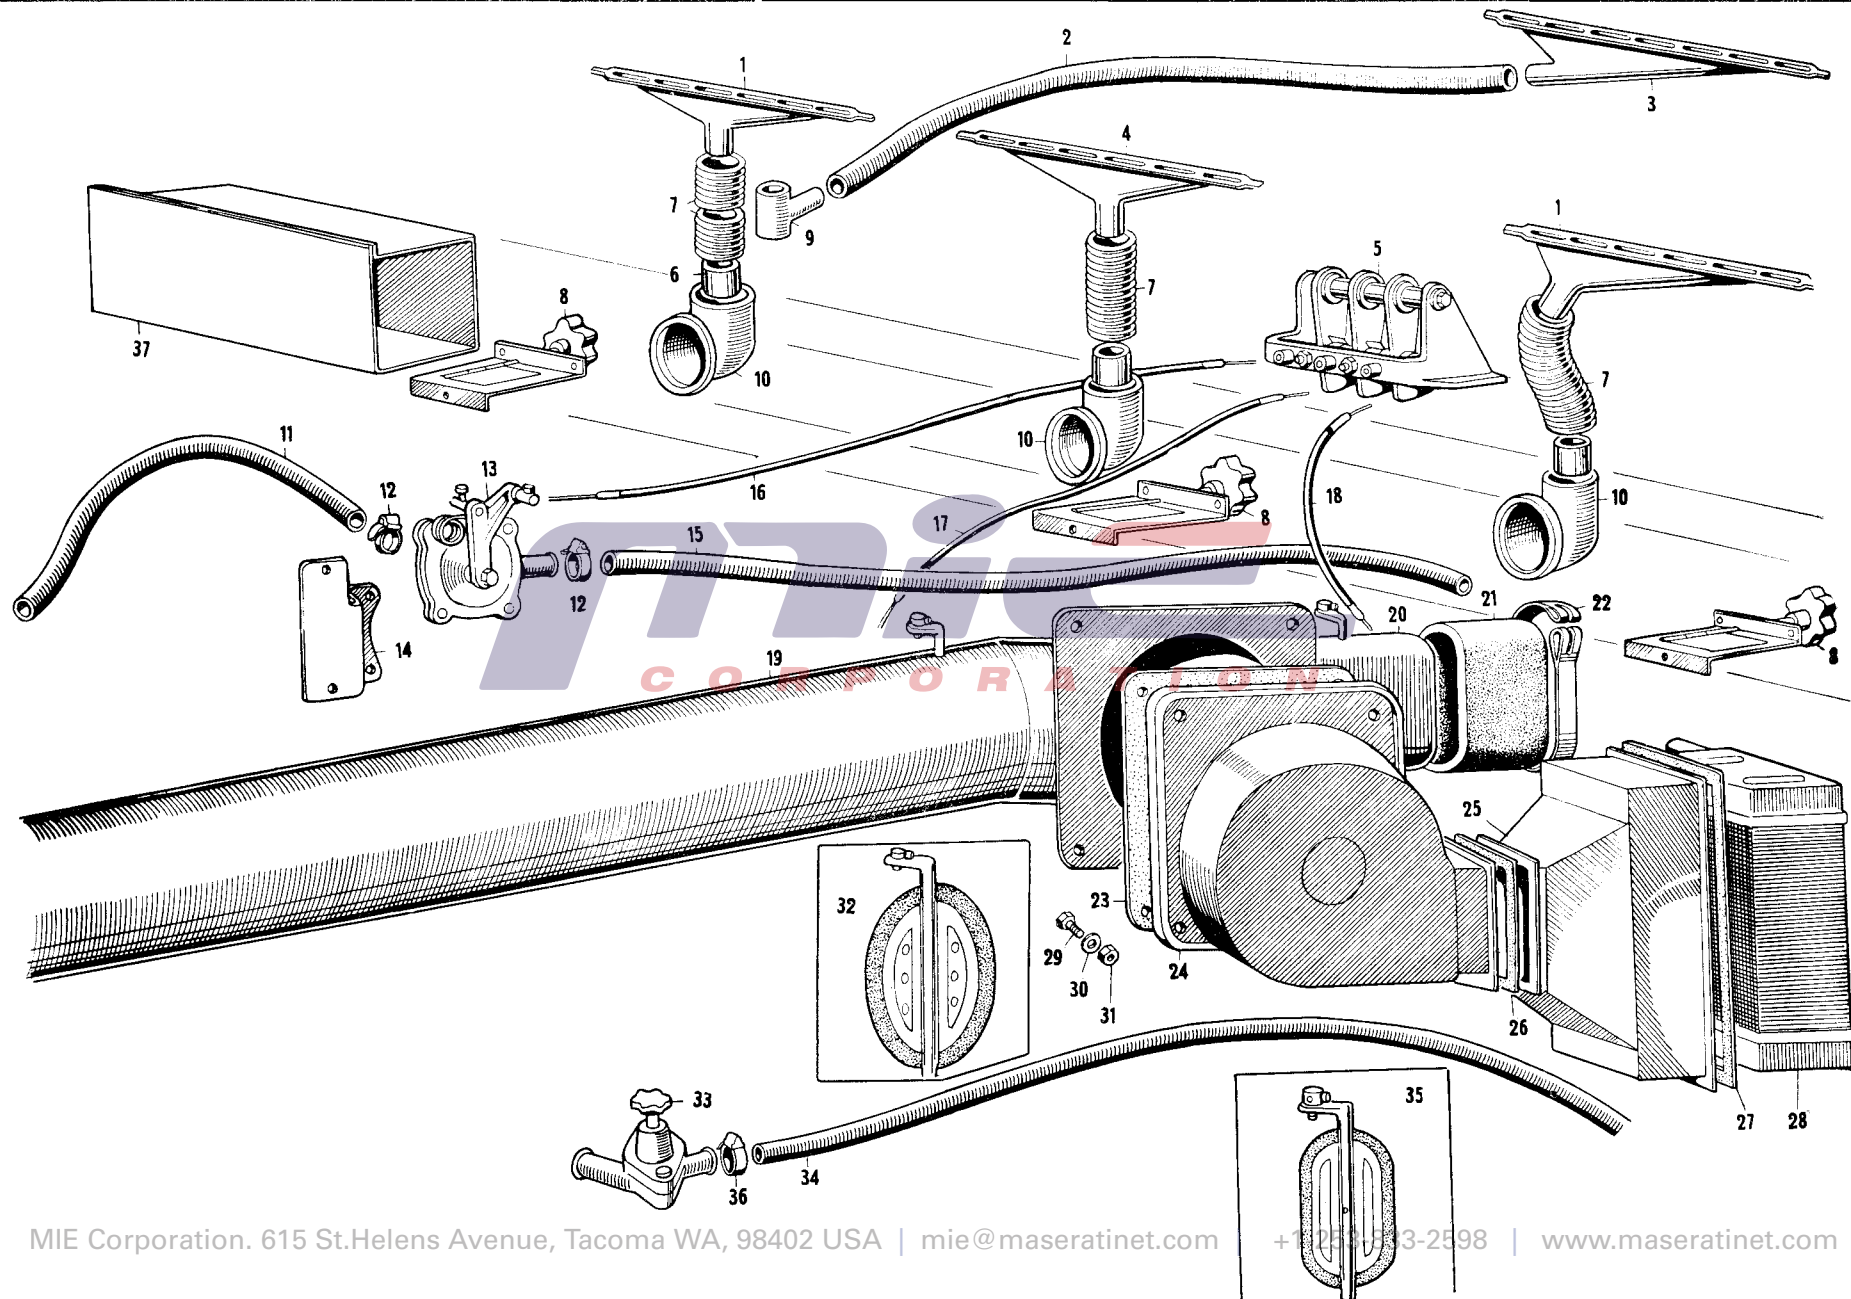


Tavola 34 - Riscaldamento e ventilatore

Table 34 - Heating and cooling sistem

Tableau 34 - Chauffage et ventilation

Tafel 34 - Heirung und ventilation

Tabla 34 - Calefacción y ventilación

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	2894 (D)	Diffusore aria calda su parabrezza	1				
2	2895 (S)	Touring 2893 tubo mandata aria calda lunotto posteriore	1				
3	2895	Diffusore aria calda al lunotto posteriore	1				
4	2894	Diffusore aria calda centrale al parabrezza	1				
5	20358/51009	Complessivo comando convogliatori aria	1				
6	20394/48871	Manicotto per convogliamento aria calda	3				
7	20296/48873	Tubo convogliamento aria calda al parabrezza	3				
8	20375/52864	Farfalla completa sul tubo convogliatore piedi	3				
9	20368/49229	Diramazione aria lunotto posteriore	1				
10	20395/48872	Raccordo per convogliatore aria calda	3				
11	MN/48880	Manicotto Ø 12x22x570 collegamento valvola con testa	1				
12	FRN/37824	Fascetta per manicotti	6				
13	20371/48884	Valvola regolatrice entrata acqua calda	1				
14	20374/48862	Supportino per valvola regolatrice	1				
15	MN/48881	Manicotto Ø 12x22x725 collegamento valvola e radiatore	1				
16	20435/48913	Cavo comando valvola regolatrice ingresso aria calda	1				
17	20431/48911	Cavo comando ventola radiatore sul cruscotto	1				
18	20435/50829	Cavo comando farfalla diramazione aria calda	1				
19	20347/52280	Tubo presa aria	1				
20	20350/52282	Tubo raccordo presa aria	1				
21	MN/52284	Manicotto Ø 12x22x1100 collegamento detto tubo	1				
22	FRN/51888	Fascetta per detto	2				
23	20364/52284	Guarnizione per chiocciola lato aspirazione	1				
24	20348/52245	Chiocciola con ventola	1				
25	20372/52288	Tubo collegamento chiocciola al radiatore	1				
26	20366/52285	Guarnizione per chiocciola lato mandata	1				
27	20397/48874	Guarnizione per radiatore riscaldamento	1				
28	20398/52244	Radiatore completo per riscaldamento	4				
29	BN/47370	Bullone Ø 5x0,8 tenuta chiocciola al tubo	4				
30	RSN/32497	Rondella spaccata per detto	4				
31	DN/32416	Dado Ø 5x0,8 per detto	4				
32	20361/52200	Farfalla per tubo presa aria	1				
33	20370/50336	Rubinetto ausiliario	1				
34	MN/48479	Manicotto Ø 12x22x1100 collegamento rubinetto al radiatore	1				
35	20361/52246	Farfalla per tubo ovale ingresso aria fredda	1				
36	FRN/37824	Fascetta per manicotti	1				
37	20355/52287	Tubo smistatore aria piedi pilota e passeggero	1				


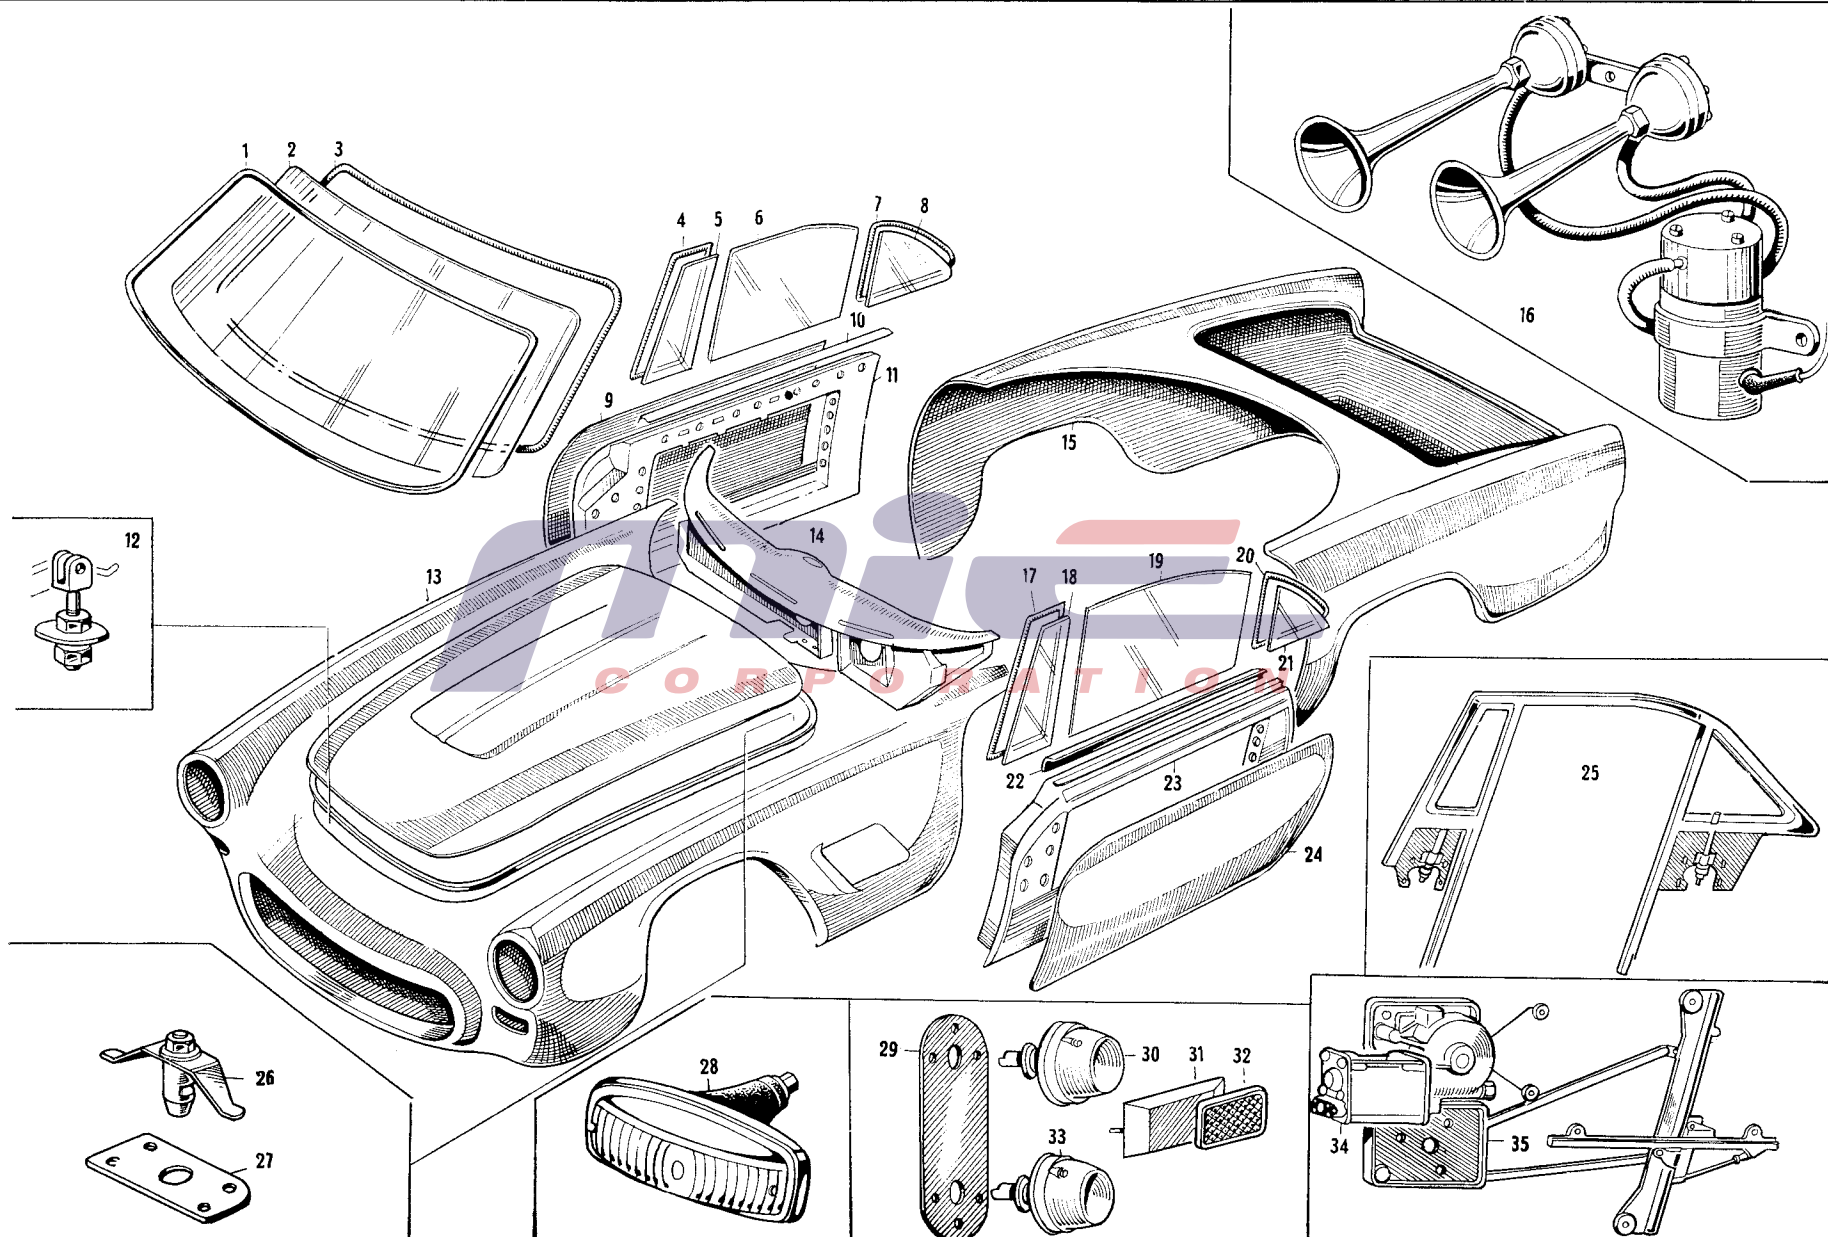


Tavola 35 - Carrozzeria Touring GT I

Table 35 Body Touring GT I
Tableau 35 Carrozzerie Touring GT ITafel 35 - Aufbau Touring GT I
Tabla 35 - Carroceria Touring GT I

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1/1	Tr 3.02.16.308	Guarnizione traversa superiore parabrezza	
1/2	» 3.02.16.309	Guarnizione traversa inferiore parabrezza	
1/3	» 3.02.16.310	Guarnizione piantoncino destro parabrezza	
1/4	» 3.02.16.311	Guarnizione piantoncino sinistro parabrezza	
1	» 3.02.16.316	Coprigiunto inox per fissaggio guarnizione parabrezza	
2	» 3.02.14.300	Cristallo parabrezza	
3/1	» 3.02.28.311	Profilato gomma inferiore parabrezza	
3/2	» 3.02.28.312	Profilato in gomma sup. parabrezza	
4	» 3.02.21.367	Gomma cornice finestrino orientabile anteriore	
5	» 3.02.14.302	Cristallo per finestrino orientabile anteriore	
6	» 3.02.14.304	Cristallo porta	
7	» 3.02.21.371	Gomma cornice finestrino orientabile posteriore	
8	» 3.02.14.303	Cristallo per finestrino orientabile posteriore	
9	» 3.02.21.408	Pannello porta destra	
10	» 3.02.21.427	Ebanisteria porta	
11	» 3.02.21.010	Ossatura porta destra	
12	» 3.02.13.012	Cerniera cofano	
13	» 3.02.19.100	Rivestimento parafranghi anteriori	
14	» 3.02.23.100	Quadro porta apparecchi	
15	» 3.02.19.101	Rivestimento parafranghi posteriori	
16	» 3.02.17.029	Trombe	
17	» 3.02.21.367	Gomma cornice finestrino orientabile anteriore (4)	
18	» 3.02.14.302	Cristallo per finestrino orientabile anteriore (5)	
19	» 3.02.14.304	Cristallo porta (6)	
20	» 3.02.21.371	Gomma cornice finestrino orientabile posteriore (7)	
21	» 3.02.14.303	Cristallo per finestrino orientabile posteriore (8)	
22	» 3.02.21.427	Ebanisteria porta (10)	
23	» 3.02.21.011	Ossatura porta sinistra	
24	» 3.02.21.407	Pannello porta sinistra	
25/D	» 3.02.21.028	Telaio guida cristallo destro completo di volè	
25/S	» 3.02.21.029	Telaio guida cristallo sinistro completo di volè	
26/1	» 3.02.13.327	Gancio per cofano motore	
26	» 3.02.13.329	Molla per gancio serratura cofano motore	
27	» 3.02.15.343	Piastra anod. copri sostegno serratura cofano motore sinistro	
27	» 3.02.15.344	Piastra anod. copri sostegno serratura D. cofano motore	
28	» 3.02.17.011	Fanalino luci città e direzione	
29	» 3.02.16.318	Piastra lucida per sede fari posteriori	
30	» 3.02.17.015	Fanalino direzione posteriore	
31	» 3.02.16.100	Basetta per catarifrangente	
32	» 3.02.27.018	Catarifrangente	
33	» 3.02.17.016	Fanalino stop e luci posizione	

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
34-35/d »	3.02.21.026	Alzacristallo elettrico destro	
34-35/s »	3.02.21.027	Alzacristallo elettrico sinistro	

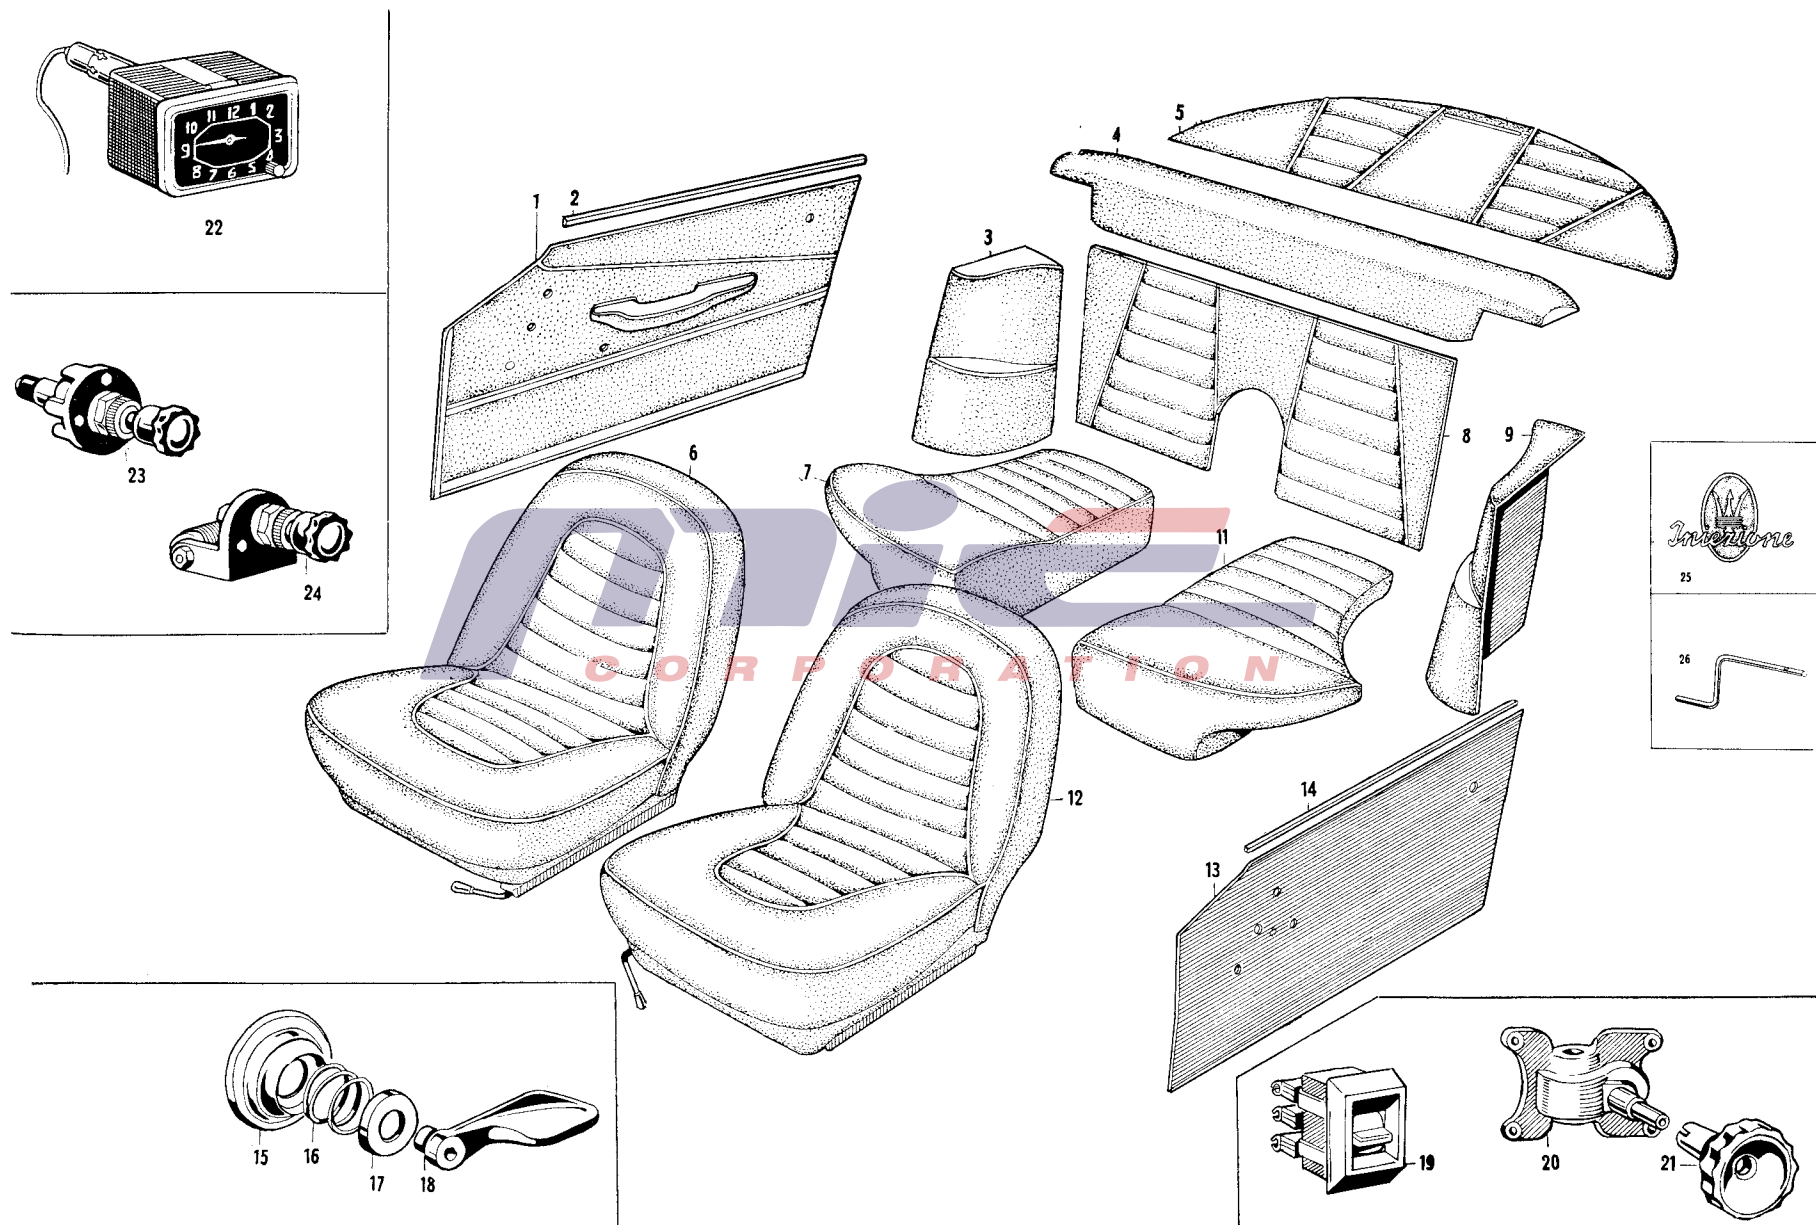

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
			

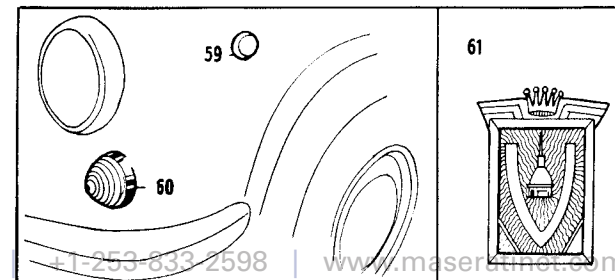
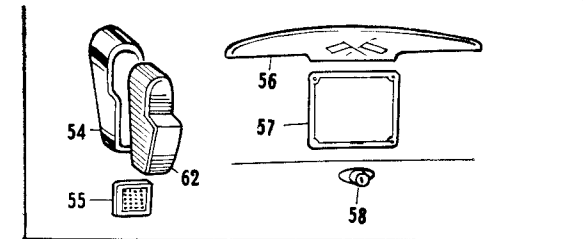
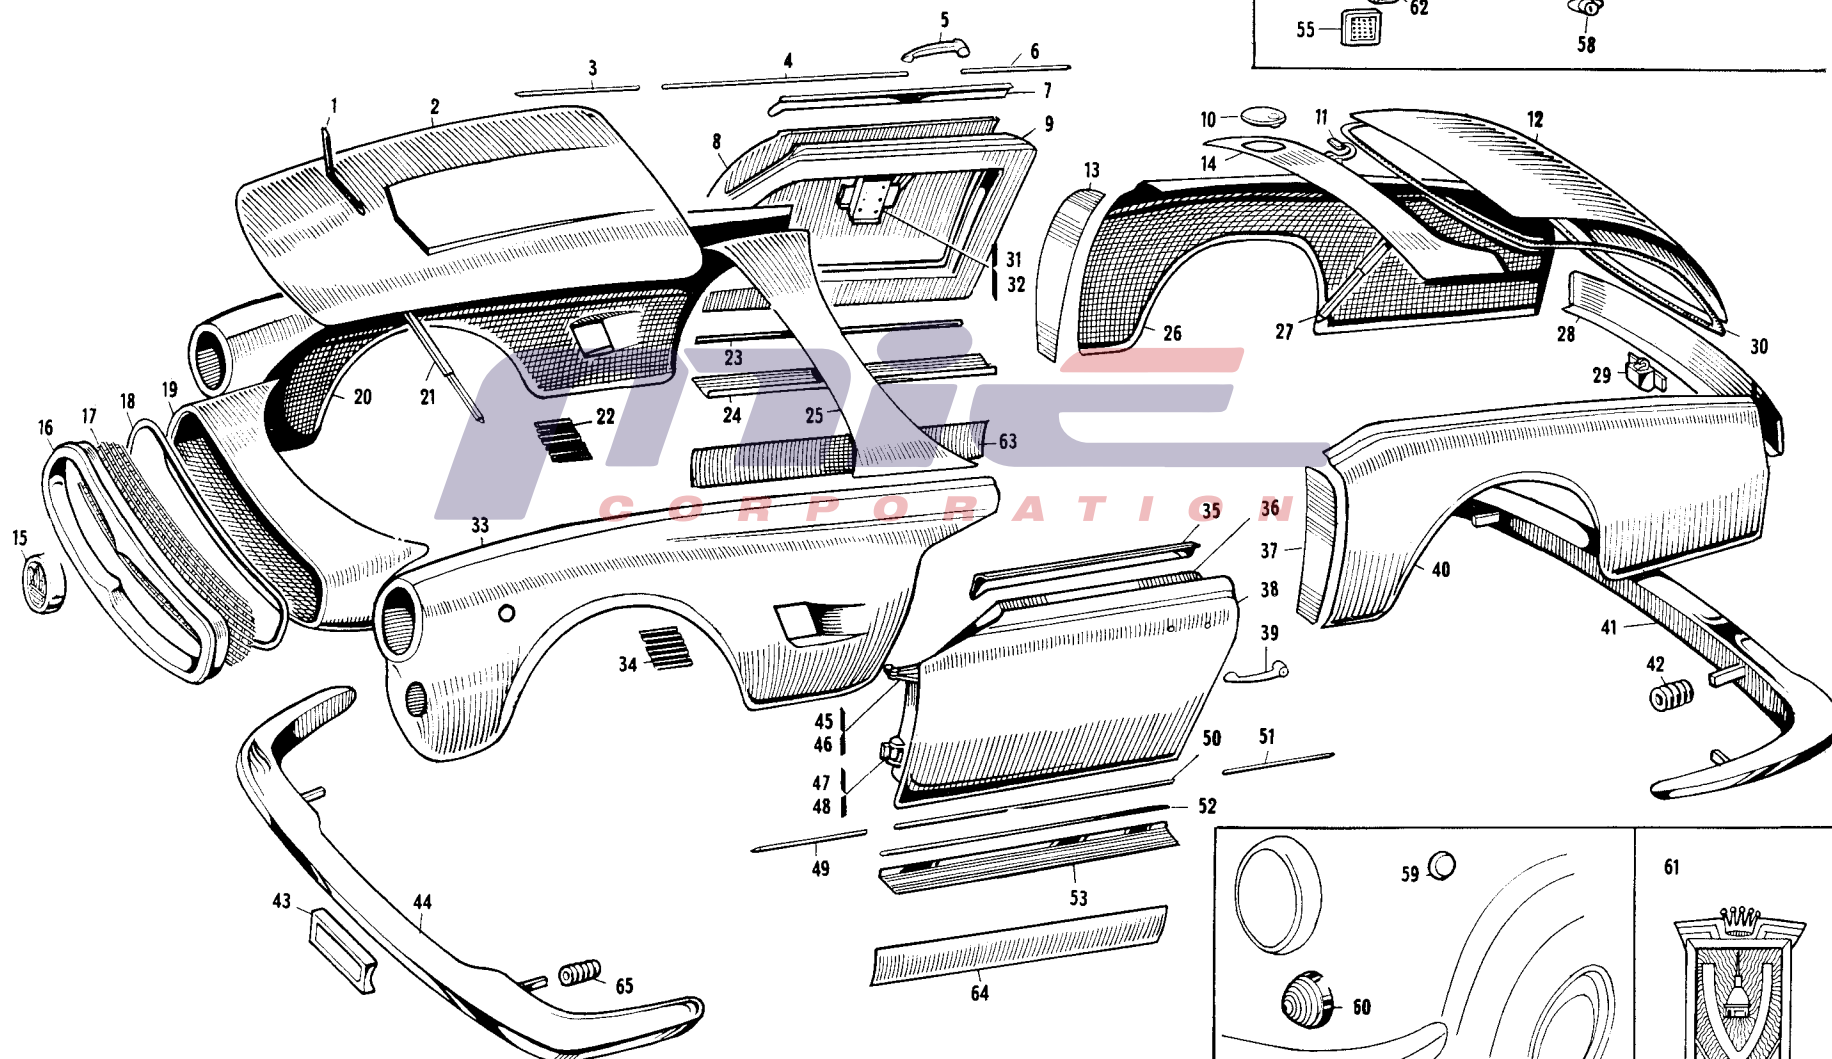


Tavola 37 - Carrozzeria Vignale

Table 37 - Body Vignale
Tableau 37 - Carrozzerie VignaleTafel 37 Rohbau Vignale
Tabla 37 - Carrocerie Vignale

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1		Griglietta mascherina per cofano superiore	
2		Cofano motore	
3		Modanatura esterna anteriore destra	
4		Modanatura centrale destra	
5		Maniglia per portiera destra	
6		Modanatura posizione destra	
7		Modanatura superiore portiera destra	
8		Portiera destra	
9		Telaio per portiera destra	
10		Portello per introduzione carburante	
11		Cerniera per sportello posteriore	
12		Sportello baule	
13		Riscontro interno portiera destra	
14		Traversa superiore posteriore	
15		Ovale con tridente	
16		Cornice	
17		Griglia anteriore	
18		Guarnizione	
19		Muso per maschera anteriore	
20		Parafango destro	
21		Reggi cofano motore	
22		Griglia laterale destra	
23		Guarnizione sottoportiera destra	
24		Batticalcagno destro	
25		Traversa per parabrezza	
26		Parafango posteriore destro	
27		Reggi sportello baule	
28		Traversa inferiore posteriore	
29		Chiusura sportello baule	
30		Guarnizione gomma per sportello baule	
31		Alza cristallo destro	
32		Alza cristallo sinistro	
33		Parafango sinistro	
34		Griglia laterale sinistra	
35		Modanatura superiore portiera sinistra	
36		Telaio per portiera sinistra	
37		Riscontro interno portiera sinistra	
38		Portiera sinistra	
39		Maniglia per portiera sinistra	
40		Parafango posteriore sinistro	
41		Paraurti posteriore	
42		Soffietto per paraurti posteriore	

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43		Portatarga anteriore	
44		Paraurti anteriori	
45		Cerniera superiore per portiera sinistra	
46		Cerniera superiore per portiera destra	
47		Cerniera inferiore per portiera sinistra	
48		Cerniera inferiore per portiera destra	
49		Modanatura esterna anteriore sinistra	
50		Modanatura centrale sinistra	
51		Modanatura esterna posteriore sinistra	
52		Guarnizione sottoportiera sinistra	
53		Batticalcagno sinistro	
54		Cornice per fanale posteriore	
55		Catarifrangente	
56		Cornice portalampada per targa	
57		Cornice targa	
58		Serratura sportello baule	
59		Lampeggiatore laterale	
60		Fanale di posizione anteriore	
61		Stemma Vignale	
62		Fanalino posteriore	
63		Traversa sottoporta destra	
64		Traversa sottoporta sinistra	
65		Soffietto per paraurti anteriori	

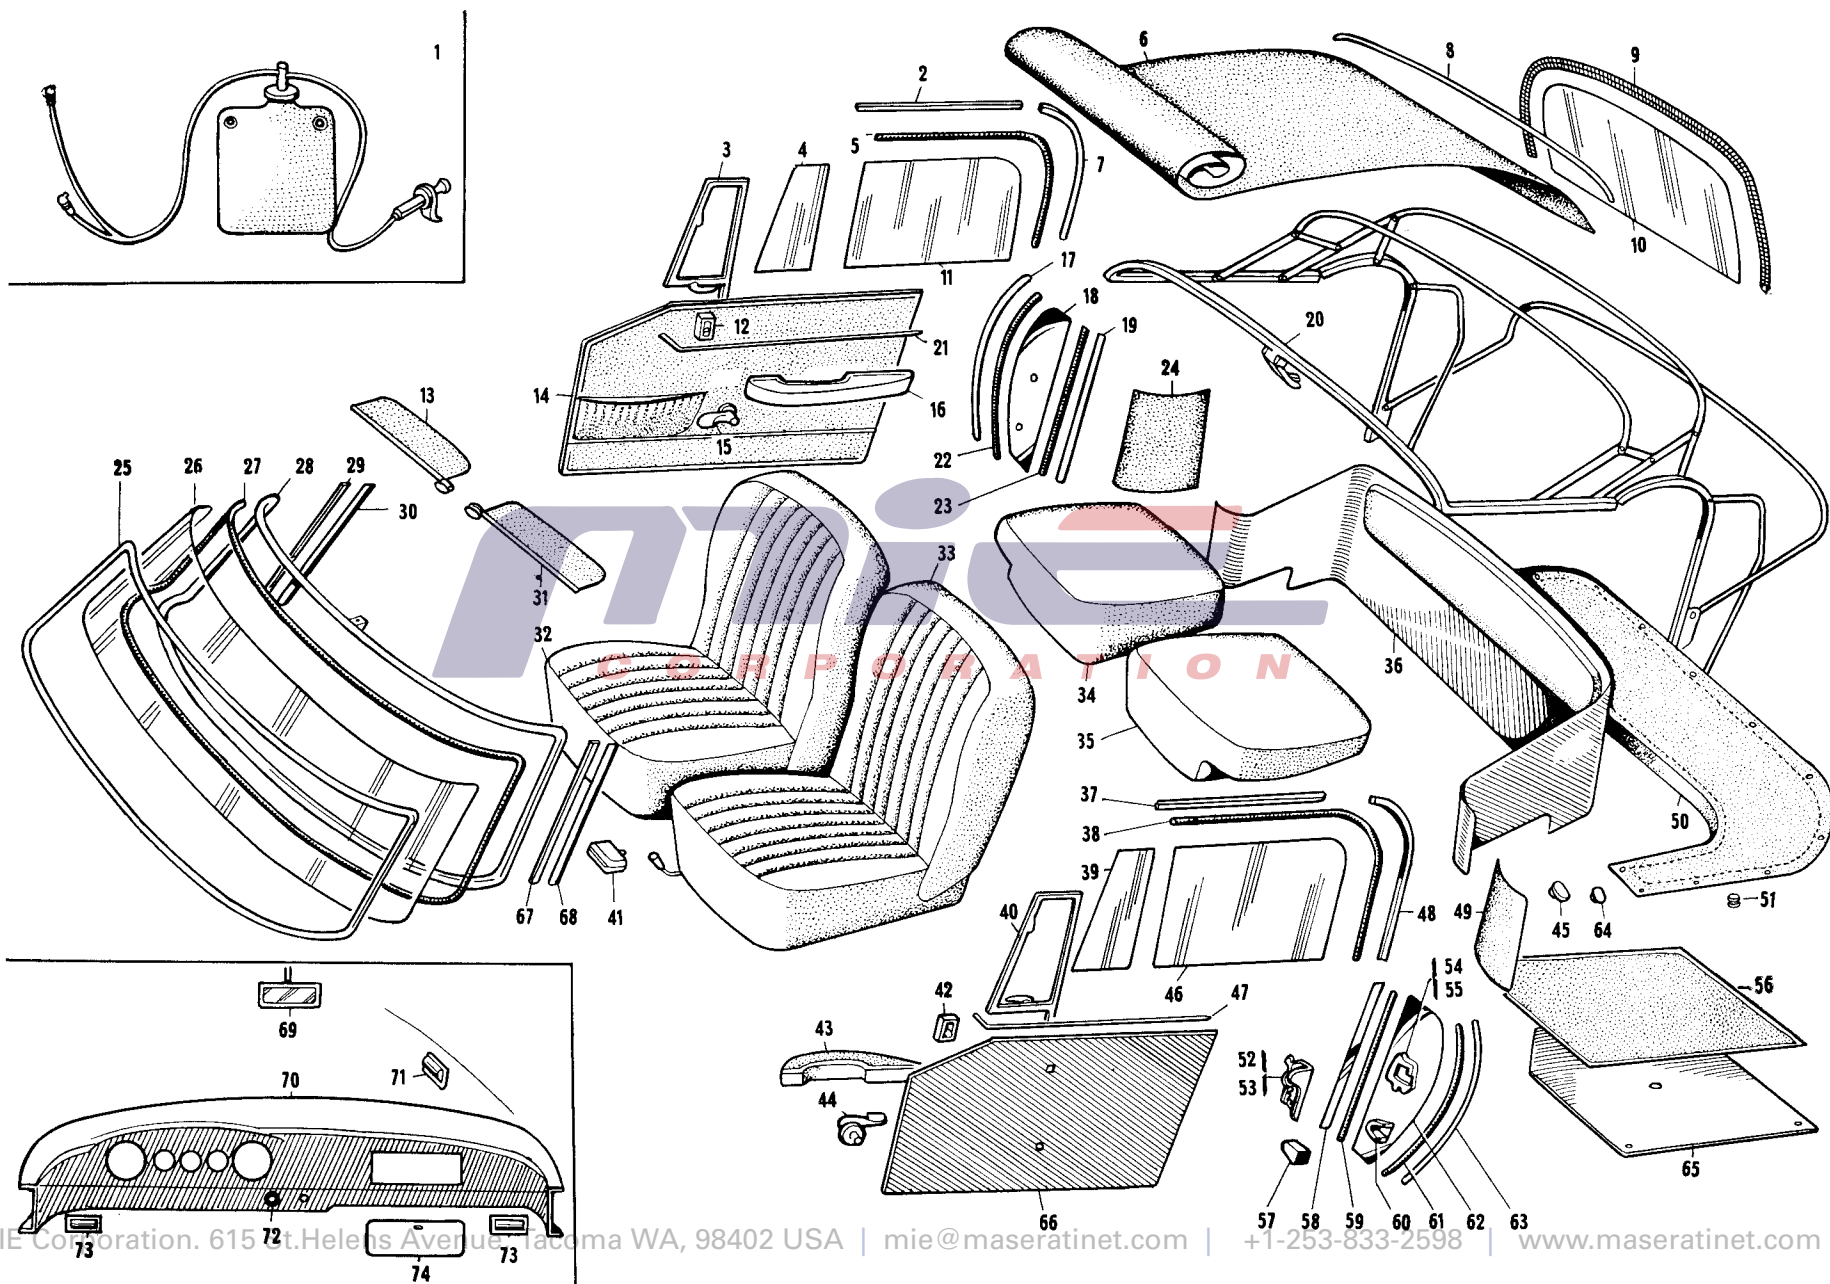


Tavola 38 - Disposizione interiore Vignale

Table 38 - Interior appointments Vignale
Tableau 38 - Equipment intérieur VignaleTafel 38 - Inneneinrichtung Vignale
Tabla 38 - Equipo interior Vignale

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1		Lavacristallo completo		43		Appoggiabraccio sinistro	
2		Ritegno per gomma superiore cristallo destro		44		Pomello per portiera sinistra	
3		Porta cristallo orientabile destro		45		Attacchi posteriori capotte mobili	
4		Vetro orientabile destro		46		Cristallo posteriore sinistro	
5		Guarnizione di gomma per cristallo destro		47		Modanatura pannello sinistro	
6		Metratura capotte		48		Ritegno gomma posteriore per portiera sinistra	
7		Ritegno gomma per cristallo porta destra		49		Pannello laterale posteriore sinistro	
8		Platina cromata per capotte		50		Copripelle in pelle	
9		Serratura lampo per trasparente posteriore		51		Bottone fissaggio capotte laterale	
10		Trasparente per capotte		52		Serratura portiera destra	
11		Cristallo posteriore destro		53		Serratura portiera sinistra	
12		Interruttore destro per alzacristalli		54		Riscontro per serratura destra	
13		Pontina parasole destra		55		Riscontro per serratura sinistra	
14		Pannello per portiera destra		56		Tappeto per baule	
15		Appoggiabraccio destro		57		Blocchetto di gomma per portiera	
16		Pomello per portiera destra		58		Profilato interno portiera sinistra	
17		Profilato esterno destro di riscontro		59		Guarnizione di gomma per detto	
18		Riscontro destro		60		Sede per blocchetto	
19		Profilato interno destro di riscontro		61		Guarnizione per profilato esterno portiera sinistra	
20		Intelaiatura per capotte		62		Riscontro per portiera sinistra	
21		Modanatura interno portiera destra		63		Profilato esterno per portiera sinistra	
22		Guarnizione gomma per profilato esterno destro		64		Attacco posteriore fisso capotte	
23		Guarnizione gomma per profilato interno destro		65		Sportello copriruota	
24		Pannello laterale posteriore destro		66		Pannello per portiera sinistra	
25		Modanatura per parabrezza		67		Profilato per parabrezza lato sinistro	
26		Cristallo parabrezza		68		Gomma per detto	
27		Guarnizione gomma parabrezza		69		Specchio retrovisivo	
28		Montante parabrezza con traversa		70		Cruscotto in lamiera	
29		Profilato parabrezza lato destro		71		Plafoniera vano motore	
30		Guarnizioni per detto		72		Interruttore	
31		Pontina parasole sinistra		73		Plafoniera interna posto guida	
32		Sedile anteriore destro scorrevole		74		Sportellino per chiusura cruscotto	
33		Sedile anteriore sinistro scorrevole					
34		Sedile posteriore destro					
35		Sedile posteriore sinistro					
36		Protezione posteriore schienale per capotte					
37		Ritegno gomma superiore cristallo sinistro					
38		Guarnizione gomma batti cristallo sinistro					
39		Vetro orientabile sinistro					
40		Porta cristallo orientabile sinistro					
41		Portacenere					
42		Interruttore per alzacristallo sinistro					


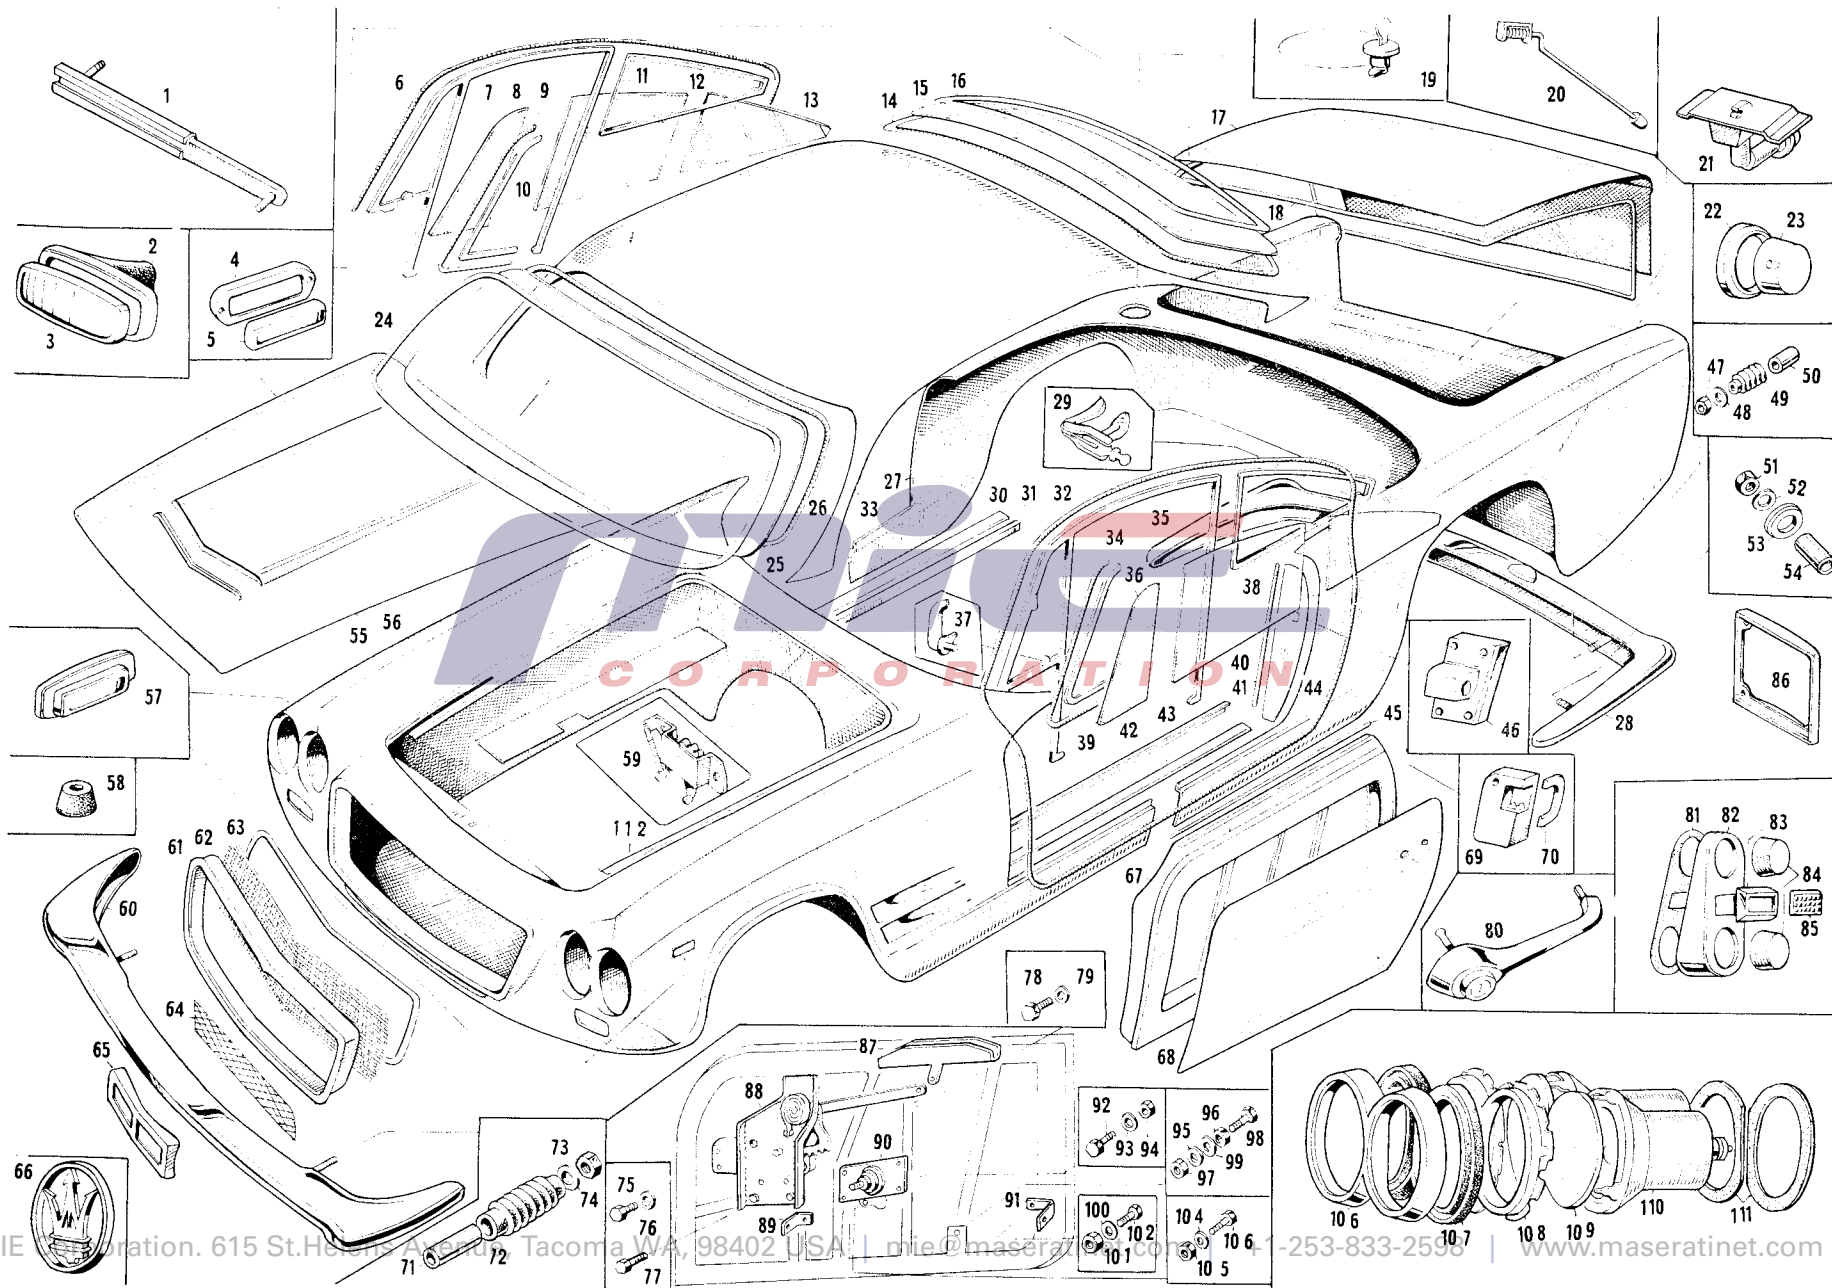


Tavola 39 - Carrozzeria Vignale Sebring

Table 39 - Body vignale Sebring
Tableau 39 - Carrozzerie vignale SebringTafel 39 - Rohbau vignale Sebring
Tabla 39 - Carrocerie vignale Sebring

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1		Reggi cofano motore	
2		Portafaro posizione e lampeggiatore anteriore	
3		Cornice faro posizione e lampeggiatore anteriore	
4		Plafoniera vano motore	
5		Vetro plafoniera vano motore	
6		Ritegno gomma superiore cristallo destro	
7		Porta cristallo orientabile destro	
8		Cristallo orientabile destro	
9		Guarnitura cristallo orientabile destro	
10		Cornice cristallo orientabile destro	
11		Cornice cristallo orientabile posteriore destro	
12		Cristallo portiera destra	
13		Cristallo orientabile posteriore	
14		Guarnitura lunotto	
15		Cristallo lunotto	
16		Cornice lunotto	
17		Coperchio portabagagli	
18		Guarnitura di tenuta portabagagli	
19		Bloccetto con chiavi per tappo benzina	
20		Reggi coperchio portabagagli	
21		Bloccetto con chiavi per portabagagli	
22		Cornice fanalino retromarcia	
23			
24		Cornice cristallo anteriore	
25		Cristallo anteriore	
26		Guarnizione cristallo anteriore	
27		Scocca posteriore	
28		Paraurti posteriore	
29		Leva comando cristallo orientabile posteriore	
30		Cornice sottoportiera destra	
31		Cornice fissaggio tappeto sottoporta destra	
32		Guarnizione portiera sinistra	
33		Tetto	
34		Porta cristallo orientabile sinistro	
35		Cornice cristallo orientabile sinistro	
36		Cristallo orientabile sinistro	
37		Comando chiusura cristallo orientabile sinistro	
38		Cornice cristallo posteriore sinistro	
39		Guarnizione cristallo anteriore sinistro	
40		Cristallo portiera sinistra	
41		Guarnizione interna portiera sinistra	
42		Cornice fissaggio tappeto sottoporta sinistra	

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43		Cornice sottoportiera sinistra	
44		Riscontro interno portiera sinistra	
45		Guarnizione superiore interna portiera sinistra	
46		Riscontro serratura portiera sinistra	
47		Dado fissaggio paraurti posteriore	
48		Rondella per detto	
49		Soffietto in gomma tirante paraurti	
50		Distanziale attacco paraurti posteriore	
51		Dado fissaggio paraurti laterale posteriore	
52		Rondella per detto	
53		Guarnizione tirante paraurti laterale	
54		Distanziale per detto	
55		Cofano motore	
56		Scocca anteriore	
57		Lampeggiatore laterale	
58		Distanziale cofano motore	
59		Serratura cofano motore	
60		Paraurti anteriore	
61		Cornice mascherina anteriore	
62		Griglia mascherina anteriore	
63		Cornice di tenuta mascherina anteriore	
64		Griglia per presa aria sotto paraurti	
65		Porta targa anteriore	
66		Tridente mascherina anteriore	
67		Intelaiatura portiera sinistra	
68		Portiera sinistra	
69		Serratura portiera sinistra	
70		Copri serratura	
71		Distanziale paraurti anteriore	
72		Soffietto in gomma copri attacco paraurti anteriore	
73		Dado fissaggio paraurti anteriore	
74		Rondella per detto	
75		Rondella per bullone fissaggio alzacristalli	
76		Bullone fissaggio alzacristalli	
77		Bullone per detto	
78		Bullone fissaggio tirante alzacristalli	
79		Rondella per detto	
80		Maniglia esterna per portiera	
81		Guarnizione fanali posteriori	
82		Cornice fanali posteriori	
83		Cornice catarifrangente	
84		Fanalini posteriori	

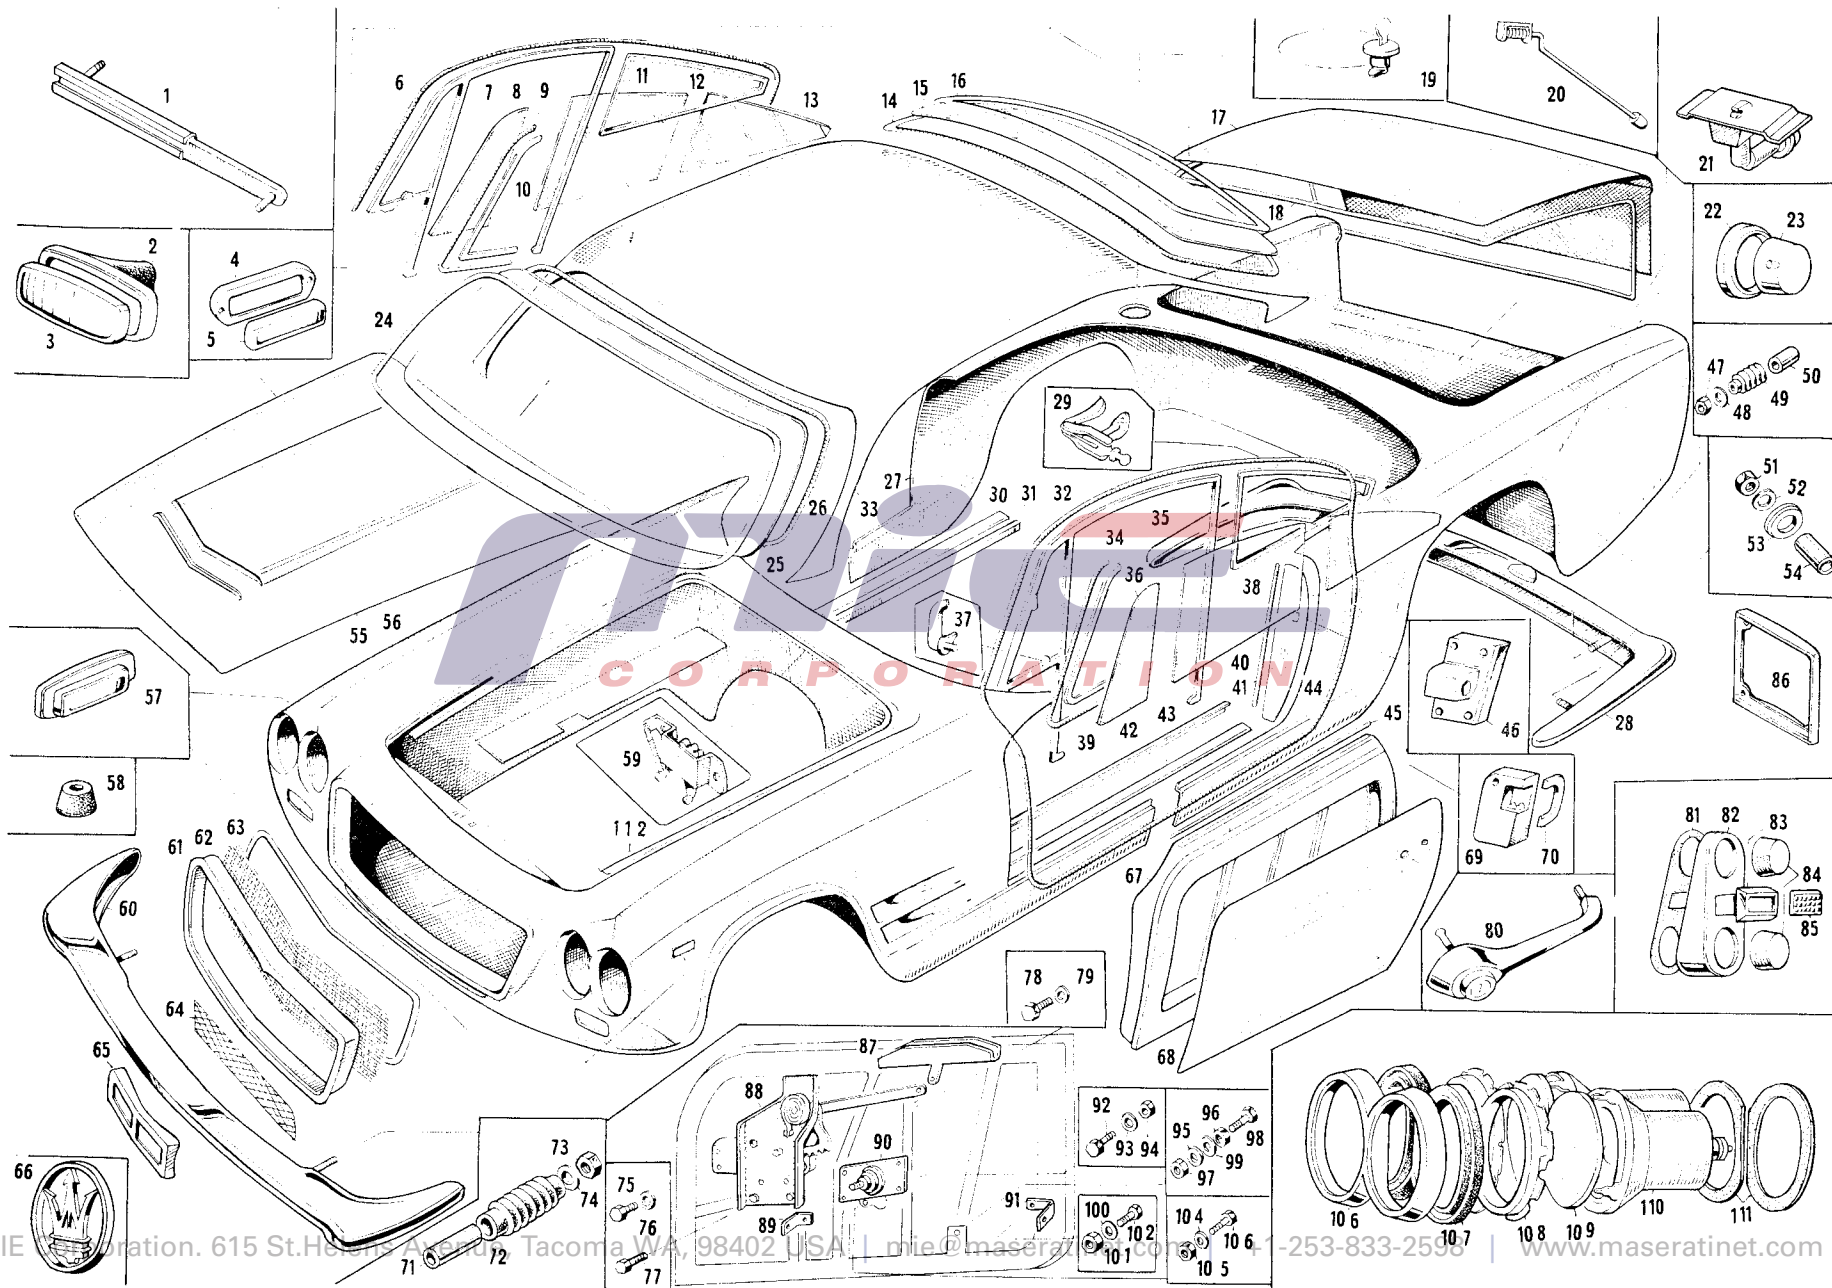

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
85		Catarifrangente	
86		Porta targa posteriore	
87		Porta vetro laterale per alzacristalli	
88		Alzacristallo sinistro	
89		Squadretta fissaggio leve alzacristalli	
90		Flangia con perno ferma alzacristalli	
91		Squadretta fissaggio alzacristallo	
92		Bullone fissaggio leve alzacristalli	
93		Rondella per flangia di fermo	
94		Dado per detto	
95		Rondella per fissaggio leve alzacristalli	
96		Distanziale per detto	
97		Dado per detto	
98		Bullone per detto	
99		Rondella per detto	
100		Rondella per detto	
101		Dado per detto	
102		Bullone per detto	
103		Bullone per detto	
104		Rondella per detto	
105		Dado per detto	
106		Cornice fari accoppiati	
107		Guarnizione per cornice fari	
108		Cornice porta cristallo fari	
109		Cristallo	
110		Porta faro	
111		Guarnizione posteriore per fari accoppiati	
112		Canalino scioia acqua cofano motore	

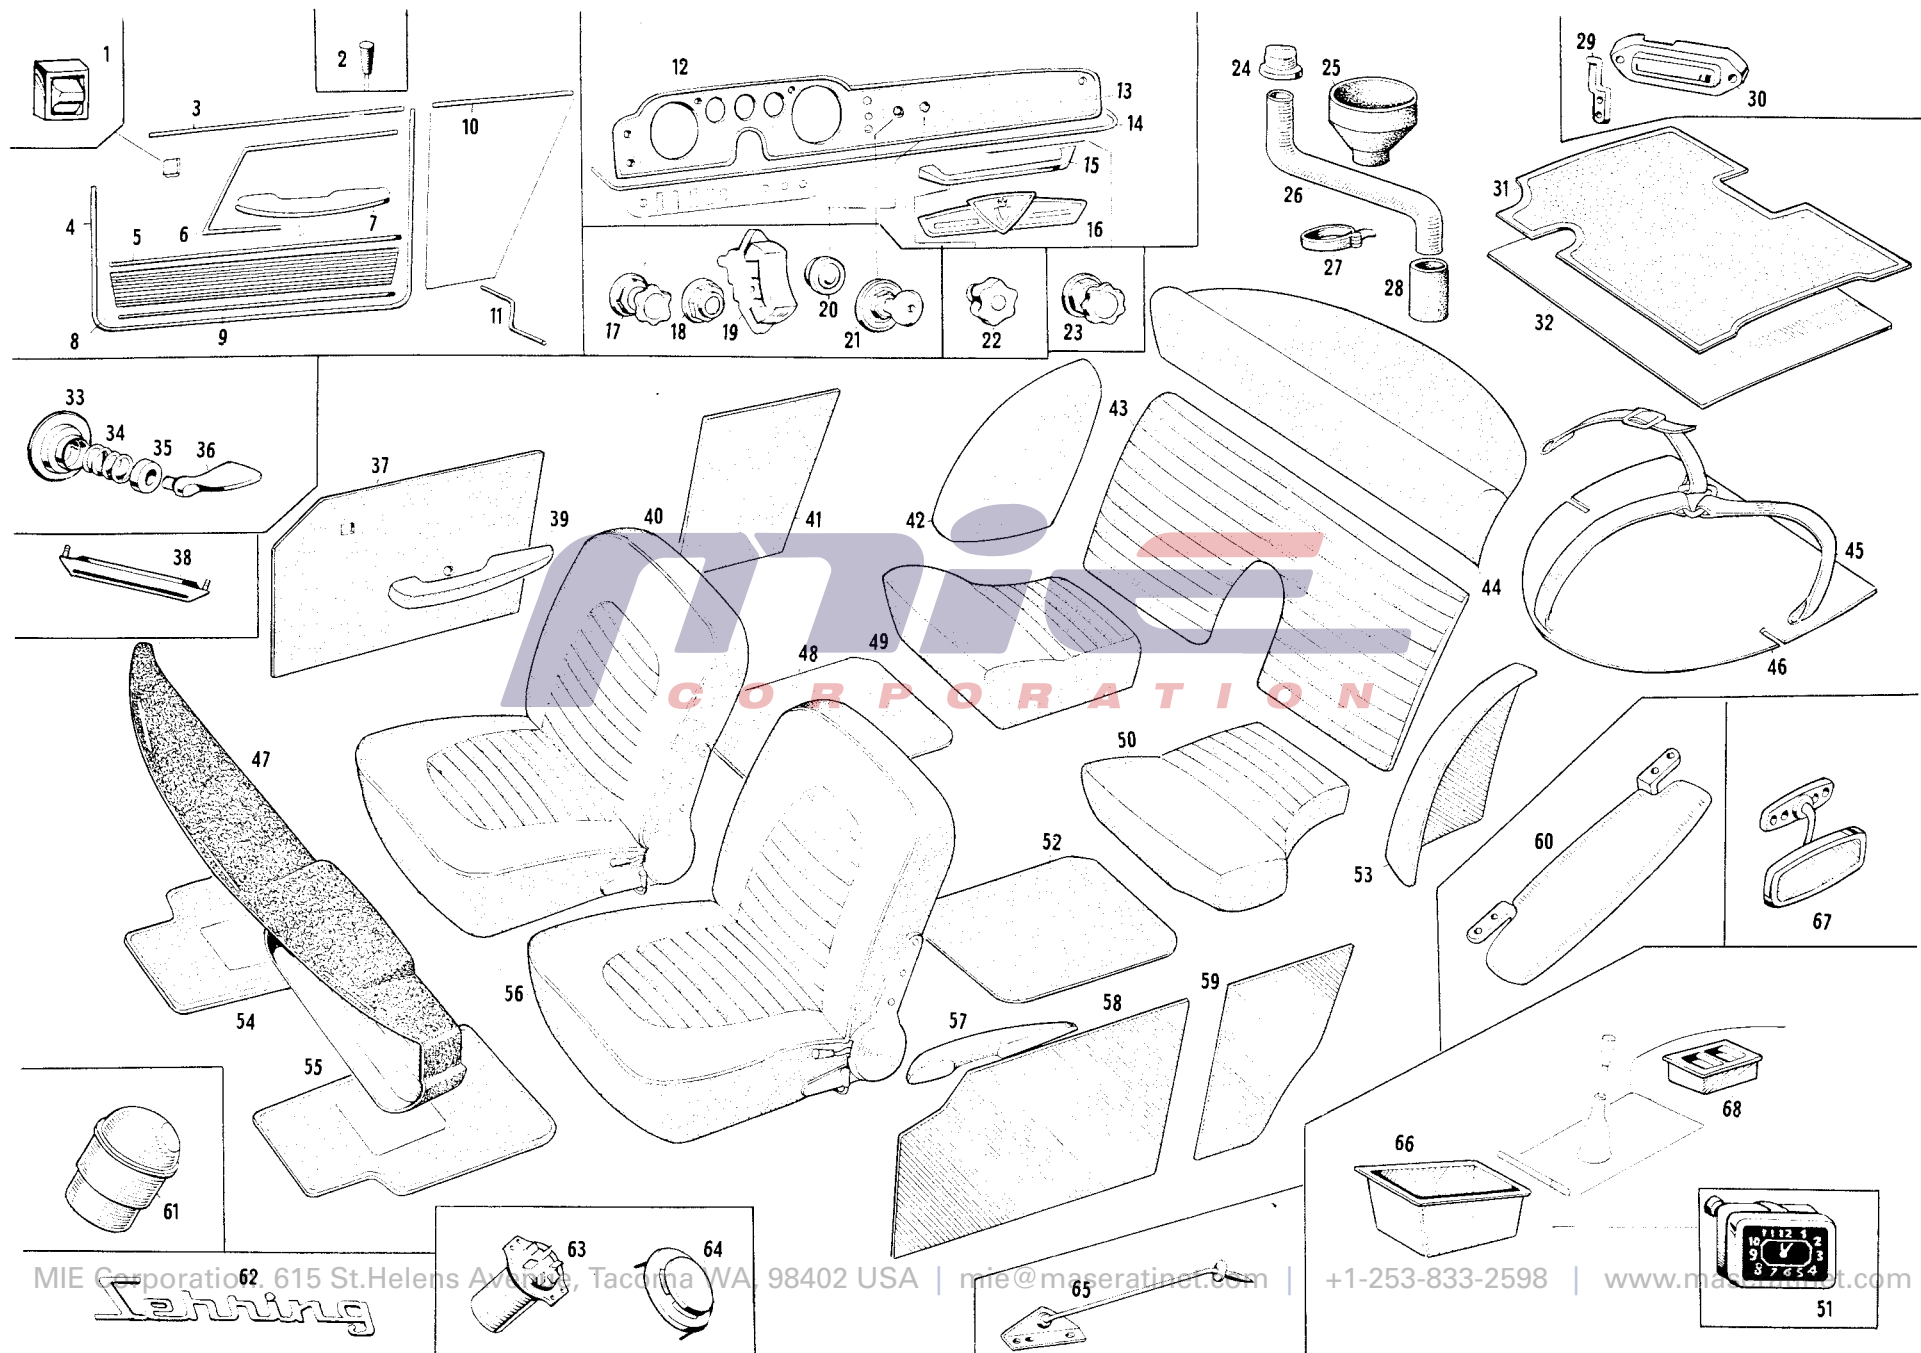


Tavola 40 - Disposizione interiore Vignale Sebring

Table 40 - Interior appointments Sebring
Tableau 40 - Equipement interieur SebringTafel 40 - Inneneinrichtung Sebring
Tabla 40 - Equipo interior Sebring

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1		Interruttore alzacristallo	
2		Comando blocca serratura interna	
3		Guarnizione inox ebanisteria portiera	
4		Guarnizione inox giro portiera	
5		Guarnizione inox batti piedi portiera	
6		Guarnizione inox manigliera portiera	
7		Guarnizione inox sotto battipiedi portiera	
8		Battipiedi portiera	
9		Guarnizione inox sotto battipiedi portiera	
10		Guarnizione inox pannello laterale	
11		Maniglia d'emergenza alzacristalli	
12		Guarnizione inox pannello cruscotto	
13		Pannello cruscotto	
14		Cornice inox sotto pannello cruscotto	
15		Manigliera sul cruscotto	
16		Elemento per vano radio sul cruscotto	
17		Commutatore illuminazione strumenti	
18		Interruttore a relais termico per iniezione	
19		Commutatore per luci fari	
20		Accendisigari	
21		Interruttore d'accensione completo di chiavi	
22		Pomello con farfalla riscaldamento	
23		Pomello con serratura per cassetto	
24		Tappo introduzione benzina	
25		Imbuto gomma per tubo introduzione benzina	
26		Tubo introduzione benzina	
27		Fascetta per manicotto unione tubo al serbatoio	
28		Manicotto collegamento tubo introduzione benzina al serbatoio	
29		Attaccapanni	
30		Plafoniera illuminazione interna	
31		Tappeto per vano portabagagli	
32		Coperchio vano ruota scorta e attrezzi	
33		Anello inox per leva apri portiera	
34		Molla leva apri portiera	
35		Distanziale	
36		Leva apri portiera	
37		Pannello portiera destra	
38		Copriferitoia riscaldamento	
39		Manigliera portiera destra	
40		Poltrona anteriore destra completa di ribaltabile	
41		Pannello copri parasassi posteriore destro	
42		Pannello copri parasassi posteriore destro	

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43		Schienale posteriore	
44		Appoggia testa sullo schienale posteriore	
45		Cinghia fissaggio ruota scorta	
46		Piano appoggio ruota scorta	
47		Elemento superiore cruscotto	
48		Tappeto posteriore destro	
49		Sedile posteriore destro	
50		Sedile posteriore sinistro	
51		Orologio elettrico	
52		Tappeto posteriore sinistro	
53		Pannello copri parasassi sinistro	
54		Tappeto anteriore destro	
55		Tappeto anteriore sinistro	
56		Poltrona anteriore sinistra completa di ribaltabile	
57		Manigliera portiera sinistra	
58		Pannello portiera sinistra	
59		Pannello fianchetto posteriore sinistro	
60		Parasole	
61		Ugello orientabile per condizionamento abitacolo	
62		Dicitura	
63		Ventilatore posteriore	
64		Coperchio ventilatore posteriore	
65		Reggi coperchio ruota scorta	
66		Vaschetta portaoggetti sul tunnel	
67		Specchietto retrovisore	
68		Posacenere sul tunnel	

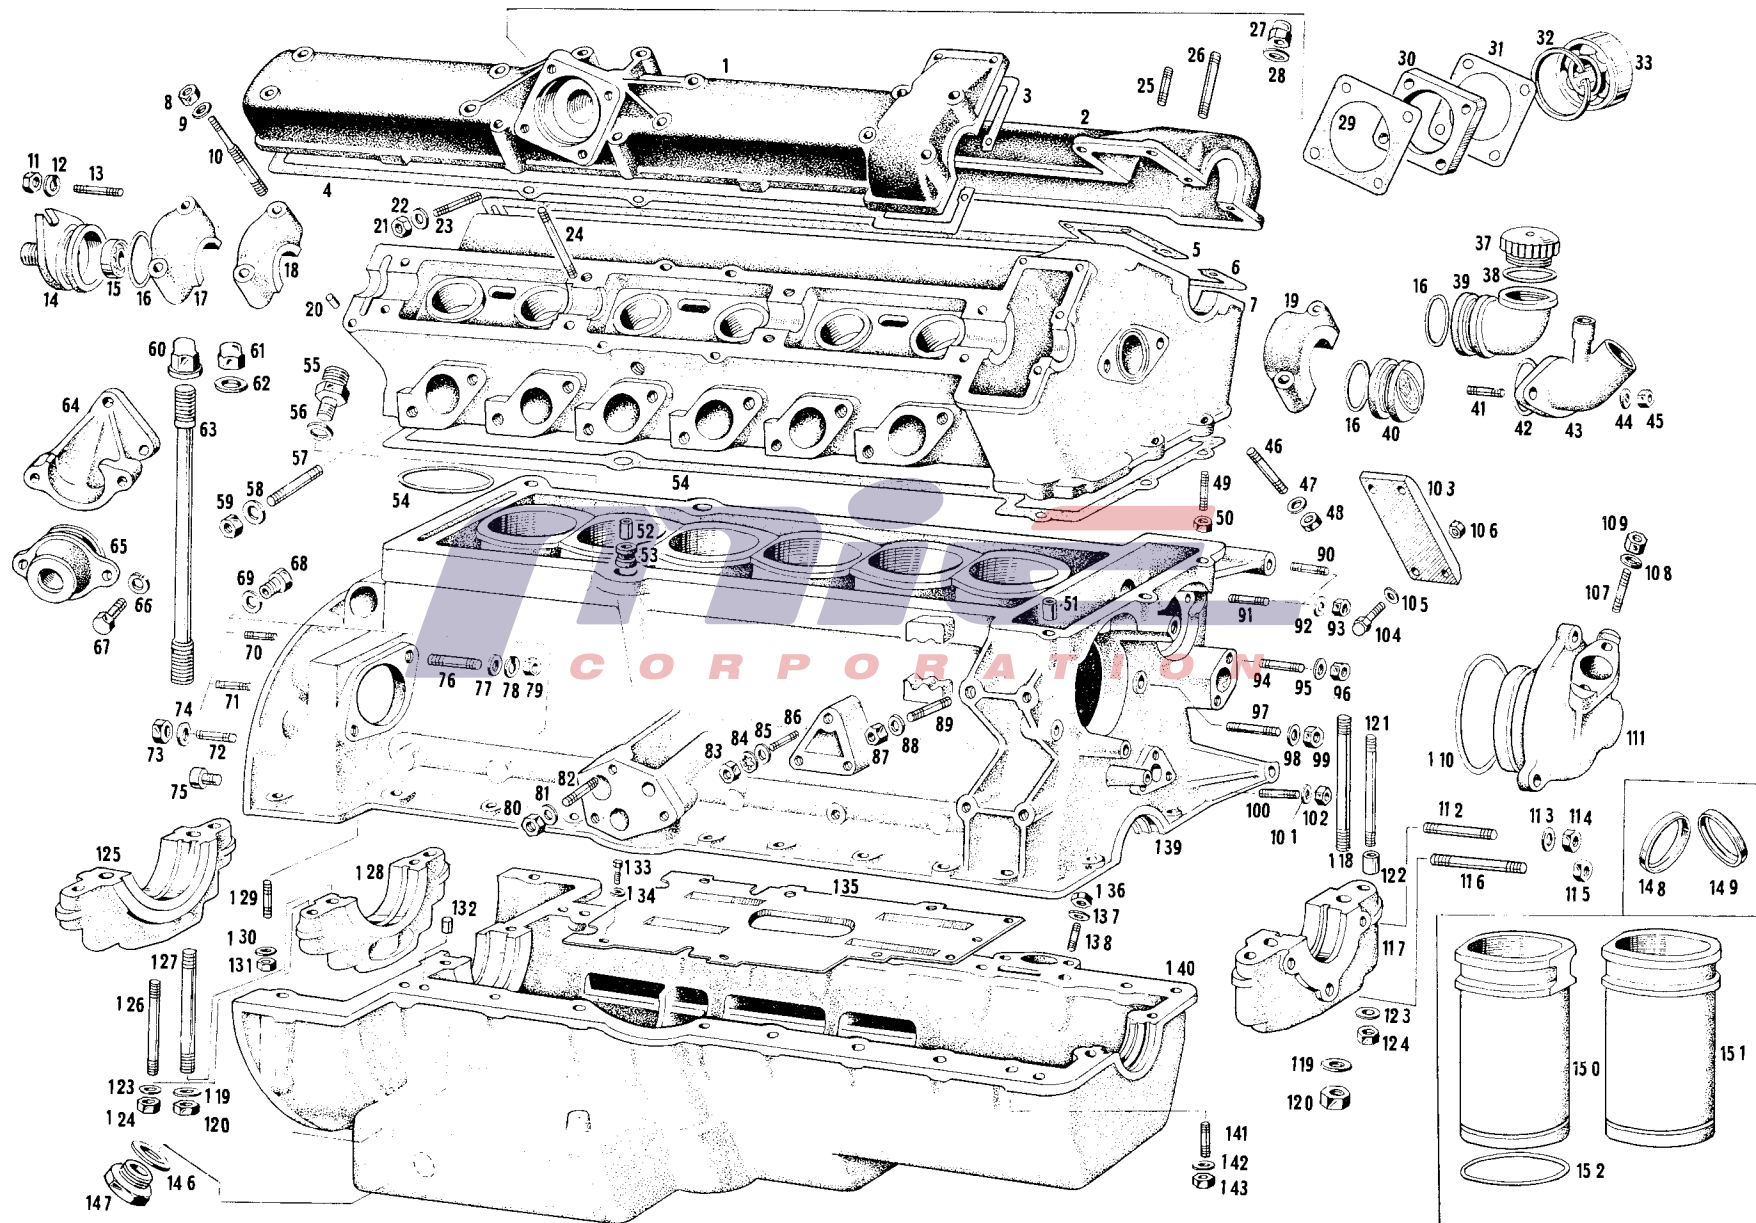



Tavola 41 - Blocco motore

Table 41 - Engine housing
Tableau 41 - Bloc moteur

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	3022/52164	Coperchio testa cilindri lato aspirazione	1
2	3033/47507	Coperchio testa cilindri lato scarico	1
3	3096/53413	Guarnitura lato interno coperchio aspirazione	1
4	3098/53412	Guarnitura lato esterno coperchio aspirazione	1
5	3096/46962	Guarnitura lato interno coperchio scarico	1
6	3098/46963	Guarnitura lato esterno coperchio scarico	1
7	1002/53354	Testa cilindri	1
8	DN 32634	Dado 8x1,25x8 fiss. cappelli	16
9	RNT 47075	Rondella 8x17x2 per detto	16
10	PN 42020	Prigioniero 8x1,25x6x170 fiss. cappelli e coperchi	16
11	DNT 47046	Dado 5x0,8 fissaggio coperchietto attacco contagiri	1
12	RN 41768	Rondella 5x10 per detto	1
13	PN 32415	Prigioniero 5x0,8x25 per detto	1
14	3046/46730	Coperchietto per innesto contagiri	1
15	ANT 46735	Anello di tenuta per coperchietto contagiri	1
16	GOM 43814	Gommino 44x50x3 sui coperchietti anter. e post.	4
17	3074/48104	Cappello per albero distribuzione	4
18	3064/48044	Cappello centrale per detto	2
19	3064/53376	Cappello anteriore per detto	2
20	GRN 52366	Grano 5x14 centraggio coperchio aspirazione	1
21	DN 32634	Dado 8x1,25 fiss. distributore al coperchio aspirazione	4
22	RNT 47075	Rondella 8x17x2 per dado fiss. distributore	4
23	PN 52251	Prigioniero 8x1,25x42 per detto	4
24	PN 52188	Prigioniero 6x75 fiss. coperchio aspirazione	2
25	PN 48700	Prigioniero 6x1x22 per detto	4
26	PN 50196	Prigioniero 6x1x56 per detto	6
27	DST 48102	Dado stop 6x1 fiss. coperchi	26
28	GN 52714	Guarnizione 6x12x1,5 per dadi fiss. coperchi	26
29	6288/52196	Guarnizione fra distanziale e distributore	1
30	6254/50396	Distanziale isolamento distributore coperchio	1
31	6286/52195	Guarnizione fra distanziale e coperchio	1
32	ART 43191	Anello d'arresto 40 i per ingranaggio com. distributore	1
33	CSC 45316	Cuscinetto Riv. 01/A per detto	1
34	3061/50250	Catenella tenuta tappo coperchietto introduzione olio	1
35	CHN 50253	Chiodo 3x10 per detto	1
36	3063/50252	Tubetto distanziale per detto	1
37	3060/50235	Tappo per detto	1
38	GOM 42352	Gommino 32x38x3 per detto	1
39	3035/46798	Coperchietto sulla testa introduzione olio	1
40	3034/42135	Coperchietto sulla testa	2
41	PN 48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio tubo uscita acqua testa	2
42	GOM 43143	Gommino 37x43x3 per tubo uscita acqua testa	1
43	101/9 MA 54671	Tubo uscita acqua dalla testa	1
44	RSN 32690	Rondella 6x11 per dado fiss. tubo uscita acqua	2
45	DNT 47047	Dado 6x1x5 per detto	2
46	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 unione flangie scarico alla testa	24
47	RSN 32635	Rondella spaccata 8,5x15 per detto	24
48	DN 33691	Dado 8x1,25x8 per detto	24
49	PN 45832	Prigioniero 8x1,25x1x31 fiss. parte anteriore testa basamento	2
50	DNT 47064	Dado 8x1x6,5 per detto	2
51	GRN 50669	Grano centraggio testa basamento	2
52	714/53529	Distanziale per gommino tenuta olio testa basamento	2

Tafel 41 - Motor gehäuse
Tabla 41 - Carter del motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
53	GOM 53528	Gommino 8x16x9 tenuta olio testa basamento	2
54	1006/54038	Guarnizione per testa	1
55	VRN 55774	Vite raccordo sul basamento presa acqua per riscaldamento	1
56	GN 44635	Guarnizione per detto	1
57	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 Fiss. collettore aspirazione	12
58	RAT 51581	Rondella elastica 8x14 per detto	12
59	DN 43118	Dado 8x1,25x8 per detto	12
60	DN 39651	Dado 14x1,5x30 fissaggio testa basamento	2
61	DNT 47100	Dado Cieco 14x1,5 fissaggio testa basamento	12
62	RNT 47101	Rondella 14x26 per detto	12
63	1530/47578	Prigioniero fissaggio testa basamento	14
64	1720/54343	Supporto motore destro	1
	1721/54344	Supporto motore sinistro	1
65	SLN 54878	Supporto antivibratore per detto	2
66	RDI 54211	Rondella dentellata interna per bullone fissaggio SLN al supporto	2
67	BNT 47028	Bullone 10x1,5x25 fissaggio SLN al supporto	2
68	TN 40217	Tappo 12x1,5x14 presa olio per manometro	1
69	GN 47201	Guarnitura 12,5x12x1 per detto	1
70	PN 46469	Prigioniero 8x1x1,25x46 fissaggio supporto frizione al basamento	6
71	PN 52345	Prigioniero 8x1x1,25x51 per detto	1
72	PN 43477	Prigioniero 8x1x1,25x39 per detto	1
73	DNT 47064	Dado 8x1 per detto	8
74	RAT 45680	Rondella elastica 8x15 per detto	8
75	TN 52801	Tappo 22x1,5 chiusura condotto olio parte posteriore	1
76	PN 48126	Prigioniero 11x1,5x48 unione motorino avviamento al basamento	2
77	RNT 55684	Rondella 11x20x3 per detto	2
78	RSN 46672	Rondella spaccata per detto	2
79	DN 48127	Dado 11x1,5 per detto	2
80	DN 43118	Dado 8x1,25x8 fissaggio corpo filtro olio	3
81	RAT 45680	Rondella 8x15 per detto	3
82	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 per detto	3
83	DNT 47024	Dado 10x1,5 fiss. supporto motore telaio al basamento	6
84	RDI 54211	Rondella dentellata interna per detto	6
85	RNT 52733	Rondella 10x20x2,5 per detto	6
86	PN 33919	Prigioniero 10x1,5x40 sul basamento fiss. supporto motore al telaio	6
87	DNT 47066	Dado 10x1 fiss. supporto condizionatore al basamento	4
88	RSN 33112	Rondella spaccata 10x18 per detto	4
89	PN 42612	Prigioniero 10x1x50 per detto	4
90	PN 45832	Prigioniero 8x1,25x1x31 fissaggio puntalino alternatore	1
91	PN 49752	Prigioniero 8x1,25x24 tenuta tendicatena	2
92	RSN 32635	Rondella spaccata 8x15 per detto	2
93	DN 43118	Dado 8x1,25 per detto	2
94	PN 35766	Prigioniero 6x1x54 fissaggio pompa acqua	5
95	RAT 45679	Rondella 6x1x11 per detto	5
96	DNT 47047	Dado 6x1x5 per detto	5
97	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x30 fissaggio supporto spinterogeno	3
98	RNT 47075	Rondella 8x17 per detto	3
99	DN 43118	Dado 8x1,25 per detto	3
100	PN 49733	Prigioniero 6x1x18 fiss. albero ingranaggio distribuzione	3
101	RAT 45679	Rondella 6x11 per detto	3
102	DNT 47047	Dado 6x1 per detto	3

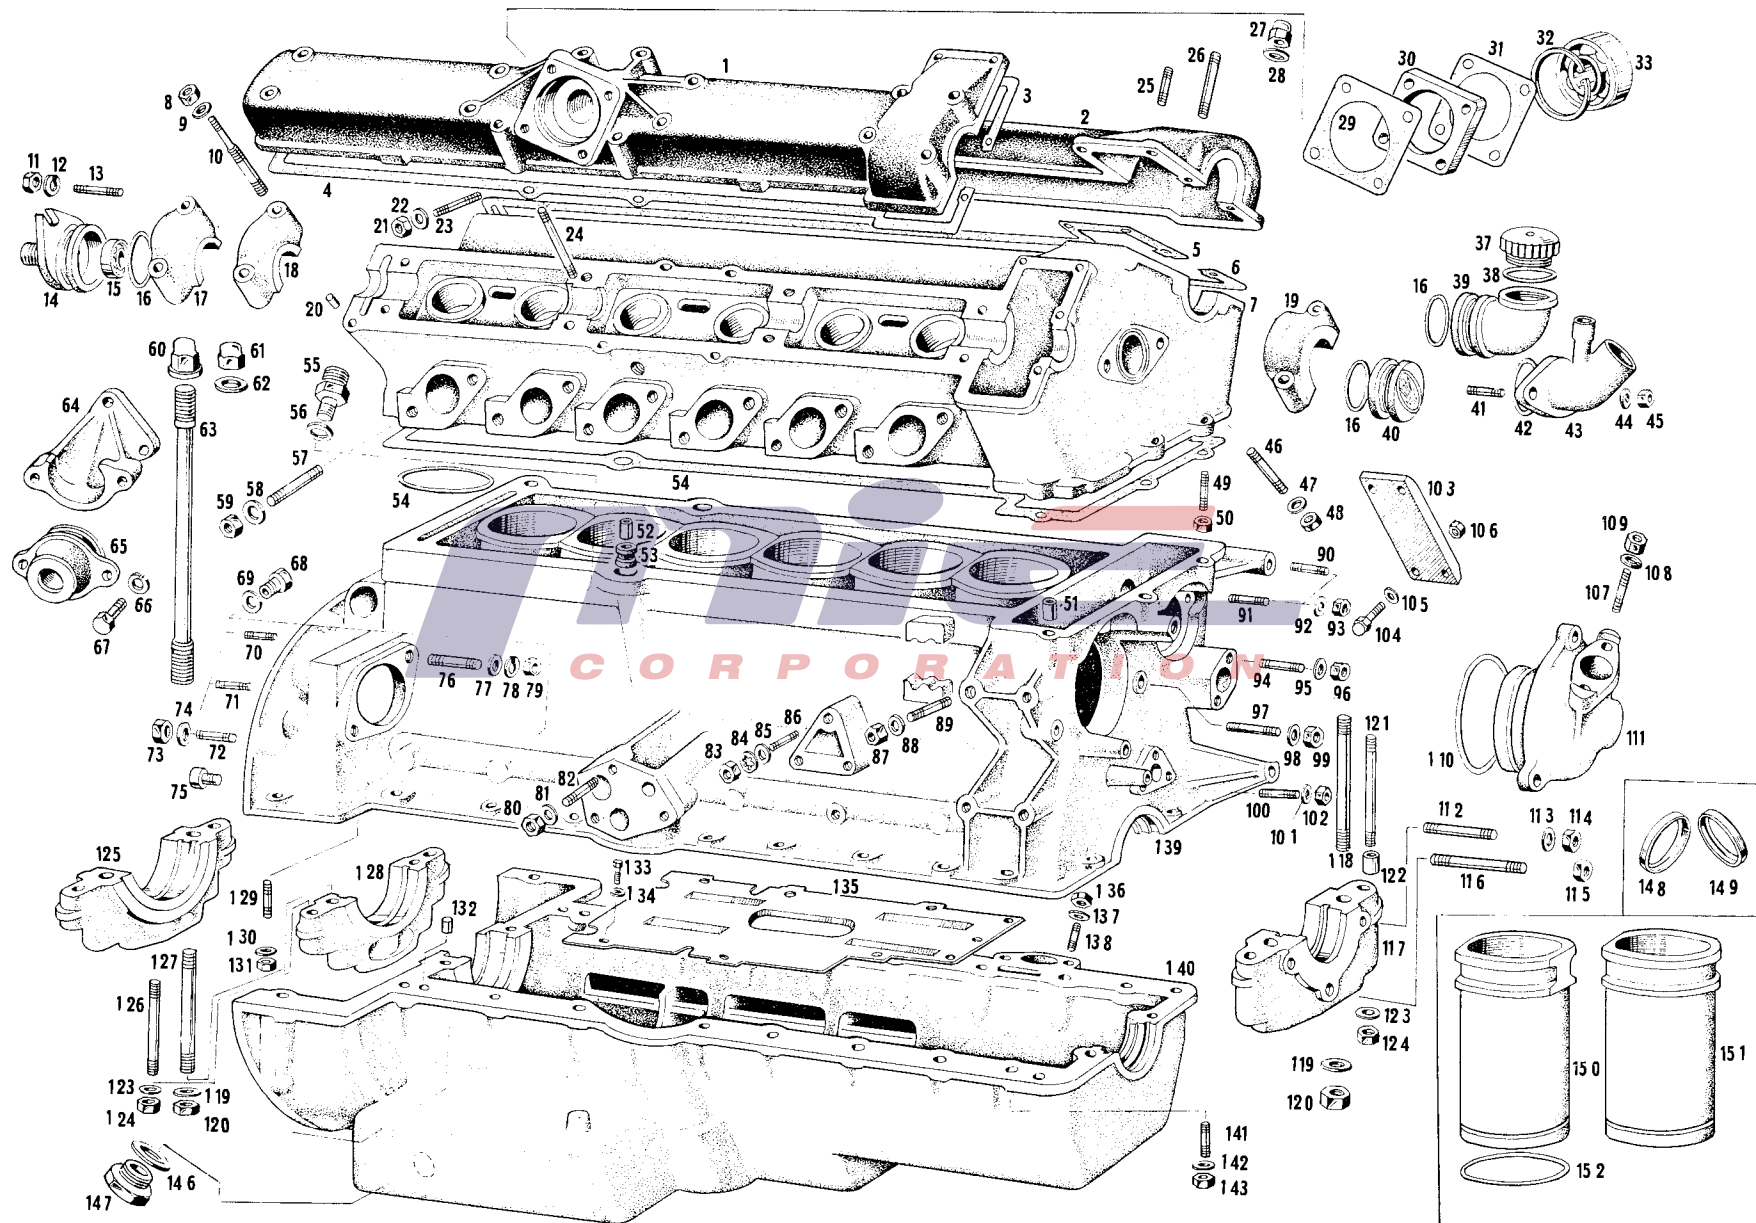

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
103	1082/47956	Lardone guida catena	1
104	BNT 49603	Bullone 5x0,8x20 fiss. lardone guida catena	2
105	RN 49273	Rondella 5x12 per detto	2
106	DN 46766	Dado 5x0,8 per detto	2
107	PN 45832	Prigioniero 8x1,25x1x31 sul supporto spinterogeno	2
108	RSN 32635	Rondella spaccata 8x15 per detto	2
109	DNT 47064	Dado 8x1 per detto	2
110	GOM 53760	Gommino sul supporto spinterogeno	1
111	5346/53757	Supporto spinterogeno sul basamento	1
112	PN 33921	Prigioniero 8x1,25 fiss. al supporto coperchio pompa olio	2
113	RAT 45680	Rondella 8x15 per detto	2
114	DN 53397	Dado 8x1,25 per detto	2
115	DST 48923	Dado 10x1,5 fiss. pompa olio al supporto	1
116	PN 55498	Prigioniero 10x1,5x47 sul supporto fiss. corpo pompa olio	1
117	1530-53444	Corpo pompa olio	1
118	1531/49978	Prigioniero sul supporto anteriore albero motore	2
119	RAT 45736	Rondella elastica 13x24 per detto	14
120	DN 47061	Dado 12x1x10 per detto	14
121	PN 46899	Prigioniero 8x1,25x102 fissaggio supporto anteriore	2
122	GRN 51124	Grano 12x8,5x22 per detto	14
123	RN 41313	Rondella piana 8,4x16 per detto	14
124	DNT 47064	Dado 8x1 per detto	14
125	101/9 MB 54678	Supporto posteriore per albero motore	1
126	PN 51125	Prigioniero 8x1x75 fiss. supporto albero motore	12
127	1531/47060	Prigioniero supporti albero motore	12
128	101/9 MB 54677	Supporto intermedio albero motore	5
129	PN 36933	Prigioniero 7x1x86 unione coppa al bas. lato posteriore	2
130	RNT 47210	Rondella 7x14x1,5 per detto	2
131	DNT 47080	Dado 7x1x6 per detto	2
132	GRN 54501	Grano 8x24 centraggio coppa al basamento cilindri	4
133	BNT 47016	Bullone 6x1x12 fissaggio paratia tenuta olio nella coppa	9
134	RAT 45679	Rondella 6x11x0,5 per detto	9
135	1820/53813	Paratia sulla coppa motore	1
136	DNT 47047	Dado 6x1x5 fissaggio soffiante alla coppa	2
137	RSN 32690	Rondella spaccata 6x11x1,5 per detto	2
138	PN 48700	Prigioniero 6x1x22 per detto	2
139	1502/53691	Basamento cilindri	1
140	1802/53737	Coppa motore	1
141	PN 49099	Prigioniero 7x1x30 fissaggio coppa al basamento	20
142	RNT 47210	Rondella 7x14x1,5 per detto	20
143	DNT 47047	Dado 6x1x5 per detto	20
144	GN 45852	Guarnizione 20x26x1 per tappo coppa motore	2
145	TN 48178	Tappo 20x1,5 per detto	2
146	GN 33367	Guarnitura 10x40x1 per tappo scarico olio coppa	1
147	TN 32792	Tappo 30x1,5 scarico olio dalla coppa	1
148	1020/55492	Sede valvola aspirazione	6
149	1022/47536	Canna cilindri intermedia	4
150	1522/47517	Sede valvola scarico	6
151	1522/49315	Canna cilindri esterna 1° e 6° cilindro	2
152	GOM 50315	Gommino 70x1,2 sulle canne cilindri	6

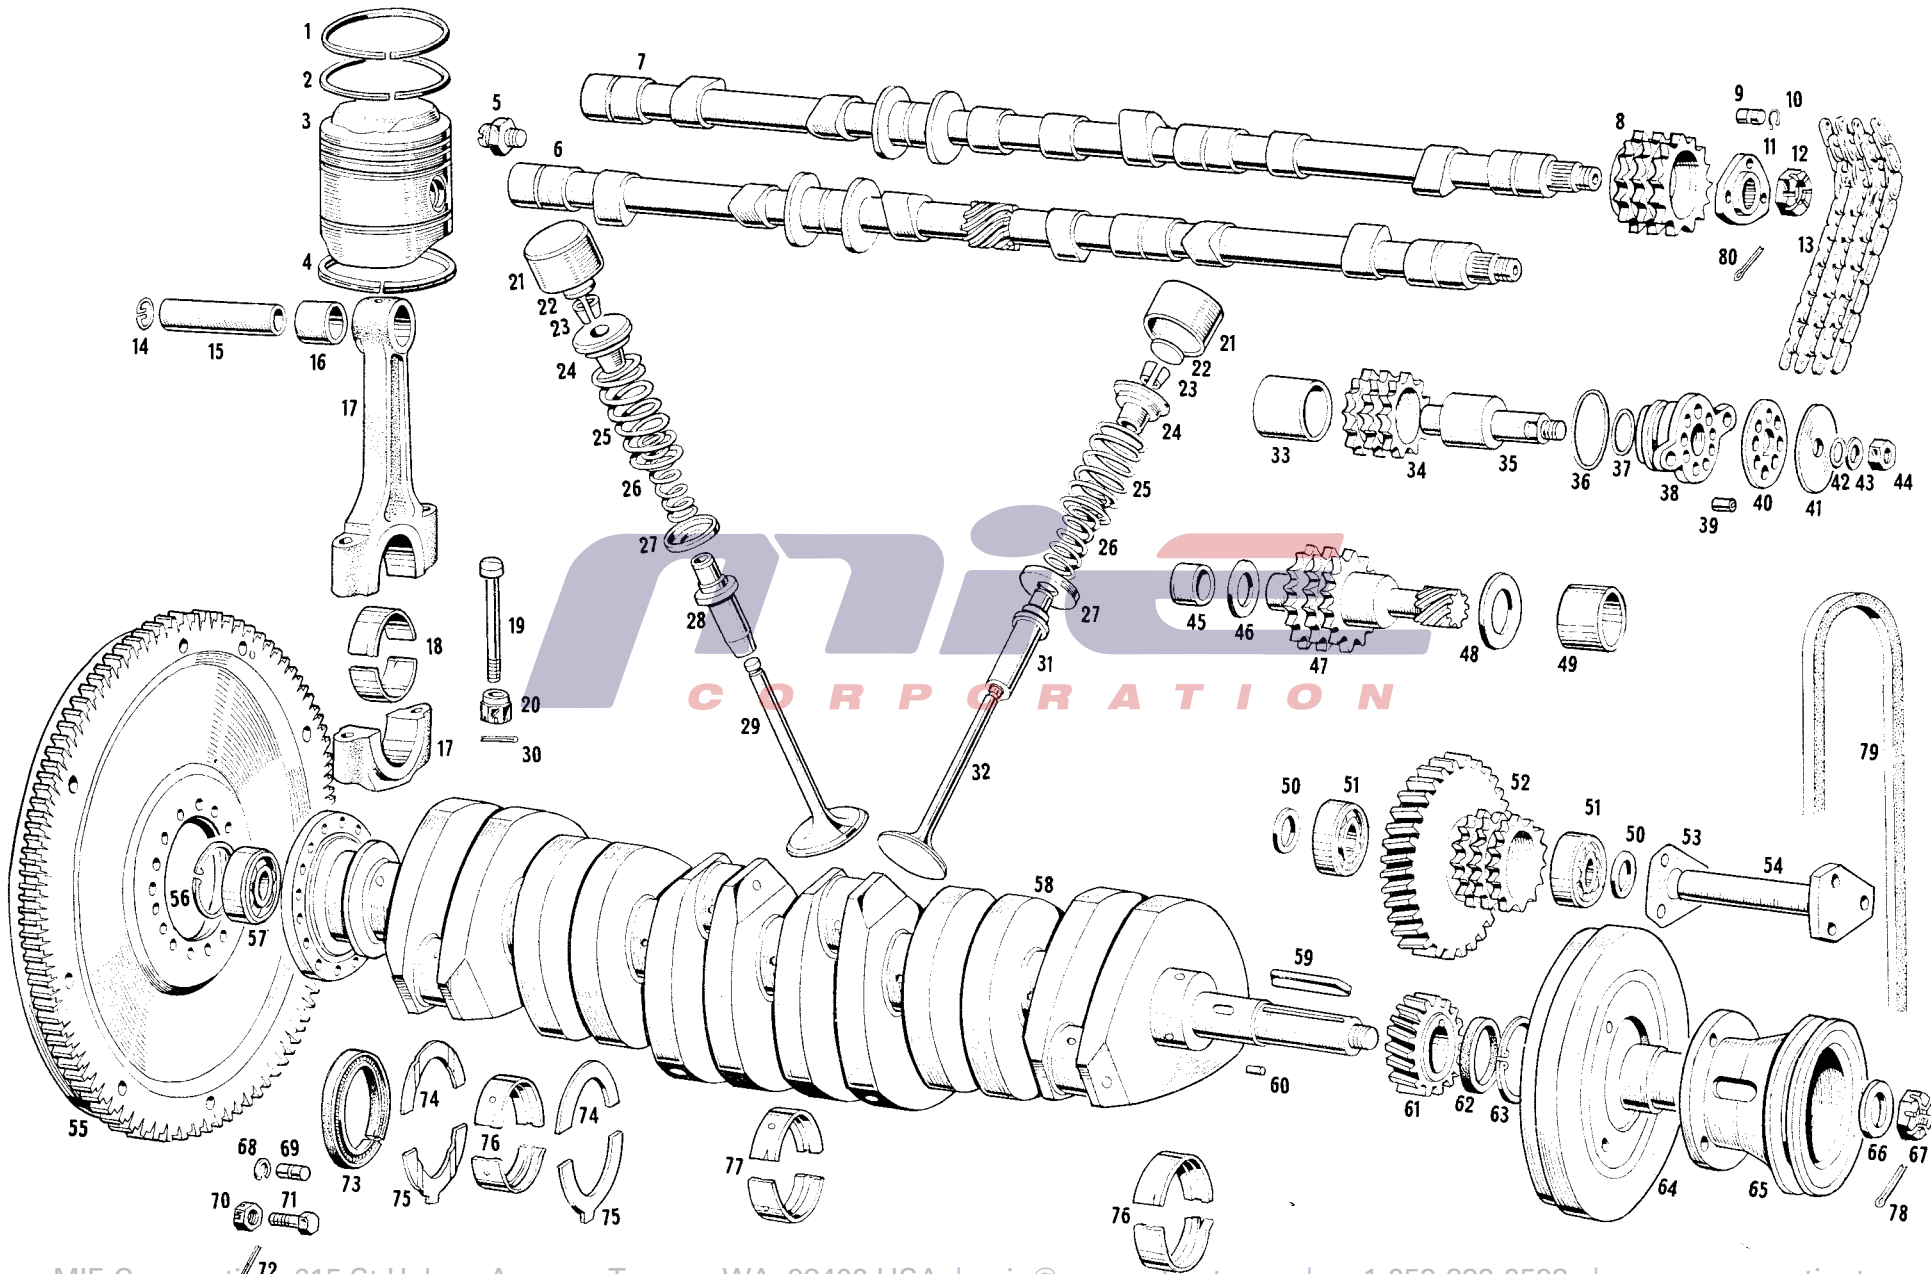


Tavola 42 - Organi mobili del motore e distribuzione

Table 42 - Moving parts and timing
Tableau 42 - Organes mobiles du moteur et distributionTafel 42 - Triebwerkteile und steuung
Tabla 42 - Conjunto motriz y distribución

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	5754/50192	Segmento di tenuta torsionale	6
2	2754/50362	Anello di tenuta	6
3	2602/49267	Pistone	6
4	2804/47584	Raschia olio inferiore e superiore	12
5	3012/47331	Codulo per innesto comando contagiri	1
6	3002/53245	Albero distribuzione lato aspirazione	1
7	3004/53260	Albero distribuzione lato scarico	1
8	3602/53389	Ingranaggio per albero distribuzione	2
9	GRN 31105	Grano 6x10 tenuta innesto con flangia	2
10	ART 49642	Anello di fermo 5 e per detto	2
11	3022/49795	Innesto con flangia per ingranaggio distribuzione	2
12	3014/44017	Dado bloccaggio innesto ingranaggio	2
13	MD 54560	Catena comando distribuzione	1
14	ART	Anello di fermo sul pistone per spinotto	12
15	2702/46431	Spinotto per stantuffo	6
16	2520/49214	Boccola per biella	6
17	2502/53225	Biella e cappello	6
18	2504/47791	Bronzine per bielle 2 meta	6
19	2530/47790	Bullone per biella	12
20	2532/49911	Dado per biella	12
21	3413/48009	Bicchierino comando valvole	12
22	3322/48003	Pastiglia regolazione gioco valvole	12
23	3414/48005	Semiconi ritegno scodellino molle	12
24	3412/48008	Scodellino superiore molle	12
25	3402/47982	Molla esterna per valvole	12
26	3406/47983	Molla interna per valvole	12
27	1034/48004	Scodellino inferiore molle	12
28	1030/48011	Guida valvola aspirazione	6
29	3302/46808	Valvola aspirazione	6
30	CN 43776	Copiglia Ø 2x15 per bullone fissaggio biella	12
31	1032/48010	Guida valvola scarico	6
32	3304/48006	Valvola scarico	6
33	3713/49284	Boccola per ingranaggi tendicatena	1
34	101/9/MD 55121	Pignone tendicatena	1
35	3744/53447	Perno per tendicatena	1
36	GOM 45791	Gommino 18x24x3 sul supporto perno tendicatena	1
37	GOM 43143	Gommino 37x43x3 per detto	1
38	3742/49285	Supporto perno tendicatena	1
39	3740/49288	Perno per bloccaggio rosetta sul perno tendicatena	1
40	3741/49287	Rondella appoggio rosetta	1
41	3743/49286	Rosetta bloccaggio perno tendicatena	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	RN 47775	Rondella 12x1 per perno tendicatena	1
43	RSN 33114	Rondella spaccata 12x1 per detto	1
44	DN 33533	Dado 12x1,5 per detto	1
45	3542/53499	Boccola posteriore per ingranaggio spinterogeno	1
46	3509/46572	Distanziale posteriore per detto	1
47	3608/53523	Ingranaggio comando spinterogeno	1
48	3610/53493	Distanziale anteriore per detto	1
49	3544/53500	Boccola anteriore per detto	1
50	3509/46572	Distanziale per ingranaggio comando catena	2
51	CSC 43892	Cuscinetto sull'ingranaggio comando catena	2
52	3508/53478	Ingranaggio comando catena	1
53	3571/46908	Guarnizione per albero ingranaggio comando catena	1
54	3562/44027	Alberino per detto	1
55	2302/48049	Volano motore con corona	1
56	ART 46284	Seeger 47 i sull'albero man. lato posteriore	1
57	CSC 46424	Cuscinetto 17x47x14 per detto	1
58	2002/53797	Albero manovella	1
59	2122/53494	Linguetta sull'albero manovella	1
60	RUL 55977	Rullo Ø 5x5 per trascinamento ingranaggio pompa olio	1
61	3502/53484	Ingranaggio comando distribuzione sull'albero manovella	1
62	ANT 44776	Anello di tenuta 45x60x10 sull'albero motore lato anteriore	1
63	ART 54517	Seeger 60 i per detto	1
64	2310/49847	Volano antivibratore	1
65	5122/53434	Puleggia sull'albero manovella	1
66	RNT 49870	Rondella 20x42x5 per dado bloccaggio puleggia	1
67	2102/47649	Dado coronato bloccaggio puleggia e ingranaggi	1
68	ART 49644	Anello di fermo 8 e per grano centraggio volano	1
69	GRN 44931	Grano 10x15 per detto	1
70	DCN 43137	Dado coronato 8x1x8 fissaggio volano sull'albero	15
71	BN 47629	Bullone 8x1x23 per detto	15
72	CN 43776	Copiglia 2x30 per detto	15
73	ANT 47974	Anello angus sull'albero motore lato frizione	1
74	2430/48635	Rondella superiore per cuscinetto posteriore	2
75	2432/48636	Rondella inferiore per cuscinetto posteriore	2
76	2412/48501	Cuscinetto anteriore e posteriore in 2 metà	2
77	2412/47794	Cuscinetto intermedio in 2 metà	5
78	CN 33836	Coppiglia 3x50 per dado fissaggio puleggia sull'albero	1
79	CTR 53740	Cinghia comando pompa acqua ventilatore e alternatore Prestolite	1
80	CN 52479	Coppiglia 2x30 per dado bloccaggio innesto ingranaggi sull'albero distribuzione	2

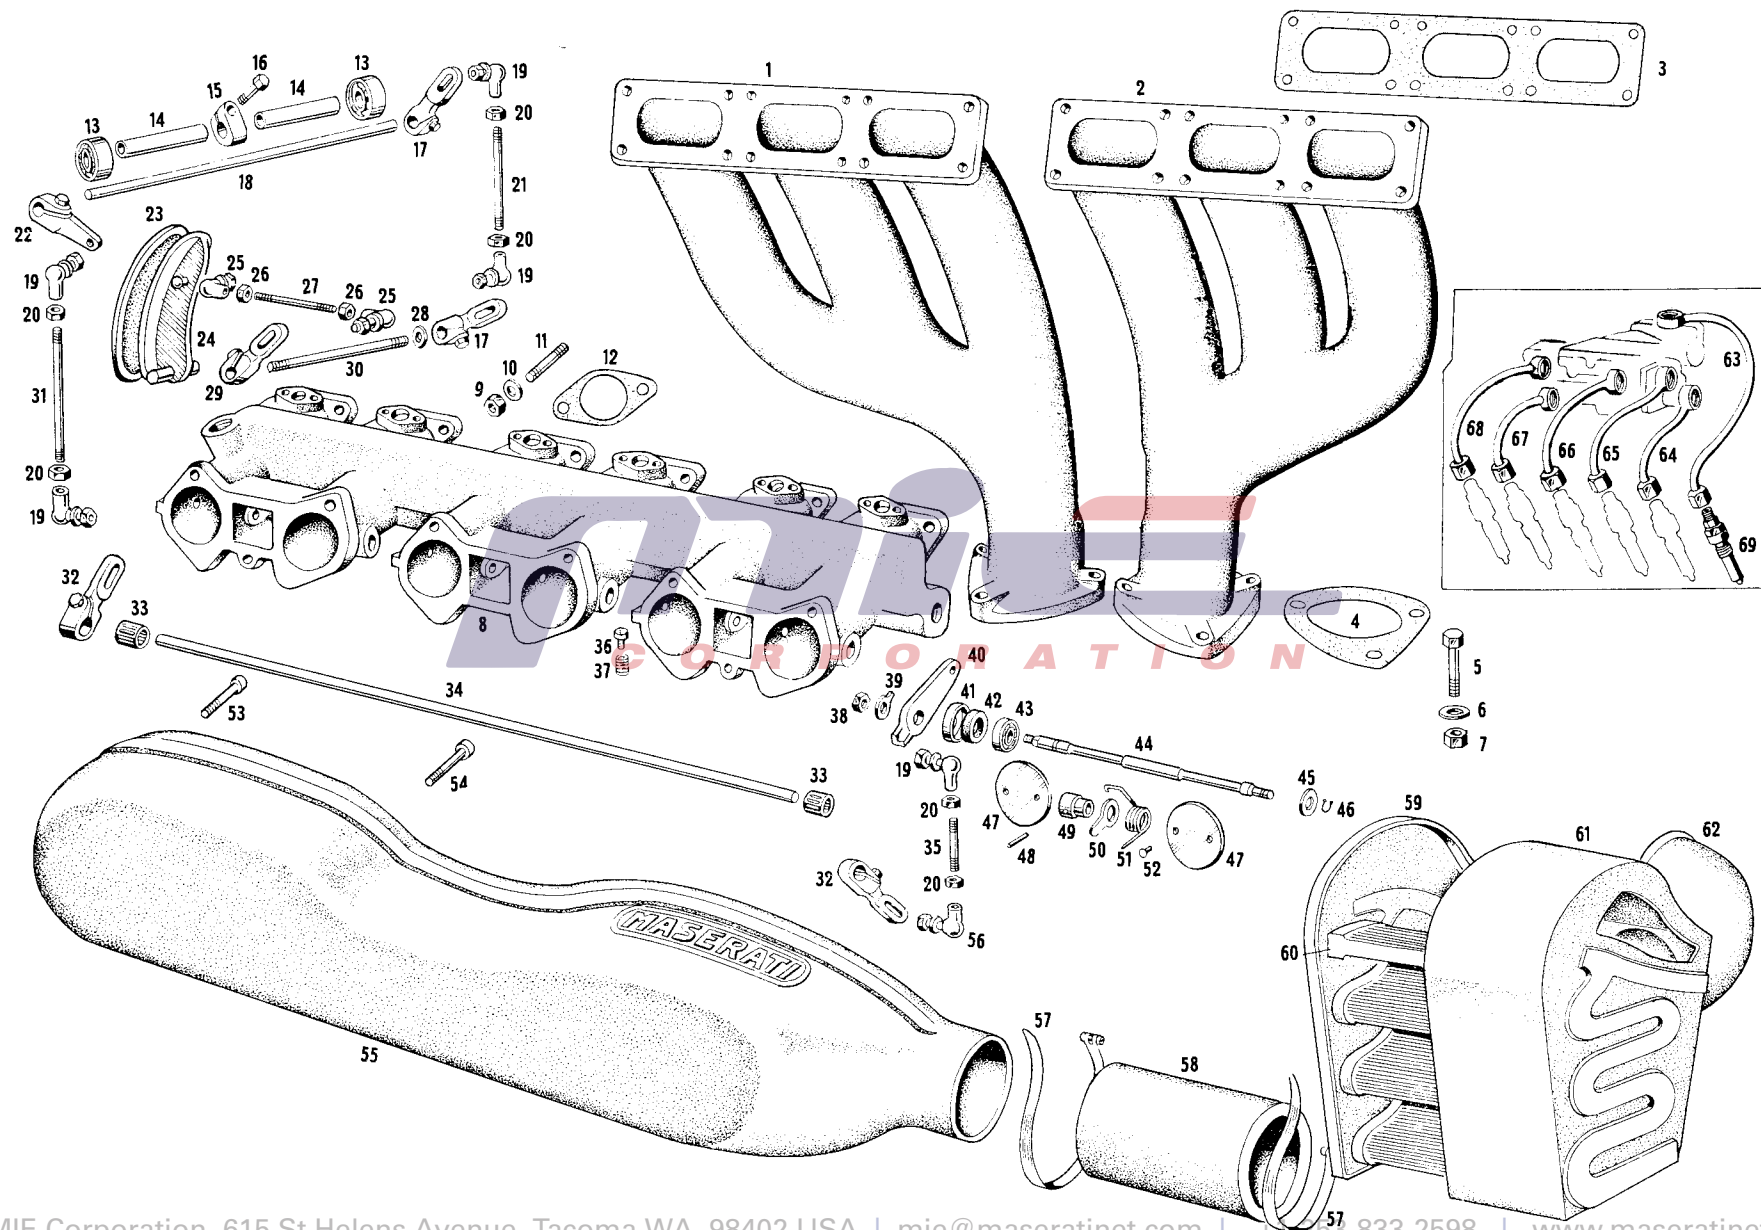


Tavola 43 - Collettore aspirazione scarico iniezione e comandi

Table 43 - Intake manifold injection equipment

Tableau 43 - Collecteur d'aspiration, équipement d'injection

Tafel 43 - Saugrohr, einpritz, ausrüstung

Tabla 43 - Colector de aspiración, Equipo de inyección

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	5806/46961	Collettore scarico posteriore	1
2	101/9 MB 54594	Collettore scarico anteriore	1
3	5814/48029	Guarnizione per flange scarico	2
4	5822/44756	Guarnizione inferiore per coll. scarico	2
5	BNT 47017	Bullone 8x1,25x25 fissaggio coll. scarico alla marmitta	6
6	RSN 32635	Rondella per detto	6
7	DN 48101	Dado 8x1,25 per detto	6
8	5520/50198	Collettore d'aspirazione	1
9	DN 43118	Dado 8x1,25 fiss. coll. aspirazione	12
10	RN 51581	Rondelle per detto	12
11	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 per detto	12
12	5525/48061	Guarnizione fra coll. aspirazione e testa cil.	6
13	CSC 46581	Cuscinetto sul basamento per asta comando leve acceleratore	2
14	6069/49817	Distanziale alberino sul basamento	2
15	6066/41247	Leva di fermo sull'alberino basamento e sul telaio	2
16	BN 55071	Bullone 6x1 per fine corsa sulla leva di fermo	1
17	6067/53785	Leva sull'alberino trasversale basamento e telaio	2
18	6024/52258	Alberino portaleve sul basamento	1
19	6090/50184	Snodo angolare completo tp. Ehrenreich	7
20	DNT 47369	Dado 5x0,8 sui tiranti comando acceleratore e farfalle	10
21	6088/52653	Tirante dall'albero sul telaio all'albero sul motore	1
22	6063/47167	Levetta sull'alberino rinvio basamento	1
23	6043/47149	Copri pedale acceleratore	1
24	6041/50564	Pedale acceleratore	1
25	6270/50660	Snodo angolare completo 6x1 sul pedale e sulla leva rinvio	2
26	DNT 47047	Dado 6x1 sul tirante dal pedale all'albero rinvio	2
27	6092/52652	Tirante dal pedale all'albero rinvio	1
28	RN 43043	Rondella di rasamento sull'albero portaleve collett. e rinvio telaio	2
29	6064/49745	Levetta sull'alberino rinvio acceleratore	1
30	6029/53655	Alberino rinvio sul telaio	1
31	6092/52236	Tirante dall'albero portaleve all'albero sul basamento	1
32	6063/52232	Levetta sull'albero portaleve comando farfalle	4
33	GRL 47155	Boccola a rullini sul collettore per asta comando farfalle	3
34	6022/52256	Asta sul collettore per leve comando farfalle	1
35	6092/52237	Tirante dal collettore all'albero portaleve	3
36	VN 50351	Vite 5x0,8 regolazione minimo	3
37	5515/50352	Molla per viti regolazione minimo	3
38	DNT 47080	Dado 7x1 albero comando farfalle	3
39	5563/52224	Rosetta ritegno dado albero comando farfalla	3
40	5512/52225	Leva comando farfalle	3
41	5551/50858	Coperchio per copripolvere cuscinetto	3
42	5545/50857	Copripolvere	3

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	CSC 50855	Cuscinetto per albero comando farfalle	6
44	5517/50213	Albero comando farfalle	3
45	RN 52390	Rondella 6x24x1 per detto	3
46	ART 52457	Anello d'arresto 6e per detto	3
47	5518/50214	Farfalla	6
48	SN 50258	Spina 2x16 fissaggio mozzo porta leve	3
49	5519/50215	Mozzo porta leve comando farfalle	3
50	5553/50212	Leva condotta comando farfalle	3
51	5115/50209	Molla a spillo chiusura farfalle	3
52	VN 52157	Vite 4x0,7 fissaggio farfalle all'alberino	12
53	BNT 54585	Bullone 6x1x20 fissaggio scatola coll.	6
54	BNT 54584	Bullone 6x1x50 fissaggio scatola coll.	2
55	6145/54645	Scatola sul collettore aspirazione	1
56	FRN 61802	Fascetta fissaggio tubo gomma sulla scatola filtro aria	2
57	6090/52233	Snodo angolare completo 5x0,8 sinistro per leve comando farfalle	3
58	6023/54788	Tubo collegamento scatola filtro aria	1
59	6148/52838	Coperchio scatola filtro aria	1
60	6005/51154	Filtro aria	1
61	6143/51157	Scatola filtro aria	1
62	101/9 MC 54650	Scatola filtro aria completa	1
63	101/9 MC 55032	Condotto iniezione 1° cilindro	1
64	101/9 MC 55033	Condotto iniezione 2° cilindro	1
65	101/9 MC 55034	Condotto iniezione 3° cilindro	1
66	101/9 MC 55035	Condotto iniezione 4° cilindro	1
67	101/9 MC 55036	Condotto iniezione 5° cilindro	1
68	101/9 MC 55037	Condotto iniezione 6° cilindro	1
69	101/9 MC 55029	Iniettore con attacco tubi nylon	6

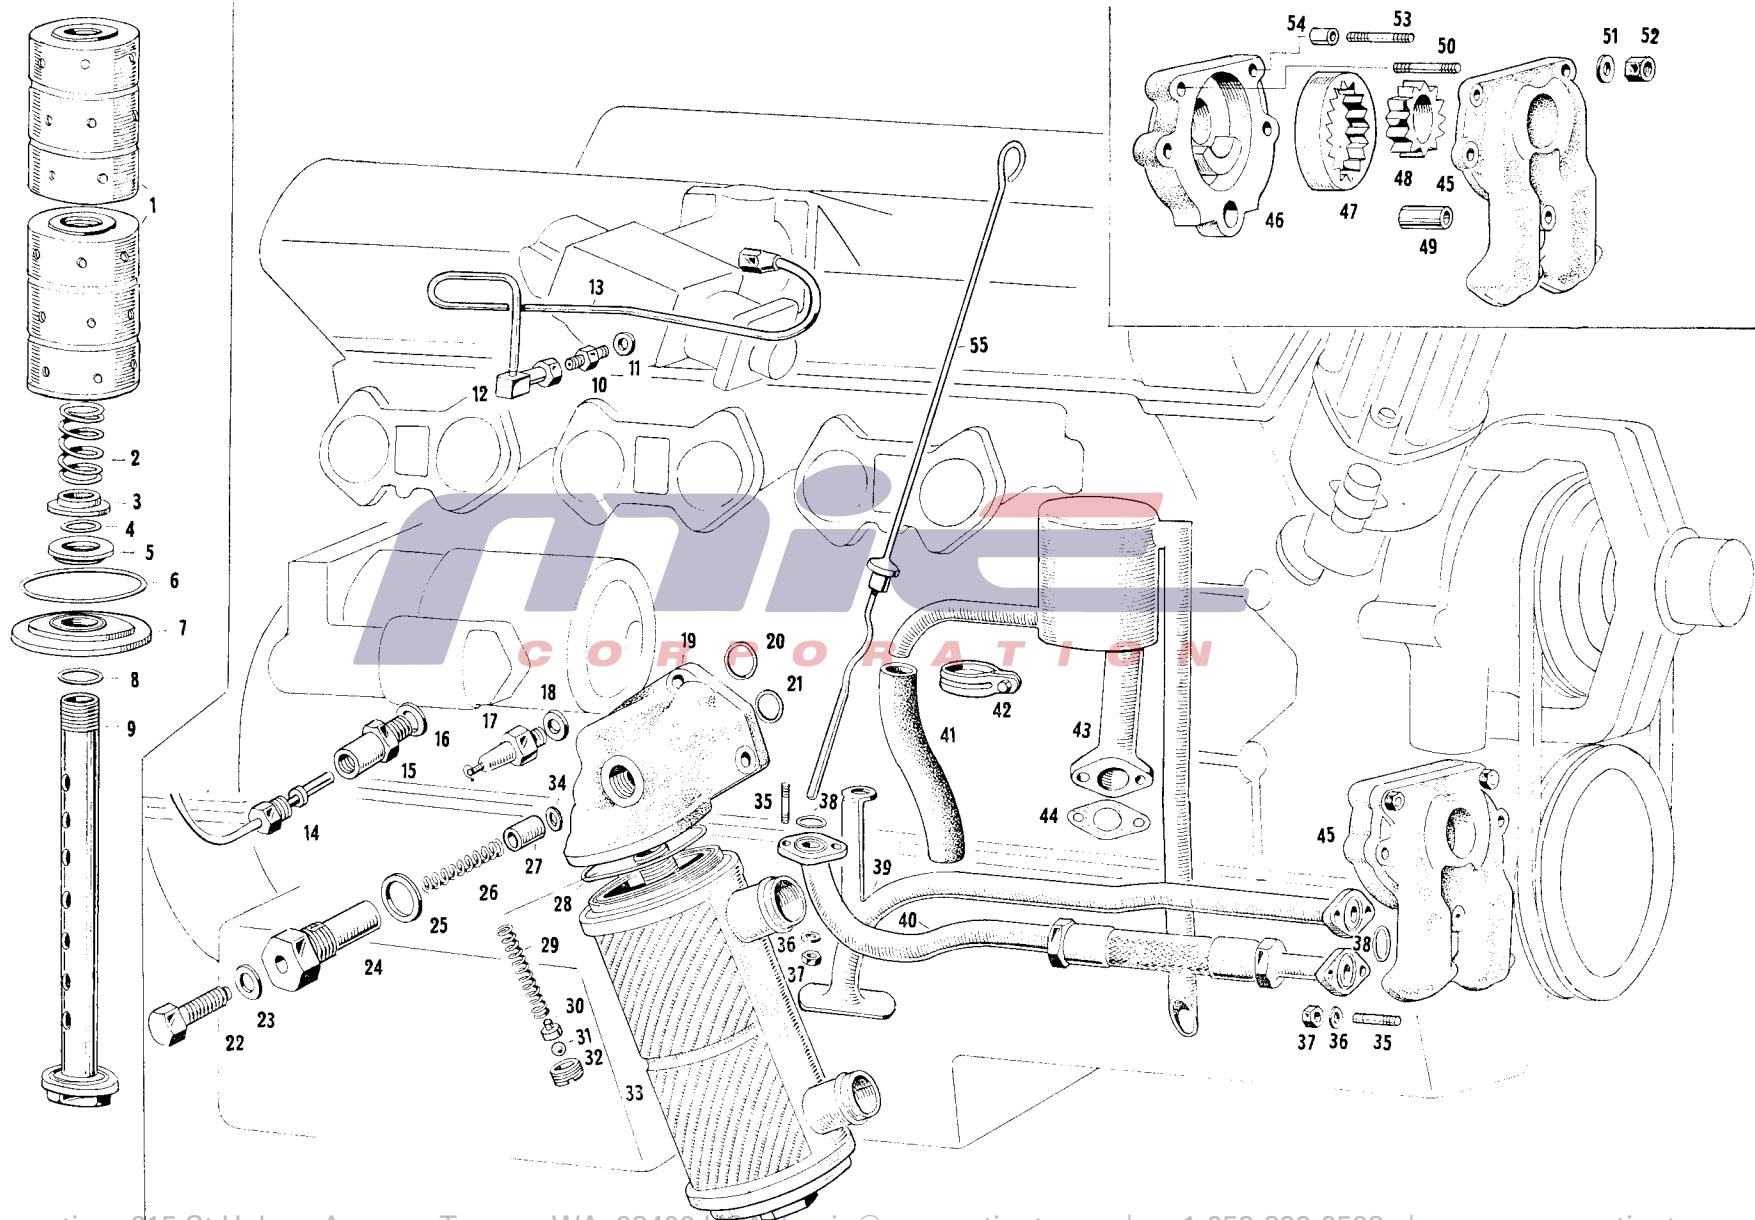


Tavola 44 - Lubrificazione del motore

Table 44 - Engine lubrication
Tableau 44 - Lubrification du moteurTafel 44 - Motorschmierung
Tabla 44 - Engrase del motor

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	4212/42874	Cartucce filtro olio	2	42	FRN 48973	Fascetta 26x29 fiss. manicotto scarico soffiante	2
2	4214/53267	Molla interna scambiatore	1	43	4322/54151	Soffiante	1
3	4204/53268	Guarnizione per cartuccia	1	44	GN 48072	Guarnizione 30x1 per detto	1
4	GOM 55510	Gommino 25x28 sull'albero per le guarnizioni	1	45	4012/53469	Coperchio pompa olio	1
5	4067/53269	Anello guida molla	1	46	4002/53459	Corpo pompa olio	1
6	GOM 54376	Gommino Ø 78,97x86,03 sul corpo scambiatore	1	47	4024/51377	Ingranaggio condotto pompa olio	1
7	4070/54375	Coperchio inferiore scambiatore	1	48	4022/51376	Ingranaggio conduttore pompa olio	1
8	GOM 45899	Gommino 30x36 tenuta fra tirante e coperchio	1	49	GRN/55499	Grano 10x14x24 fra corpo pompa coperchio e supporto	1
9	4063/53266	Albero porta scambiatore	1	50	PN 45843	Prigioniero 8x1,25x38 sul grano fiss. coperchio	1
10	VRN 54987	Vite raccordo 12x1,5x1" 4 gas presa olio per distributore	1	51	RAT 45680	Rondella 8x15 per detto	4
11	GN 47207	Guarnizione 12x18x1 per detto	1	52	DN 53397	Dado 8x1,25 per detto	4
12	RMN 53264	Raccordo a manicotto presa olio	1	53	PN 53067	Prigioniero 8x1,25x38 sul corpo pompa olio lato grano	1
13	6281/55038	Condotto per lubrificazione della testa al distributore	1	54	GRN 49454	Grano 10x8 per detto	1
14	16824/54184	Termometro olio completo di bulbo	1	55	4274/54149	Asta livello olio	1
15	VRN 54191	Vite raccordo per bulbo termometro olio	1				
16	GN 55138	Guarnizione per detto	2				
17	6108/52436	Testina con interruttore per com. pompa benzina e distributore	1				
18	GN 33569	Guarnitura 12,5x22x1 per detto	1				
19	4080/49444	Corpo per filtro olio	1				
20	GOM 42693	Gommino 28x34x3 sul corpo filtro olio	2				
21	GOM 42866	Gommino 22x28x3 per detto	1				
22	4134/49983	Bullone per molla di regolazione pressione	1				
23	GN 45892	Guarnizione per detto	3				
24	4132/49508	Bussola per valvolina di regolazione	1				
25	GN 49982	Guarnizione 26x33 per bussola valvolina	1				
26	4124/49507	Molla per valvolina regolazione pressione olio	1				
27	4122/49509	Valvolina regolazione pressione olio	1				
28	GOM 45453	Gommino 78x85 sul corpo filtro olio	1				
29	101/9 ML 54546	Molla per valvolina di sicurezza nel filtro	1				
30	4206/42910	Guida sfera valvolina sul filtro olio	1				
31	9082/42391	Sfera per bussola valvolina	1				
32	4210/42909	Bussola per valvola sul corpo filtro olio	1				
33	4061/53120	Scambiatore di calore completo	1				
34	4033/49510	Rondella per battuta valvolina	1				
35	PN 32658	Prigioniero 6x1x24 fissaggio tubo mandata olio dalla pompa al filtro	6				
36	RDI 53899	Rondella dentata 6x10 per detto	6				
37	DNT 47047	Dado 6x1x5 per detto	6				
38	GOM 54022	Gommino 34,6x39,7 tenuta olio sui tubi asp. e mandata	2				
39	4300/54096	Tubo con filtro aspirazione olio dalla coppa	1				
40	4034/53286	Tubo mandata olio dalla pompa al filtro	1				
41	MN 51780	Manicotto 19x27 per scarico olio dal soffiante	1				


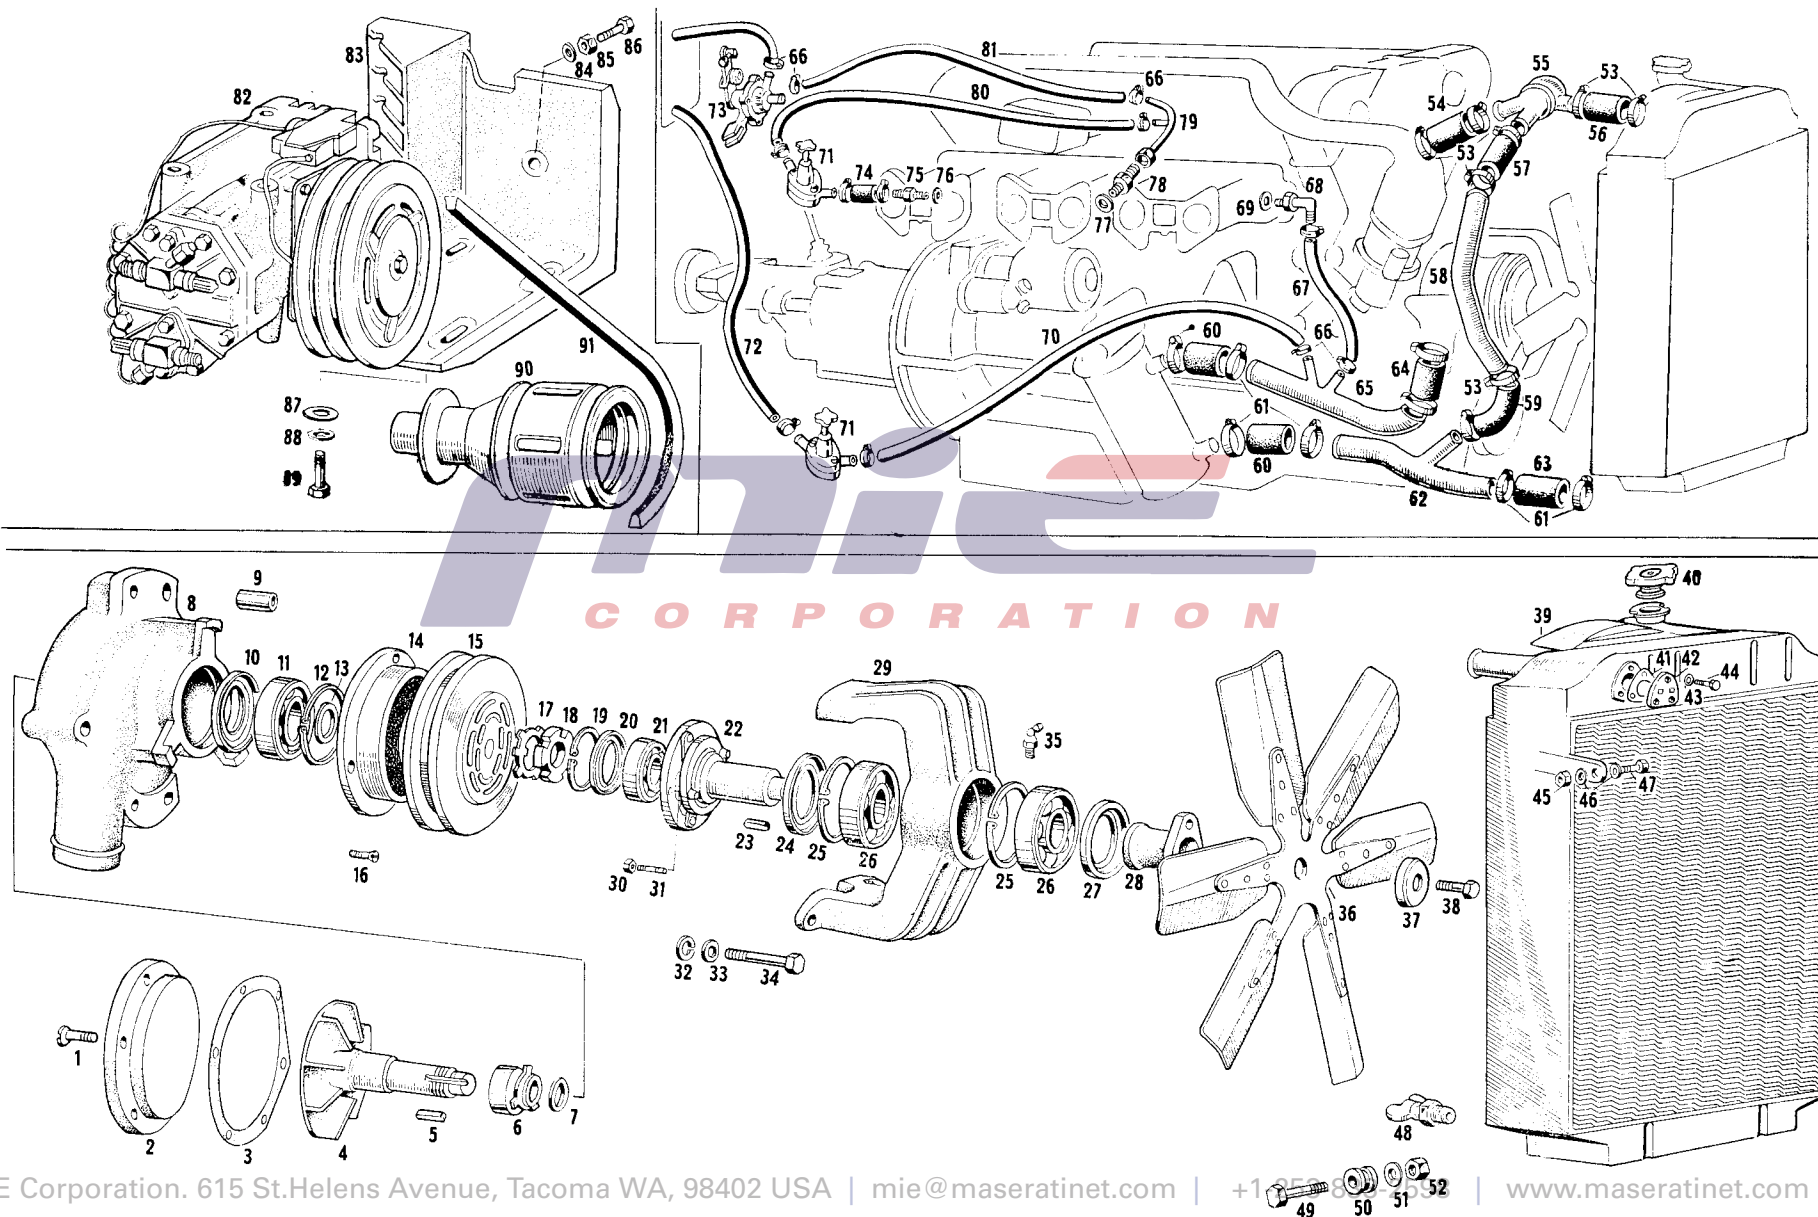


Tavola 45 - Pompa acqua - ventilatore

Table 45 - Vater pump and fan
Tableau 45 - Pompe de l'eau et ventilateurTafel 45 - Wasser pump und ventilator
Tabla 45 - Bomba de agua y ventilador

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	VNT 47051	Vite 6x1 fissaggio coperchio posteriore pompa acqua	6
2	101/4522/47990	Coperchio posteriore per corpo pompa acqua	1
3	4523/47111	Guarnizione per coperchio posteriore	1
4	101/9 MA 54614	Alberino comando pompa acqua	1
5	LN 33791	Linguetta 23x6x5 sull'alberino pompa acqua	1
6	ANT 47973	Anello di tenuta sul corpo pompa	1
7	101/9 MA 54616	Distanziale sull'alberino pompa	1
8	4502/53351	Corpo pompa acqua	1
9	GRN 43991	Grano 10x15 centraggio corpo pompa con soppl. ventola	2
10	4560/53762	Anello di protezione per cuscinetto BLN 25	2
11	CSC 53747	Cuscinetto RIV BLN 25 sull'albero pompa	1
12	ART 46754	Anello d'arresto 62-i sul corpo pompa acqua	1
13	4554/53748	Distanziale sull'albero pompa	1
14	5024/52395	Magnete con bobina	1
15	5026/52396	Puleggia con rotore	1
16	VN 52294	Vite 4x0,7x10 fissaggio magnete al corpo pompa acqua	1
17	RL 52535	Rondella di sicurezza per ghiera sull'albero	1
18	GH 52430	Ghiera 22x1x5 fissaggio elettromagnete sull'albero	1
19	ART 47948	Anello d'arresto 42-i sul manicotto traino ventola	1
20	ANT 52433	Anello di tenuta per detto	1
21	CSC 47947	Cuscinetto anteriore sull'albero pompa	1
22	5005/52274	Manicotto traino ventola	1
23	LN 52151	Linguetta 4x4x6 sul manicotto traino ventola	1
24	ANT 52279	Anello di tenuta posteriore sul supporto ventilatore	1
25	ART 46754	Anello d'arresto 62-i per detto	2
26	CSC 45702	Cuscinetto sul supporto ventola	2
27	ANT 52278	Anello di tenuta anteriore sul supporto ventola	1
28	5004/53950	Manicotto per attacco ventola	1
29	5007/53423	Supporto per ventola	1
30	DN 49457	Dado 8x1x4 per grano traino ventola per emergenza	1
31	GRN 52798	Grano 8x1x16 per detto	1
32	RSN 33171	Rondella spaccata per bullone fissaggio supporto al corpo	4
33	RNT 47210	Rondella piana per detto	4
34	BN 53049	Bullone 7x1x30 per detto	4
35	IN 48089	Ingrassatore 8x1,25 sul supporto ventola	1
36	5002/52787	Ventola a 6 pale	1
37	5048/48087	Rondella per fissaggio ventola	1
38	BN 53954	Bullone 12x1,75x61 sinistro per detto	1
39	101/9 CR 54656	Radiatore acqua	1
40	TN 41374	Tappo per radiatore	1
41	GN 54238	Guarnitura 24x35x1,5 fra radiatore e interruttore	1
42	5022/54237	Interruttore automatico sul radiatore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	RN 33895	Rondella 4x7x1 per dado fissaggio interruttore	3
44	DNT 47446	Dado 4x0,7 per detto	3
45	DNT 47030	Dado 8x1 25x8 per bullone fissaggio radiatore alla carrozzeria	1
46	RSN 32635	Rondella elastica per detto	1
47	BNT 47475	Bullone 8x1,25x30 per detto	1
48	16440/47390	Rubinetto di scarico sul radiatore	1
49	BN 46747	Bullone 10x1x24 fissaggio radiatore al telaio	2
50	SLN 35572	Supporto antivibratore 10x22x27 per detto	2
51	RAT 45681	Rondella 10x20x2 per detto	2
52	DNT 47066	Dado 10x1x8 per detto	2
53	FRN 37827	Fascetta fissaggio manicotti di 32x40	8
54	MN 54680	Manicotto 32x40x60 dal tubo testa al termostato	1
55	101/9 CR 54408	Termostato completo	1
56	MN 54681	Manicotto 32x40x80 dal termostato al radiatore	1
57	MN 50905	Manicotto 32x40x70 dal termostato al tubo scambiatore	1
58	101/9 MA 54672	Tubo fra termostato e scambiatore (senza condizionatore)	1
59	MN 54682	Manicotto 32x40x130 dal tubo termostato allo scambiatore	1
60	MN 54683	Manicotto 35x43x80 dal radiatore allo scambiatore	2
61	FRN 37827	Fascetta fissaggio manicotti 35x43	10
62	101/9 MA 54673	Tubo fra radiatore e scambiatore	1
63	MN 54685	Manicotto 35x43x250	2
64	MN 54681	Manicotto 35x43x70 dallo scambiatore alla pompa acqua	1
65	101/9 MA 54674	Tubo fra scambiatore e pompa acqua	1
66	FRN 37825	Fascetta fissaggio manicotto Ø 14x20	14
67	MN 54688	Manicotto 14x20x220 dal collettore al tubo fra scambiatore	1
68	RMN 54669	Raccordo 14x1,5 anteriore sul collettore	1
69	GN 35701	Guarnizione 14x1 per detto	1
70	MN 50827	Manicotto 14x20x100 dal tubo scambiat. al rubinetto ausiliario	1
71	20370/50226	Rubinetto per passaggio acqua calda	2
72	MN 48881	Manicotto 12x22x725 dal rubinetto ausiliario al radiatore di riscaldamento	1
73	20371/48884	Valvola regolatrice acqua calda riscaldamento	1
74	MN 54694	Manicotto 16x20x65 dal rubinetto al collettore	1
75	RMN 50350	Raccordo 14x1,5 posteriore sul collettore basamento	1
76	GN 35701	Guarnizione 14x1 per detto	1
77	GN 44635	Guarnizione 14x1 per raccordo sul basamento	1
78	VRN 55774	Raccordo 14x1,5 sul basamento presa acqua	1
79	101/9 MA 55779	Tubo sul racc. basamento presa acqua per riscaldamento	1
80	MN 54695	Manicotto 14x20x380 dal tubo basamento al rubinetto	1
81	MN 54688	Manicotto 14x20x220 dal tubo basamento alla valvola	1
17	CPN 32926	Compressore per condizionatore	1
83	1503/53942	Supporto condizionatore	1

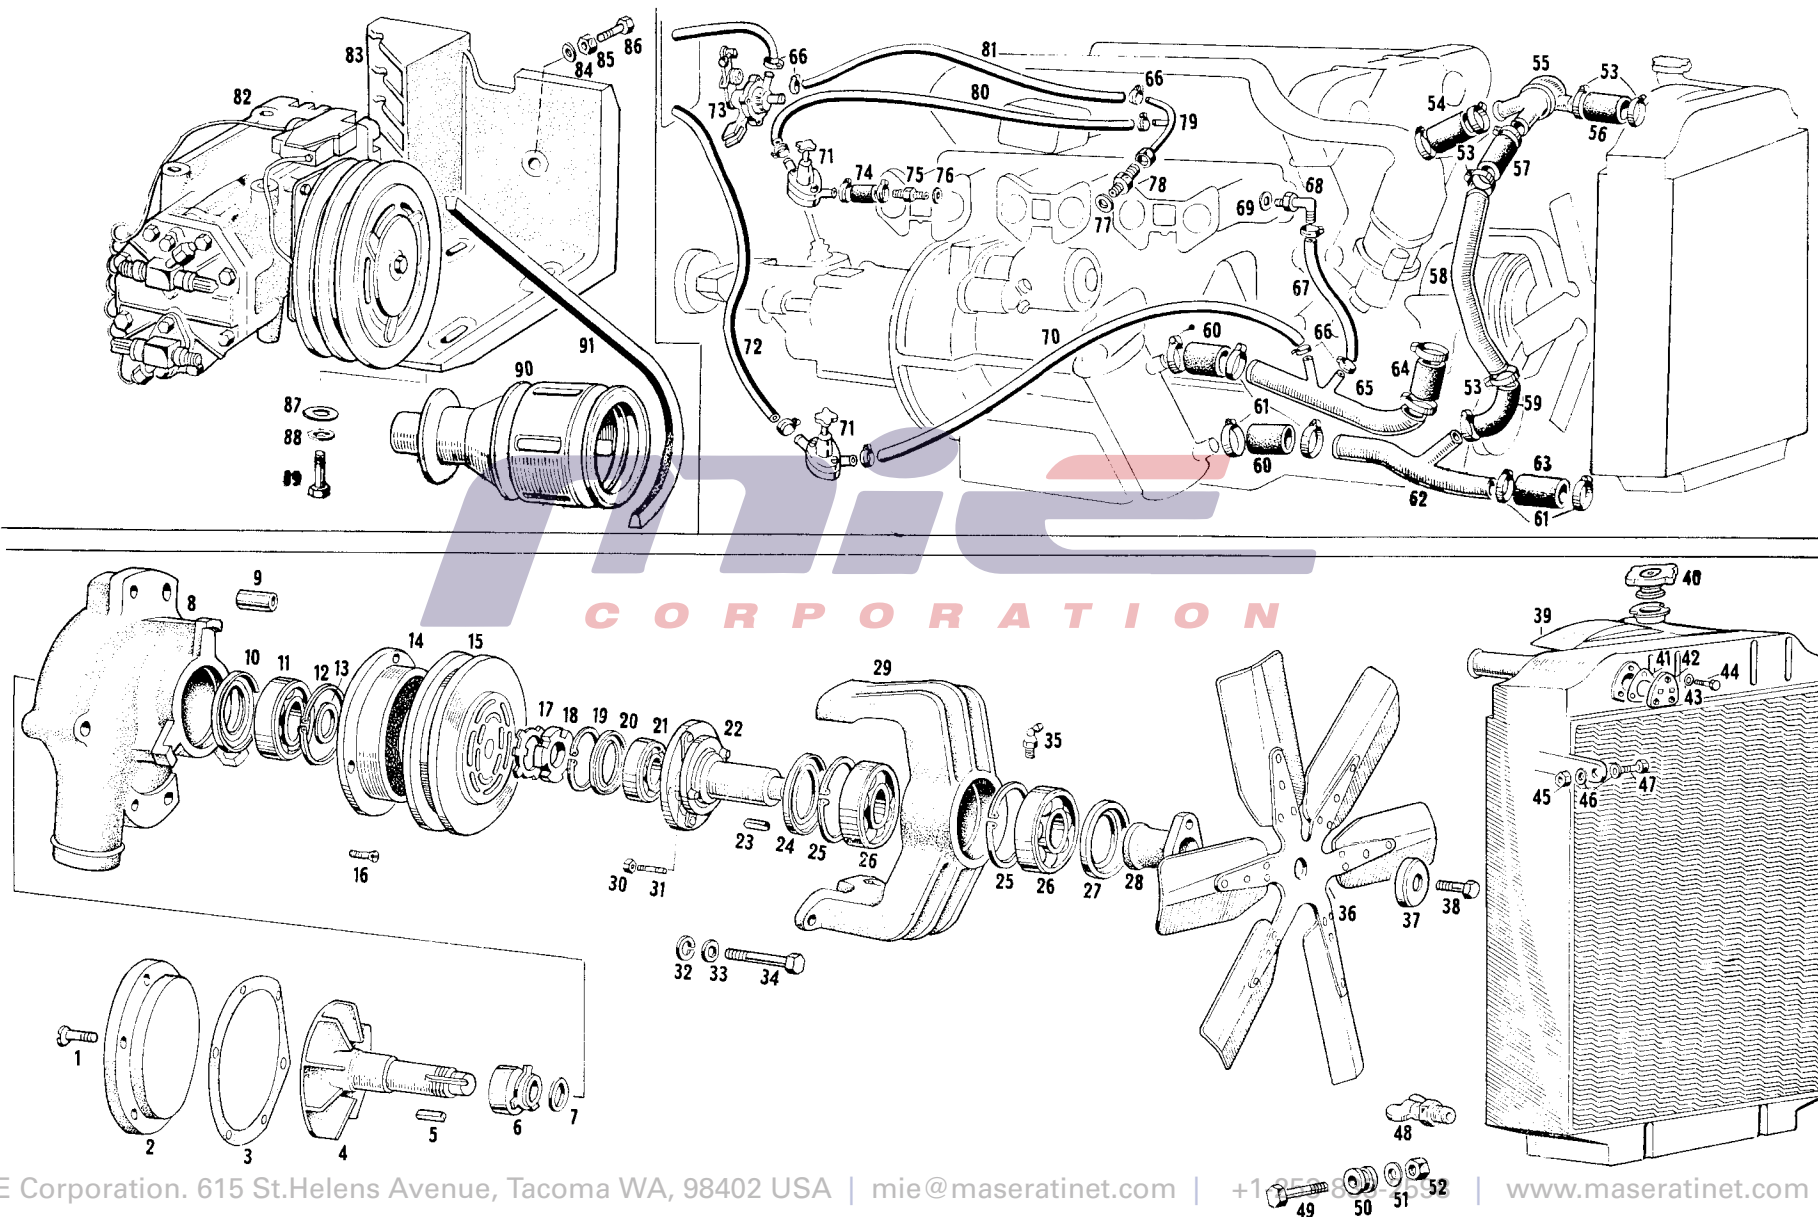

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
84	RN 55363	Rondella piana 10x20 per bullone tiraggio cinghia compressore .	1
85	DN 44352	Dado 10x1,5 per detto	1
86	BNT 55362	Bullone 10x1,5x40 per detto	1
87	RNT 52733	Rondella piana 10x20x2,5 per bullone fissaggio compressore . .	4
88	RSN 33165	Rondella spaccata per detto	4
89	BN 53959	Bullone 3/8x16 fil.x25 per detto	4
90	5122/53951	Puleggia sull'albero manovella com. compressore - guida sinistra .	1
90	5122/55356	Puleggia sull'albero manovella com. compressore- guida destra .	1
91	CTR 54413	Cinghia comando compressore condiz. - guida sinistra	1
91	CTR 55384	Cinghia comando compressore condiz. - guida destra	1



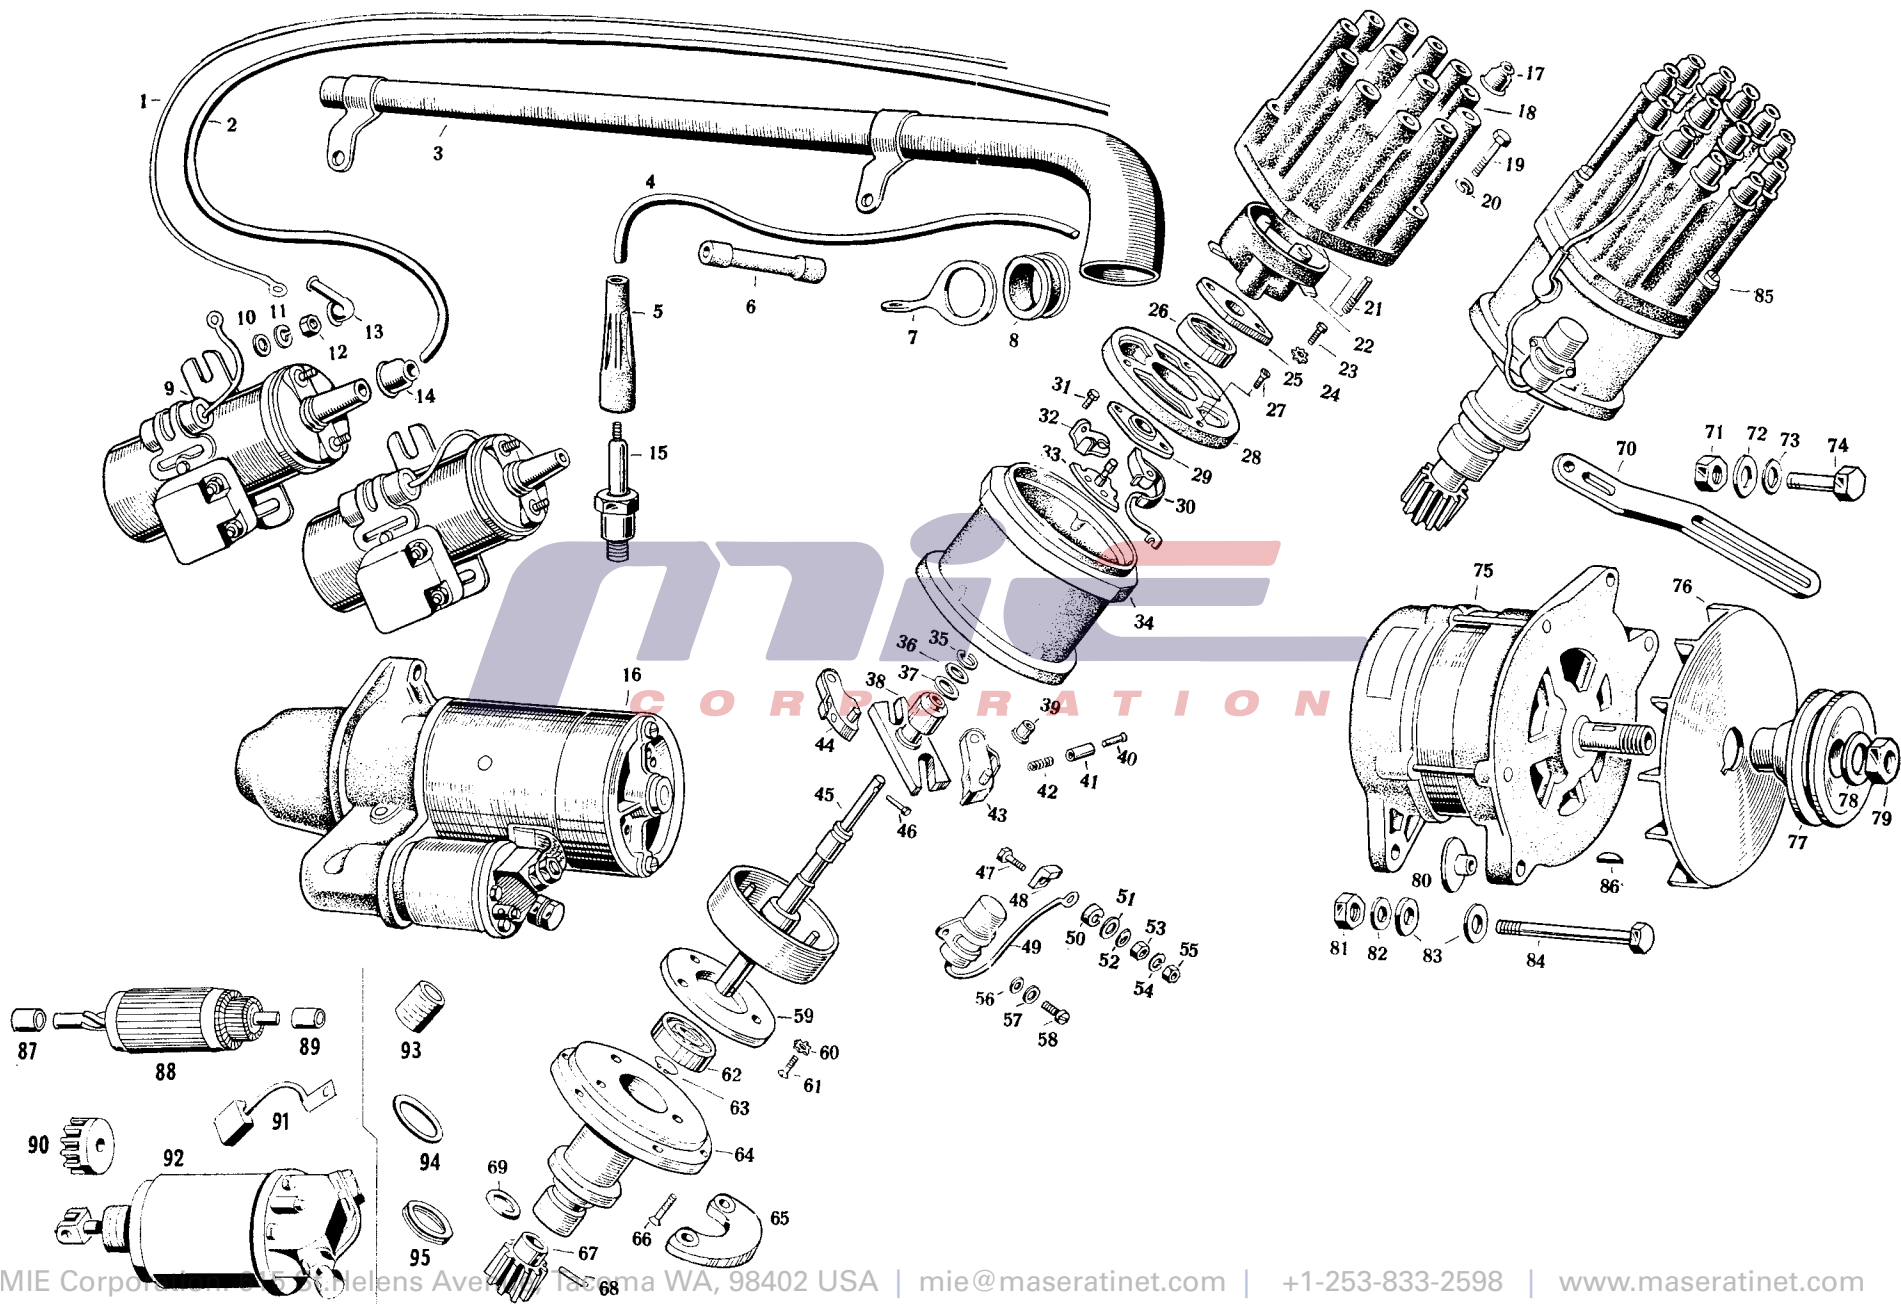


Table 46 - Electrical equipment engine

Tableau 46 - Equipment électrique moteur


Tafel 46 - Elektrische ausrüstung am motor

Tabla 46 - Equipo eléctrico motor

Tavola 46 - Impianto elettrico motore

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	CSN 54976	Cavetto per bassa tensione dalla bobina allo spinterogeno mt.	2,5
2	CSN 43734	Cavetto per collegamento alta tens. fra spinterogeno e bobina mt.	3
3	106 ME 60760	Collettore per matassa cavi candela	1
4	CSN 47374	Cavetto per collegamento alta tens. fra spinterogeno e candele mt.	10
5	101/7 ME 52878	Innesto schermato per candele d'accensione	12
6	101/7 ME 52879	Resistore per schermatura cavi alta tensione bobina	2
7	54/5326/53287	Lamierino per guida cavi candele	1
8	PFN 55212	Passafilo 26x30x2 per lamierino guida cavi	1
9	101/5360/48137	Bobina d'accensione MARELLI tipo BZR-201-A	2
10	RN 49273	Rondella 5x12x0,5 per capocorda bobina	4
11	RSN 32497	Rondella spaccata 5,4x11 per capocorda bobina	4
12	DNT 47046	Dado 5x0,8x5 per capocorda bobine	4
13	CPN 32934	Cappuccio di protezione per cavi bassa tensione	6
14	CPN 32926	Cappuccio di protezione per cavi alta tensione bobina	2
15	CND 62721	Candela d'accensione per usi normali	12
15	CND 62722	Candela d'accensione per usi gravosi	4
16	300/S 7000 45521	Motorino avviamento MARELLI tipo MT 23A	1
16	101/9 ME 55210	Motorino avviamento MARELLI tipo MT 42C	1
17	CPN 32926	Cappuccio di protezione cavi alta tensione sulla calotta	1
18	101/9 ME 61867	Calotta distributrice completa di spazzola	1
19	BNT 61860	Bullone con testa ad intaglio per fissaggio calotta	3
20	RSN 32497	Rondella spaccata 5,4x11 per fissaggio calotta	3
21	101/9 ME 61868	Spazzola completa di molle sul distributore	1
22	101/9 ME 61869	Distributore completo di spazzole	1
23	VNT 61863	Vite 3,5x15 per flangetta superiore ritegno cuscinetto	2
24	RDE 61865	Rondella dentellata esterna per flangetta ritegno cuscinetto	1
25	101/9 ME 61870	Flangetta superiore per ritegno cuscinetto	1
26	CSC 48953	Cuscinetto schermato per parte superiore alberino	1
27	VNT 59043	Vite 4x0,7x15 per fissaggio supporto superiore	3
28	101/9 ME 61871	Supporto superiore completo di cuscinetto e flangette	1
29	101/9 ME 61872	Flangetta inferiore per ritegno cuscinetto	1
30	101/9 ME 61873	Martelletto mobile completo di connessione elettrica	2
31	VNT 61862	Vite 4x0,7x6,5 per fissaggio squadretta	2
32	101/9 ME 61874	Squadretta per regolazione distanza puntine	2
33	101/9 ME 61875	Piastra con perno per martelletto puntine	2
34	101/9 ME 61876	Corpo spinterogeno completo di feltro lubrific.	1
35	ART 55361	Anello elastico sull'albero per fissaggio camma	1
36	101/9 ME 61877	Rosetta di rasamento sopra la camma	1
37	101/9 ME 61878	Rosetta di rasamento sotto la camma	1
38	101/9 ME 61879	Camma esagonale completa di forcella	1
39	101/9 ME 61880	Rullino per perno sulle masse d'anticipo	2
40	101/9 ME 61881	Puntalino per molla massa anticipo (corto)	2
40	101/9 ME 61882	Puntalino per molla massa anticipo (lungo)	2
41	101/9 ME 61883	Bussola per tenuta molla sul puntalino	4
42	101/9 ME 61884	Molla per richiamo massa anticipo (filo grosso)	1
42	101/9 ME 61885	Molla per richiamo massa anticipo (filo sottile)	1
42	101/9 ME 61886	Molla per richiamo massa anticipo (parte posteriore)	2
43	101/9 ME 61887	Massa per anticipo accensione	1
44	101/9 ME 61887	Massa per anticipo accensione	1
45	101/9 ME 61888	Albero con anticipo automatico	1
46	VNT 61861	Vite 4x0,7x13 per fissaggio distributore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
47	BNT 48820	Bullone 4x0,7x20 per morsetto di collegamento	2
48	101/9 ME 61889	Bloccetto isolante interno per morsetto	2
49	101/9 ME 61890	Condensatore per eliminazione scintillio puntine	2
50	101/9 ME 61891	Bloccetto isolante esterno per morsetto	2
51	RNT 54507	Rondella piana 4x0,8x9 sul bullone morsetto	2
52	RSN 33189	Rondella spaccata 4x10 sul bullone morsetto	2
53	DNT 62557	Dado 4x0,7x3,2 per bullone morsetto	2
54	RSN 33189	Rondella spaccata 4x10 sul bullone morsetto	2
55	DNT 62577	Dado 4x0,7x4 per bullone morsetto	2
56	RNT 54507	Rondella piana 4x0,8x9 per fissaggio condensatore	2
57	RSN 33189	Rondella spaccata 4x10 per fissaggio condensatore	2
58	VNT 48796	Vite 4x0,7x8 per fissaggio condensatore al corpo	2
59	101/9 ME 61892	Flangia per ritegno cuscinetto inferiore	1
60	RDE 61866	Rondella dentellata per fissaggio flangia	3
61	VNT 61864	Vite 4x0,7x12 per fissaggio flangia	1
62	CSC 48952	Cuscinetto stagno per parte inferiore alberino	3
63	ART 50195	Anello elastico per fissaggio cuscinetto inferiore	1
64	101/9 ME 61893	Supporto inferiore cuscinetto per spinterogeno	1
65	101/9 5296 53510	Staffa per fissaggio spinterogeno al supporto	1
66	VNT 59043	Vite 4x0,7x12 per fissaggio supporto inferiore	6
67	101/9 5294 53514	Ingranaggio sullo spinterogeno con rotazione sinistra	1
68	SN 35724	Spina conica Ø 3 per fissaggio ingranaggio spinterogeno	1
68	SN 43846	Spina conica Ø 4 per fissaggio ingranaggio spinterogeno	1
68	SN 59613	Spina elastica 4x22 per fissaggio ingranaggio spinterogeno	1
69	101/9 ME 54651	Distanziale di rasamento fra ingranaggio e spinterogeno	1
70	106 ME 56052	Puntalino fissaggio alternatore PRESTOLITE	1
70	107 ME 53999	Puntalino fissaggio alternatore BOSCH	1
71	DNT 47031	Dado 8x1,25x6,5 fissaggio alternatore al puntalino	1
72	RSN 32635	Rondella spaccata per fissaggio alternatore	1
73	RNT 47075	Rondella piana per fissaggio alternatore	1
74	BNT 47475	Bullone 8x1,25x30 per fissaggio alternatore	1
75	101/9 ME 55535	Alternatore PRESTOLITE	1
75	101/9 ME 55546	Alternatore BOSCH	1
76	101/9 ME 55709	Ventola sull'alternatore tipo PRESTOLITE	1
76	107 ME 58404	Ventola sull'alternatore tipo BOSCH	1
77	101/9 ME 55386	Puleggia sull'alternatore tipo PRESTOLITE	1
77	107 ME 58748	Puleggia sull'alternatore BOSCH completa di spina e distanziale	1
78	RSN 33122	Rondella spaccata 17x28 sull'alternatore PRESTOLITE	1
78	RSN 39294	Rondella spaccata 14x24 sull'alternatore BOSCH	1
79	DN 55931	Dado 17x1,25x6 sull'alternatore PRESTOLITE	1
79	DNT 43772	Dado 14x1,5x8 sull'alternatore BOSCH	1
80	101/9 ME 55377	Boccola distanziale sull'alternatore PRESTOLITE	1
80	GRN 59747	Grano 12,5x18 per fissaggio alternatore BOSCH	1
81	DNT 47024	Dado 10x1,5 per fissaggio alternatore	1
82	RDI 54211	Rondella dentellata per fissaggio alternatore	1
83	RNT 52733	Rondella piana 10x2,5x20 per fissaggio alternatore	2
84	BNT 54001	Bullone 10x1,5x110 per fissaggio alternatore PRESTOLITE	1
84	BNT 55644	Bullone 10x1,5x120 per fissaggio alternatore BOSCH	1
85	101/9 ME 53506	Spinterogeno per accensione tipo MARELLI	1
86	LN 49771	Linguetta americana 4x6 per traino alternatore	1
87	101/9 ME 61895	Bronzina anteriore mot. avviamento MT 23 A	1
87	101/9 ME 61896	Bronzina anteriore mot. avviamento MT 42 C	1

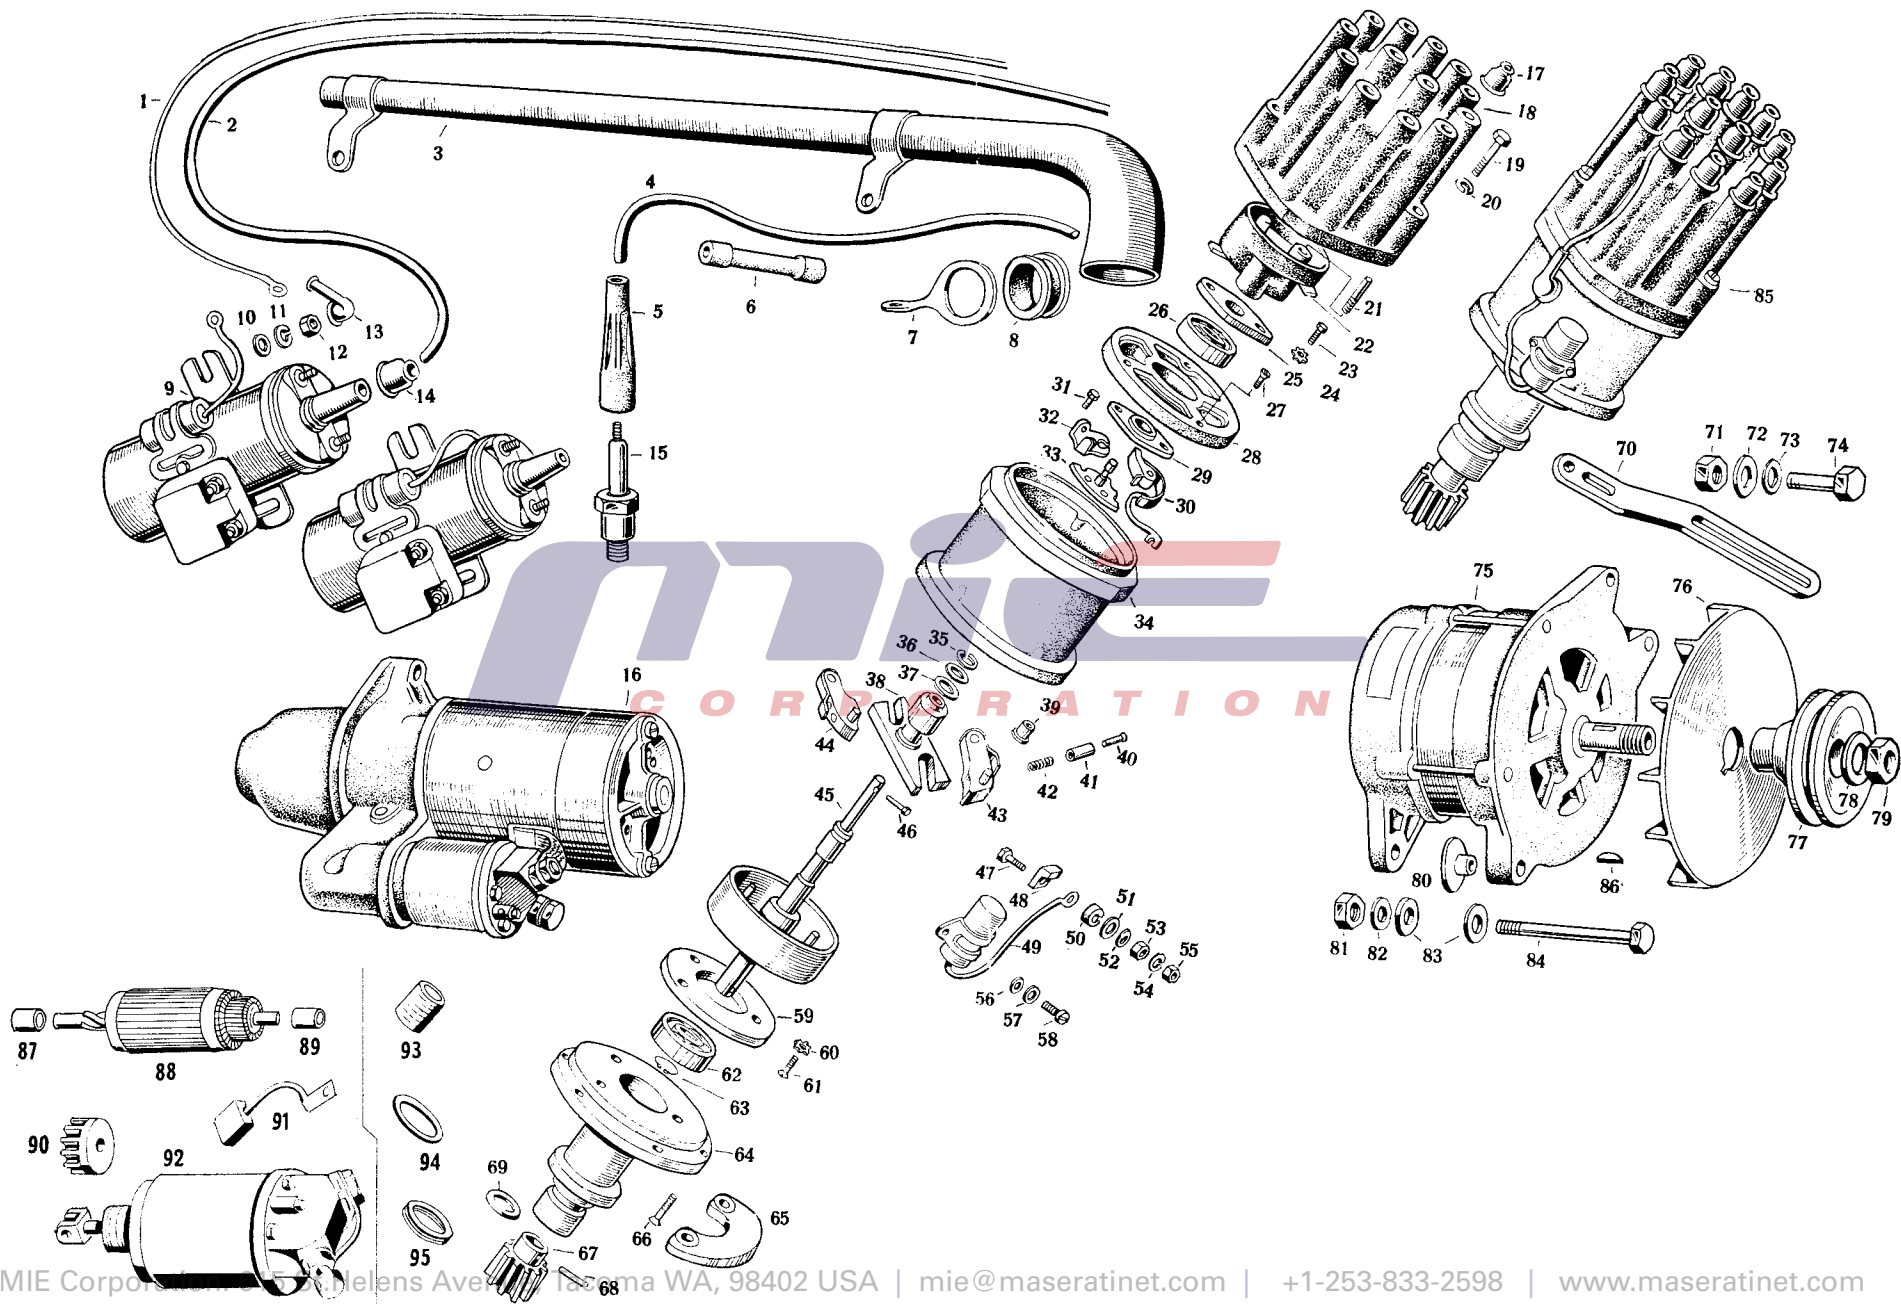

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
88	101/9 ME 61897	Indotto rotante per mot. avviamento MT 23 A	1
88	101/9 ME 61898	Indotto rotante per mot. avviamento MT 42 C	1
89	101/9 ME 61899	Bronzina posteriore mot. avviamento MT 23 A	1
89	101/9 ME 61900	Bronzina posteriore mot. avviamento MT 42 C	1
90	101/9 ME 61901	Pignone d'innesto mot. avviamento MT 23 A	1
90	101/9 ME 61902	Pignone d'innesto mot. avviamento MT 42 C	1
91	101/9 ME 61903	Spazzola per motorino avviamento MT 23 A	2
91	101/9 ME 61904	Spazzola per motorino avviamento MT 42 C	2
92	101/9 ME 61905	Interruttore elettromagnetico per motorino MT 23 A	1
92	101/9 ME 61906	Interruttore elettromagnetico per motorino MT 42 C	1
93	101/9 ME 61894	Tubetto per ammortizzatore masse anticipo spinterogeno	1
94	GOM 51396	Gommino 21x27 sullo stelo dello spinterogeno	1
95	ART 56514	Anello elastico per spina ingranaggio spinterogeno	1

